




## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# ДЕТСКАЯ ГОРКА UNIX KIDS MUSIC

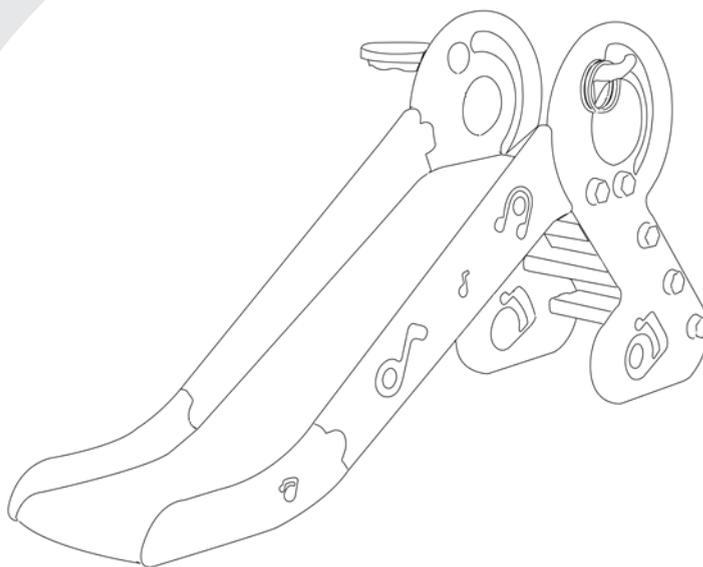

### ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель оставляет за собой право модифицировать устройство по мере необходимости и не уведомлять об этом пользователей.

Все зависит от конкретной модели продукта.




## РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ UNIX FIT!

Мы благодарны, что ваш выбор был остановлен на продукции нашего бренда. Для того чтобы обеспечить вашу максимальную сохранность, команда **UNIX Fit** просит вас с вниманием отнестись к изучению инструкции перед использованием! В случае если инструкция в дальнейшем будет потеряна, её всегда можно найти на официальном сайте.

**UNIX Fit** заботится о своих покупателях и всегда готов ответить вам на все возникшие вопросы, в том числе и по эксплуатации товара. Для этого достаточно обратиться к продавцу или дилеру, у которого он был приобретен. Уверены, вы с удовольствием будете пользоваться товарами нашего бренда! С брендом **UNIX Fit** вы можете быть уверены, в качестве.

Мы постоянно развиваемся и предлагаем нашим клиентам самые современные и лучшие технологии на рынке. Вся продукция бренда **UNIX Fit** много лет пользуются популярностью не только у взрослых, но и у их детей. Для того, чтобы изучить полный ассортимент продукции, наведите камеру на QR-код и перейдите на наш официальный сайт.

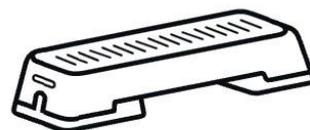

UNIXFIT.RU

## СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности .....	4
Описание изделия .....	5
Компоненты конструкции .....	5
Инструкция по сборке .....	6

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования

### ВНИМАНИЕ:

- Регулярно проверяйте состояние элементов горки на предмет повреждений или нарушения целостности конструкции. Для обеспечения безопасности пользователей прекратите использование изделия при обнаружении любых нарушений.
- Время от времени производите влажную уборку поверхности изделия с помощью влажного полотенца. Также для очистки можно использовать нейтральное моющее средство. Старайтесь не подвергать конструкцию чрезмерному воздействию прямых солнечных лучей.
- Максимальный вес пользователя – 60 кг.
- Перед использованием изделия выполните гигиеническую очистку его поверхностей
- Внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните ее в надежном месте для последующего использования
- Не размещайте изделие вблизи опасных остроугольных предметов, а также источников огня
- Данное изделие не оборудовано специальной системой безопасности и не может использоваться детьми без присмотра со стороны взрослых
- После установки изделия регулярно проверяйте надежность крепления и исправность элементов конструкции
- Не используйте агрессивные химикаты для очистки поверхностей изделия
- Сборка изделия должна производиться только взрослыми людьми.
- Перед началом использования убедитесь, что все компоненты конструкции горки прочно зафиксированы, чтобы исключить угрозу ее опрокидывания.
- Любое использование изделия детьми должно производиться под наблюдением взрослых.
- Храните и эксплуатируйте изделие подальше от источников огня и электропитания.
- Во избежание удушья, храните полиэтиленовые упаковочные материалы в недоступном для детей месте.
- Закрепление на горке каких-либо дополнительных веревок или ремней не допускается.
- Не используйте данное изделие, если какая-либо его часть неисправна, повреждена или отсутствует.
- Продукт предназначен для домашнего использования. Возможно использование на улице при условии размещения на твердой, ровной поверхности.

## ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ


Наименование: детская горка «music»

Возраст: 1-3 года


Стандарт: EN71.ASTM963

Материал: премиум-полиэтилен, полипропилен

Использование: Детской, гостиной, игровом зале.

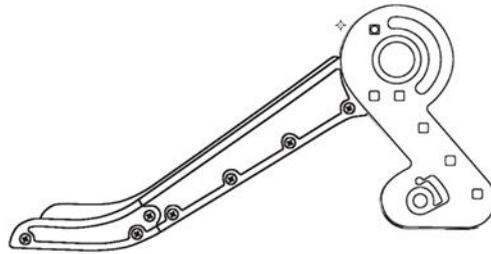

## КОМПОНЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ

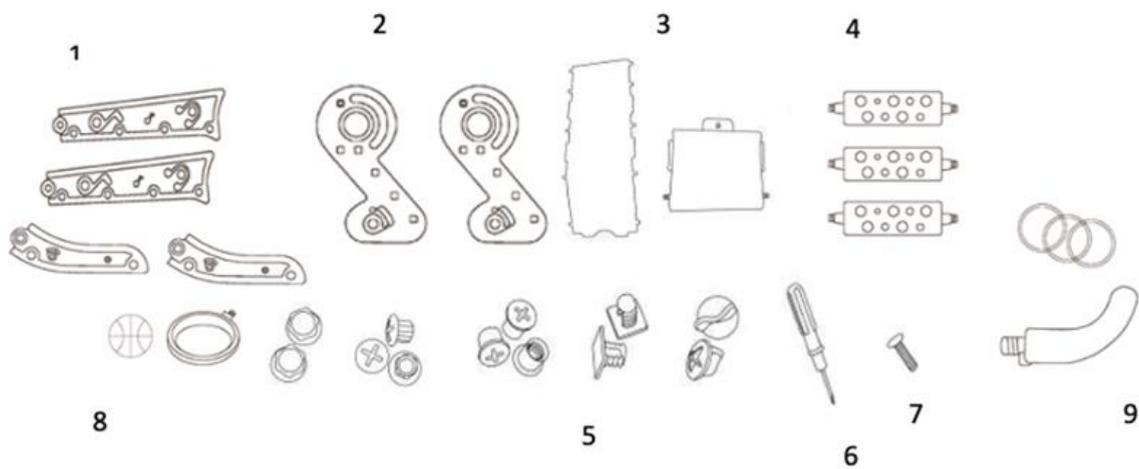


1. Боковые огранич. панели 2. Панели основания 3. Горка 4. Ступеньки

5. Пластиковые винты и гайки 6. Отвертка 7. Металлический винт 8. Баскетбольный мяч и кольцо 9. Доп. игра «Кольца»

# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

## Пошаговое описание установки

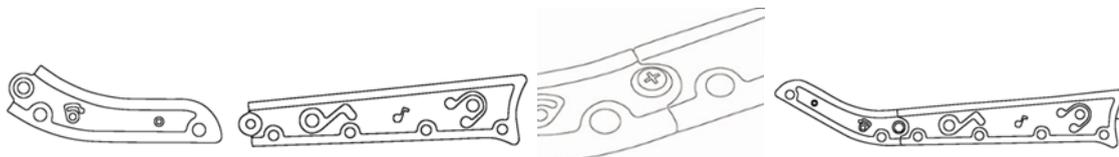


- С помощью пластиковых винтов и гаек соедините ограничительные панели горки.




- С помощью металлического винта соедините два элемента поверхности горки с обратной стороны.




- С помощью винтов закрепите на горке боковые ограничительные панели и зафиксируйте с помощью гаек.

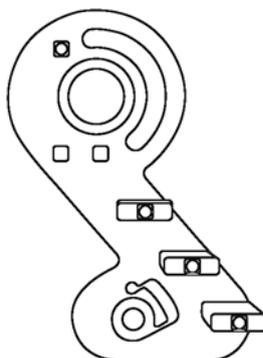


- Закрепите ступеньки на одной из панелей основания горки и зафиксируйте с помощью гаек.

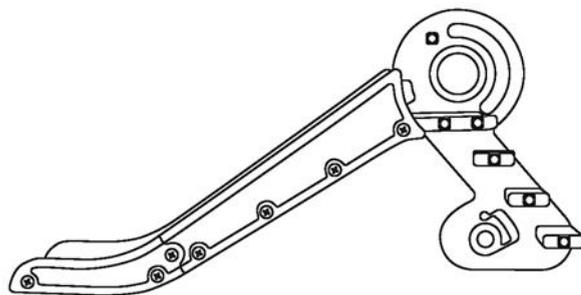


- Соедините горку с ограничительными панелями с панелями основания и закрепите с помощью гаек.

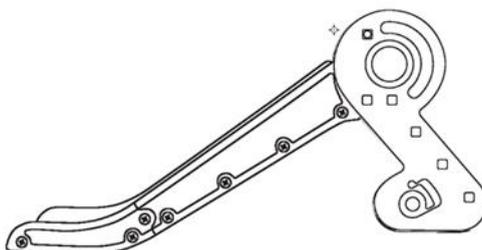

- Подсоедините к конструкции вторую панель основания, как показано в шаге 4. На этом сборка горки завершена. Внимательно проверьте надежность всех креплений перед началом эксплуатации изделия. Максимальная нагрузка – 60 кг.

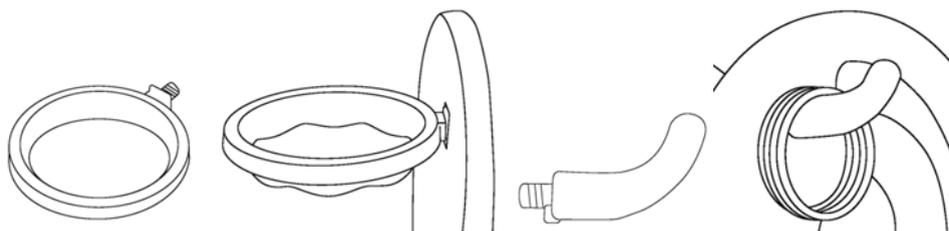

- Вы можете закрепить игру «Кольца» на одной из панелей основания горки, а баскетбольное кольцо – на другой. Для фиксации дополнительного оборудования используйте винты и гайки.

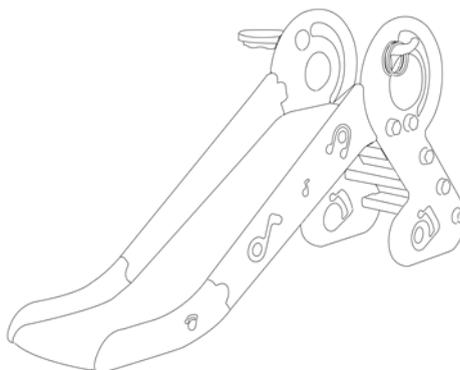

## ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед использованием изделия убедитесь, что все компоненты конструкции установлены надлежащим образом и изделие прочно зафиксировано на поверхности с помощью присосок.

Развивайтесь вместе с **UNIX** **KIDS** 