



INING BABY

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



ЕАС

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ И
СОХРАНЯЙТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

СТРОГО СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
РИСКА ДЛЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА.



ВАЖНО - прочитайте внимательно и сохраните для дальнейшего использования. Пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием, в ней будет указан правильный способ эксплуатации и процесс установки, чтобы избежать неправильной эксплуатации и повреждения данного изделия или травмирования вашего ребенка. Данное руководство по эксплуатации должно храниться в надежном и удобном для использования месте. Иллюстрации, используемые в руководстве, объясняют способ эксплуатации и конструкцию коляски. Если есть небольшие различия между материалом коляски и иллюстрациями, пожалуйста, отдавайте предпочтение натуральному материалу. В целях улучшения качества товара мы можем изменять конструкцию и внешний вид коляски без предварительного уведомления.

Предупреждение

- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
- Не позволяйте ребенку играть с данным изделием. • Сборкой и регулировкой изделия должны заниматься взрослые, пожалуйста, держите ребенка подальше от движущихся частей. • Перед использованием, пожалуйста, убедитесь, что все запирающие устройства заблокированы.
- Во избежание травм убедитесь, что ваш ребенок находится на расстоянии, а затем разворачивайте и складывайте данное изделие.
Всегда используйте поддерживающую систему.
- Данное изделие не подходит для бега или катания на коньках.
- Пожалуйста, не позволяйте ребенку стоять на сиденье.
- Пожалуйста, не оставляйте своего ребенка наедине с коляской.
• Инструкция о том, что парковочное устройство должно быть включено при размещении и вывозе детей.
- Пожалуйста, храните полиэтиленовые пакеты в недоступном для детей месте, чтобы избежать опасности удушья.
- Пожалуйста, не используйте велосипеды, мотоциклы, легковые автомобили и другие средства для движения вперед, чтобы не повредить коляску.

- Любой груз, прикрепленный к ручке и/или к задней части спинки сиденья и/или к боку автомобиля, повлияет на устойчивость автомобиля.
 - В этой детской коляске может перевозиться только один ребенок.
 - Эта детская коляска подходит для одного ребенка в возрасте от 0 месяцев до 22 кг или от 4 лет, в зависимости от того, что наступит раньше.
 - Максимальная нагрузка на корзину составляет 3 кг, не перегружайте ее.
- Запрещается использовать любые дополнительные принадлежности, не одобренные производителем.
- Следует использовать только запасные части, поставляемые или рекомендованные производителем/дистрибьютором.
 - Пожалуйста, не забудьте отрегулировать угол наклона спинки от 150° до 180° при использовании для детей младше 6 месяцев.
 - В детских колясках, предназначенных для использования с рождения, рекомендуется использовать максимально откинутое положение для новорожденных младенцев.

Убедитесь, что корпус детской коляски, сиденье или автокресло крепёжные устройства должны быть правильно подключены перед использованием.

Поддержка

• Материал и швы повреждены, пожалуйста

, при необходимости своевременно замените и отремонтируйте.

- Содержите коляску в чистоте и не кладите на нее острые или закрепите на коляске острые предметы, чтобы ребенок не поранился.
- Пожалуйста, используйте мягкое полотенце или губку. Не промывайте щелочной или кислой водой, чтобы избежать коррозии фитингов или металлических деталей.

• Тканевый чехол можно стирать вручную, а не в стиральной машине.

Данное изделие категорически запрещено подвергать воздействию солнца и дождя, это приведет к выцветанию ткани или пластика.

- При разборке и сборке, пожалуйста, внимательно следуйте инструкции, чтобы избежать ненужных потерь.

Наименование детали





Соберите/отсоедините и переверните сиденье

Как показано на рисунке 1а, опустите сиденье, как указано стрелкой. Пожалуйста, убедитесь, что сиденье зафиксировано на месте, когда услышите звук "щелчок".



Нажмите кнопку разблокировки с обеих сторон сиденья одновременно и потяните сиденье вверх, чтобы снять его.




Нажмите кнопку и поднимите сиденье в направлении стрелки на рисунке 1b, затем соберите сиденье в противоположном направлении, как показано на рисунке 1с, вставьте сиденье в раму, убедившись, что вы слышите звук "щелчок", означающий, что оно зафиксировано в нужном положении.





Снимите козырек*

Надавите на пластиковую деталь в направлении / стрелки на рисунке 1d. Затем расстегните молнию на козырьке, чтобы снять его.

Разверните и установите

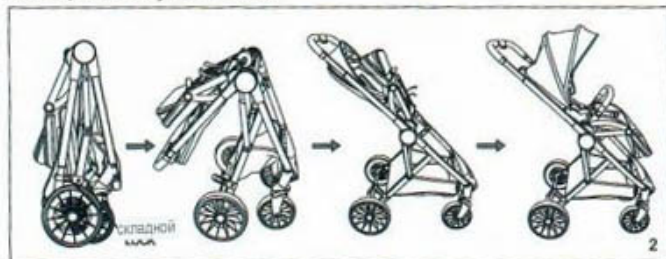


Раскладывание шасси: Как показано на рисунке 2, откройте фиксатор складывания, затем удерживайте топкатель и поднимайте вверх до тех пор, пока не услышите звук "щелчок" и шасси не встанет на место. Всегда проверяйте, надежно ли закреплено шасси. Шаг 2: Откройте сиденье, отрегулируйте планку бампера до звука "щелчок", после чего сиденье зафиксируется.

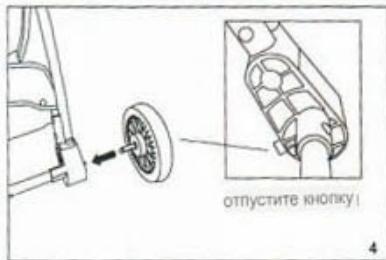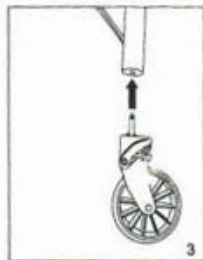

Сборка передних колес: Как показано на рисунке 3, соедините передние колеса с помощью соединительных деталей. Чтобы отсоединить передние колеса: нажмите кнопку отсоединения передних колес и вытяните колесо.


Сборка задних колес: Как показано на рисунке 4, соедините задние колеса в направлении стрелки. Чтобы снять задние колеса: потяните за фиксирующую кнопку и выньте задние колеса.

Использовать жгут проводов

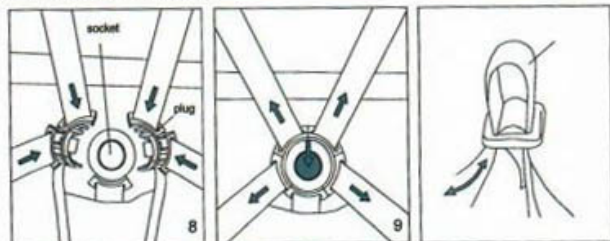

Регулировка ремня безопасности: Как показано на рисунке 8, Закрыть: Вставьте вилку в гнездо, пока не услышите звук "щелчок". Открыть: Нажмите среднюю кнопку гнезда, вытяните планки. Отрегулируйте длину полосок: Вытяните верхнюю полоску, затем вытяните концевую полоску и, наконец, зафиксируйте ее.

Поворотный замок

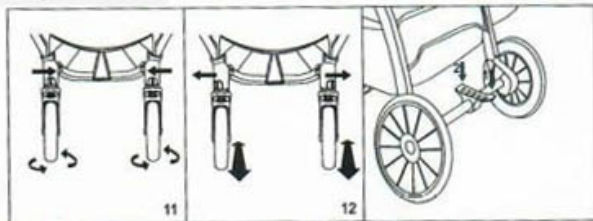


Передние колеса поворачиваются: Как показано на рисунке 11, удерживайте кнопку внутри. Как показано на рисунке 12, закройте функцию поворота: удерживайте кнопку снаружи. Включение тормоза: Как показано на рисунке 13, нажмите на педаль "1", чтобы включить тормоза. Нажмите на педаль "2", чтобы отпустить тормоза.


предупреждение :

Пожалуйста, нажимайте на тормоз, когда коляска не движется.

Функция регулировки спинки

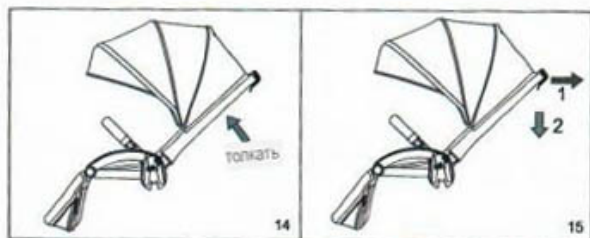


Регулировка спинки: Как показано на рис. 14,15, для прямой регулировки можно поднять спинку вверх. Для перехода в положение лежа необходимо нажать кнопку 1, затем отрегулировать спинку.

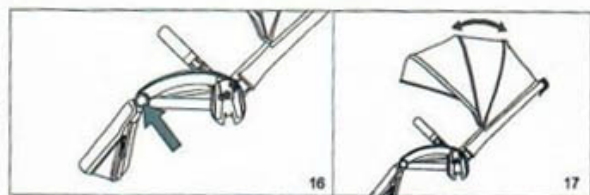

Регулировка подставки для ног: Как показано на рисунке 16, двумя руками одновременно нажмите 2 кнопки в направлении стрелки, отрегулируйте вверх или вниз, есть 3 угла регулировки.

Регулировка козырька: Как показано на рисунке 17, наружу и внутрь, чтобы отрегулировать козырек, один скрытый козырек, расстегните молнию, наружу, чтобы открыть скрытый козырек, нажмите внутрь, чтобы закрыть скрытый козырек.

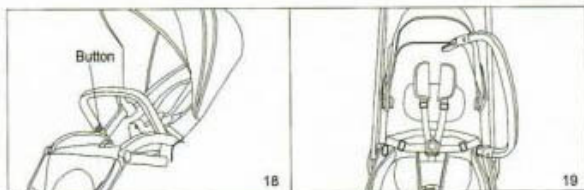


Чтобы использовать бамперную планку: Как показано на рис. 18, 19, нажмите внутреннюю кнопку бамперной планки, затем вытяните ее. Сборка бамперной планки: вставьте ее в гнездо до звука "щелчок".

Детская Люлька

Стандарт: BS EN1466:2014+AC: 2015
EN1888-1:2018;

- Алюминиевая Рама

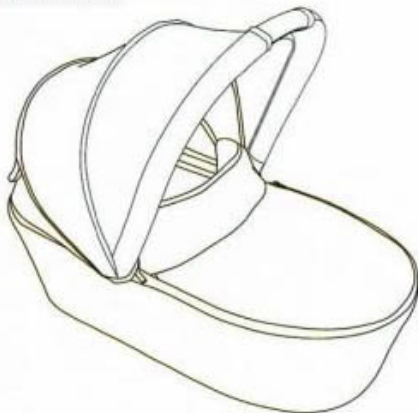



ВАЖНО внимательно прочитайте инструкцию
перед использованием и сохраните для дальнейшего использования.


предупреждение

- Данное изделие подходит только для ребенка, который не может самостоятельно сесть, перевернуться и встать на четвереньки. Максимальный вес ребенка: 9 кг, 0-6 месяцев, один ребенок.
 - Используйте только на твердой, горизонтальной ровной и сухой поверхности.
 - Не позволяйте другим детям играть без присмотра рядом с переноской кровати.
 - Не используйте, если какая-либо часть люльки-переноски сломана, порвана или отсутствует.
 - Не оставляйте гибкие ручки для переноски внутри детской кровати.
- Не поднимайте детскую кровать, если угол наклона балдахина не равен 90°
- ## позиция.
- Голова ребенка в детской кровати-переноске ни в коем случае не должна находиться ниже туловища ребенка.
- При любом изменении технологических параметров в качестве критерия следует использовать реальный продукт...Информация предоставляться не будет.


Дополнительная информация

Используйте только запасные части, поставляемые производителем. Не ставьте люльку-переноску вблизи открытого огня или других источников сильного тепла. Ручки и дно люльки-переноски следует регулярно осматривать на наличие признаков повреждений и износа.

Соберите люльку

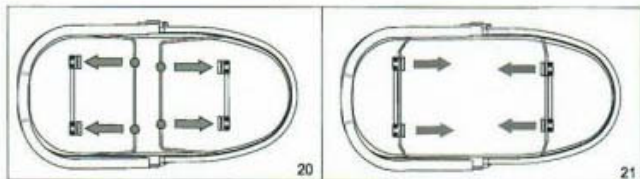

Развернув люльку, достаньте постельное белье и матрас, а затем потяните металлические натяжители в направлении, указанном стрелками (рис. 20), вы должны услышать звук "щелчок", фиксирующий натяжитель в держателях.

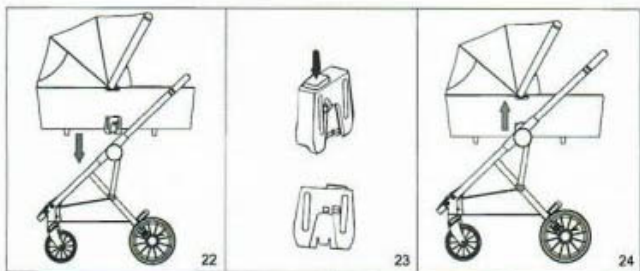


Устанавливайте люльку на коляску лицом к родителям до тех пор, пока не услышите звук "щелчок" (рис. 22)

Нажмите кнопки запоминания с обеих сторон люльки вверх, чтобы снять ее. (рис. 23, 24)

предупреждение;

Всегда проверяйте, надежно ли зафиксирована люлька, осторожно потянув за обе стороны. И обязательно установите люльку на место, как только вы разблокируете кнопку памяти.

Отрегулируйте полог люльки

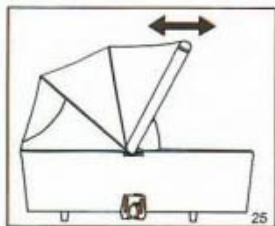


Удерживая трубу козырька, нажмите в направлении стрелки спереди и сзади.

Предупреждение: Не поднимайте детскую кроватку-переноску, если трубка балдахина не находится в положении 90°.

Уход за люлькой

- Всегда проверяйте люльку на наличие незакрепленных и состарившихся деталей.
- Материал и швы повреждены, пожалуйста, своевременно замените и отремонтируйте, если это необходимо.
- Содержите люльку в чистоте и не кладите на нее никаких острых предметов, чтобы ребенок не поранился.
- Пожалуйста, используйте мягкое полотенце или губку. Не промывайте щелочной или кислой водой, чтобы избежать коррозии фитингов или металлических деталей.
- Тканевый чехол можно стирать вручную, а не в стиральной машине. Данное изделие категорически запрещено подвергать воздействию солнца и дождя, это приведет к выцветанию ткани или пластика.
- При разборке и сборке, пожалуйста, внимательно следуйте инструкции, чтобы избежать ненужных потерь.

Установите и снимите адаптеры для автокресла

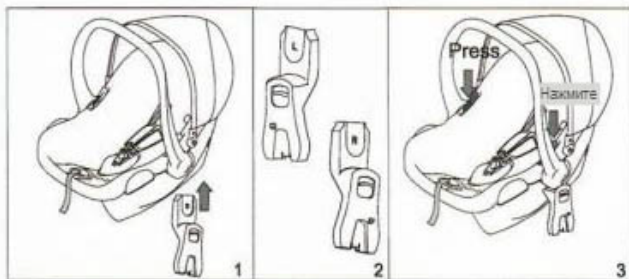

Вставляйте адаптеры в автокресло в правильном направлении , как показано на рисунке 1, пока не услышите звук "щелчок".

Нажмите кнопку сбоку автокресла и одновременно с небольшим усилием вытяните адаптеры автокресла , как показано на рисунке 3, вы можете снять адаптеры автокресла.

Установите и снимите автокресло с коляски



Установите адаптеры прямо над рамой коляски, чтобы адаптер совпал с гнездом на коляске, затем слегка надавите на адаптеры, пока не услышите звук "щелчок", означающий, что адаптеры правильно установлены в раме коляски. Затем установите автокресло так, чтобы адаптеры совпали с гнездом автокресла, слегка надавите на автокресло, пока не услышите звук "щелчок", означающий, что автокресло правильно установлено в адаптеры. (Рисунок 28,29)

записка

Устанавливайте автокресло на раму коляски только в положении лицом к родителям.

предупреждение

Всегда проверяйте, надежно ли зафиксировано автокресло, осторожно потянув его вверх с обеих сторон.

Нажмите на кнопки в середине адаптеров, одновременно потянув вверх адаптеры автомобильного шептала, вы можете вынуть автокресло из коляски. (рис. 30)

INING BABY

See The World
With Baby

