


momsozy (Мамкози)

ПОРТАТИВНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ МОЛОКА И ВОДЫ

Руководство пользователя MW05

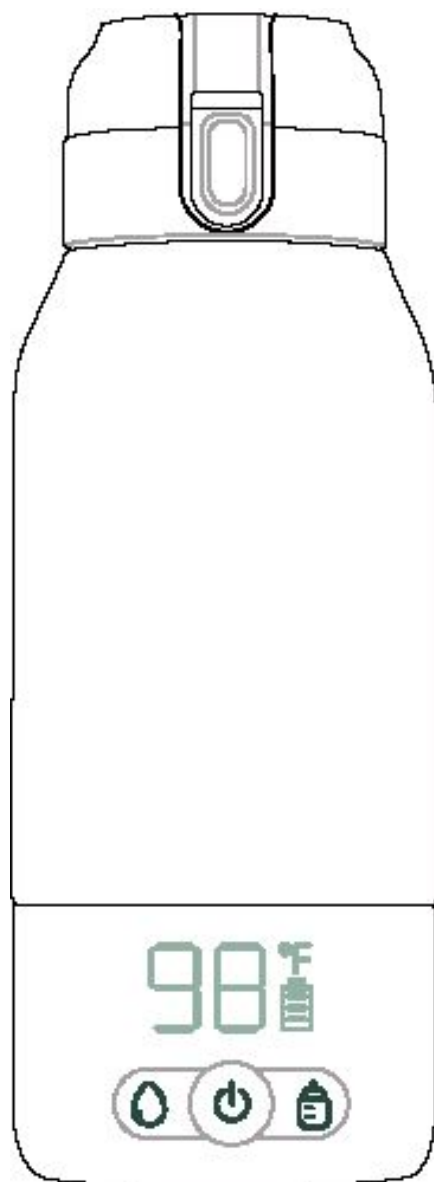

Перед использованием данного прибора внимательно прочтите руководство пользователя.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	1
СПИСОК ДЕТАЛЕЙ	4
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	7
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ДЛЯ БУТЫЛОК	8
ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ	10
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	12
УТИЛИЗАЦИЯ	15
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ FCC	16
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ	17

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРИБОРА ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТИ ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.

1. Прочитайте все инструкции.
2. Не погружать в жидкости.
3. Изделие оснащено встроенным литиевым аккумулятором. Не используйте его в местах с сильным статическим электричеством или магнитными полями, а также не сушите в микроволновой печи, дезинфекционном шкафу или духовке во избежание потенциальной угрозы безопасности.
4. Это не игрушка. Пожалуйста, храните все детали в недоступном для детей месте.
5. Ремонт или разборка изделия пользователем запрещены. Во избежание угроз безопасности, все вопросы качества должны решаться производителем или авторизованным сервисным центром.
6. Перед каждым использованием очищайте изделие.
7. Всегда используйте изделие на сухой, ровной поверхности вдали от влаги.
8. Не ставьте прибор на горячую газовую плиту, электрическую горелку или в разогретую духовку, а также рядом с ними. Будьте предельно осторожны при перемещении прибора, содержащего горячее масло или другие горячие жидкости.

9. Диапазон рабочих температур данного изделия составляет примерно от 50° F до 90° F (примерно от 10° C до 35° C).
10. Не включайте подогреватель, если в емкости нет воды или грудного молока.
11. Не перемещайте прибор во время его использования.
12. Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур питания или вилку в воду или другие жидкости.
13. Не готовьте продукт на пару и не варите его.
14. Не помещайте в чашку следующие предметы: сухой лед, газированные напитки (чтобы избежать опасности разбрызгивания содержимого из-за повышенного внутреннего давления), а также кислые напитки, такие как сливовый сок и лимонный сок (они могут ухудшить изоляционные свойства).
15. Не храните молочные продукты, детское питание и т. п. в течение длительного времени, чтобы избежать порчи и появления запаха.
16. Не используйте воду для очистки кнопок управления и порта зарядки. При необходимости протрите их влажным полотенцем.
17. Отключайте прибор от розетки, когда он не используется, а также перед чисткой. Дайте прибору остыть, прежде чем устанавливать или снимать детали.
18. Когда изделие не используется, не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур или дезинфицирующих средств, так как это может повлиять на его рабочие характеристики.

19. Регулярно проверяйте и удаляйте мусор из порта зарядки, чтобы избежать скопления пыли и проблем с зарядкой.
20. Во избежание возгорания отключайте изделие от сети после полной зарядки аккумулятора.
21. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими необходимого опыта и знаний, если они не находятся под контролем или не получили инструкции по использованию прибора от лица, ответственного за их безопасность.
22. Не используйте прибор не по назначению.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Руководство пользователя * 1

Подогреватель молока и воды * 1

Крышка * 1

Зарядное устройство * 1

Кабель для зарядки USB Type-C *1

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед первым использованием полностью зарядите прибор.


Перед первым использованием очистите камеру для подогрева мыльной водой с уксусом или оставьте ее на 12 часов без крышки, чтобы удалить нежелательные запахи, оставшиеся после производства, упаковки, хранения и транспортировки.

1. Откройте упаковку, достаньте грелку и убедитесь в наличии всех деталей.
2. Очистите грелку влажной тканью или ершиком для бутылок.
3. Дайте настояться в течение 12 часов, чтобы устранить нежелательные запахи, возникающие при производстве, упаковке, хранении и транспортировке.
4. Если аккумулятор разрядился, заряжайте обогреватель в течение 30 минут, прежде чем включать его. Таким образом, он сможет заряжаться, не прекращая нагрева.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MB05	Напряжение	18 В постоянного тока
Рабочая мощность	80 Вт	Входной ток	2А
Рабочая температура	90-122° F / 32- 50 °C	Рабочее Напряжение	Батарея 3,7 В
Время зарядки	1,5-3 часа	USB-кабель для зарядки USB-порт	USB Type-C
Примечание: для быстрой зарядки используйте прилагаемое зарядное устройство.			

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

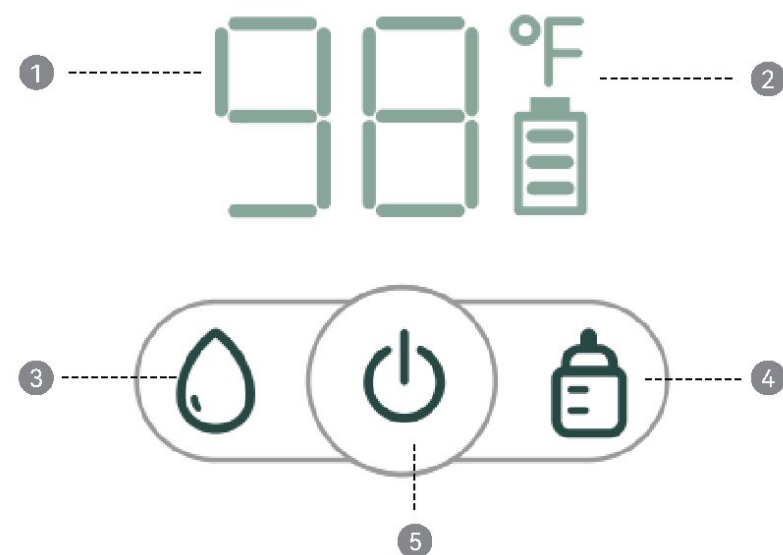

- ❶ Отображение температуры ❷ Дисплей батареи
- ❸ Режим теплой воды и выбор температуры ❹ Режим подогрева грудного молока и выбор температуры
- ❺ Вкл. / Выкл.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГРЕВАТЕЛЕЙ

Подогрев грудного молока и воды

1. Нажмите , чтобы включить устройство.
2. Нажмите  или  чтобы выбрать режим подогрева и желаемую температуру.
 для осторожного подогрева грудного молока.
 для быстрого нагрева воды.
3. Выбранная температура на экране начнет мигать. Подождите 5 секунд, после чего устройство автоматически начнет работать и нагревать содержимое до заданной температуры.
4. По завершении нагрева подогреватель подаст 3 звуковых сигнала, а число на дисплее перестанет меняться.
5. Включённый обогреватель разряжает аккумулятор. После завершения нагрева немедленно выключите устройство, чтобы сэкономить заряд батареи.
- Что касается режима подогрева молока, то для сохранения питательных веществ в грудном молоке и обеспечения безопасности ребенка рекомендуется, чтобы максимальная устанавливаемая температура не превышала 98 °F (37 °C).
- Поскольку хранящееся грудное молоко и молочные смеси содержат питательные вещества, которые могут оседать, тщательно встряхивайте молоко перед нагреванием.

Это предотвращает оседание питательных веществ на дне. Если осадок значительный, встряхивайте подогреватель молока во время подогрева.

- После нагревания грудного молока или молочной смеси немедленно промойте нагревательную камеру чистой водой или мыльным раствором, чтобы предотвратить порчу остатков молока и появление запахов.

Включение обогревателя

Нажимать  чтобы включить подогреватель для бутылочек.

Выключение подогревателя для бутылочек

Нажимать  чтобы выключить подогреватель для бутылочек.

Настройка температуры


При диапазоне температур от 90 до 122 °F / от 32 до 50 °C

короткое нажатие  или  выбрать режим подогрева и выбрать желаемую температуру.

Блокировка крышки подогревателя для бутылочек

Нажмите кнопку блокировки крышки, чтобы зафиксировать крышку и предотвратить утечку воды.

Нажмите кнопку блокировки крышки вверх, чтобы разблокировать и открыть крышку.

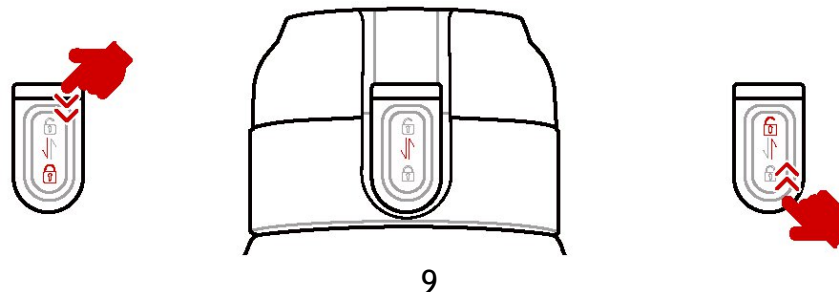

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Перед чисткой закройте и герметизируйте силиконовую крышку порта зарядки.
2. Следите за тем, чтобы порт зарядки всегда был сухим, чтобы избежать повреждений, вызванных влагой.
3. После подогрева грудного молока или молочной смеси немедленно промойте нагревательную камеру и крышку чистой водой или мыльным раствором, иначе остатки грудного молока или молочной смеси могут испортиться и стать причиной появления запаха.
4. Перед чисткой снимите силиконовое кольцо со дна крышки.
5. После чистки снимите крышку, силиконовое кольцо и грелку, затем переверните грелку вверх дном на сушилку, чтобы дать воде стечь и высушить внутреннюю часть. Перед сборкой убедитесь, что все детали полностью сухие, чтобы избежать появления плесени.
6. Если во время нагревания питательные вещества в грудном молоке или молочной смеси оседают и прилипают ко дну, очистите подогреватель щеткой и мыльной водой.
7. Не погружайте подогреватель молока в воду и не мойте его в посудомоечной машине.
8. Избегайте прямого контакта с водой при чистке кнопок управления и порта зарядки.
9. Аккуратно протрите эти области влажным полотенцем, чтобы они оставались чистыми и не подвергались риску повреждения.

Осторожно:

Если образовалась плесень, обратитесь в службу поддержки клиентов для замены крышки.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблемы	Причины	Решения
Срок работы аккумулятора слишком короткий.	- Отключение устройства от зарядки до полного завершения зарядки аккумулятора. - Оставление подогревателя включённым после окончания нагрева, из-за чего аккумулятор расходуется на поддержание температуры. - Слишком ранний запуск нагрева, что требует значительного расхода заряда аккумулятора для поддержания тепла.	- Полностью заряжайте аккумулятор перед тем, как отключить устройство от зарядки. - Выключайте подогреватель сразу после завершения нагрева, чтобы экономить заряд аккумулятора. - Включайте устройство только тогда, когда нужно снова что-то подогреть.
Подогреватель медленно заряжается.	- Использование зарядного устройства, не входящего в комплект. - Аккумулятор имеет большую ёмкость, поэтому при использовании зарядного устройства малой мощности (≤ 15 Вт) для полной зарядки может потребоваться более 5 часов.	- Используйте зарядное устройство, входящее в комплект, чтобы полностью зарядить подогреватель за 1,5-2 часа. - Используйте зарядное устройство мощностью 15-40 Вт, чтобы полностью зарядить подогреватель за 1,5-3,5 часа.
Подогреватель издаёт посторонние запахи при первом использовании	Посторонние запахи могут возникать из-за особенностей производства, упаковки, хранения и транспортировки.	- Нагревательная камера изготовлена из пищевой нержавеющей стали и прошла испытания на соответствие требованиям безопасности пищевой продукции. - Перед первым использованием тщательно очистите подогреватель мыльной водой и уксусом. После этого устройство будет безопасно для использования.

После нескольких использований обогреватель приобретает запах.	Остатки грудного молока или смеси могут испортиться и стать причиной появления запаха.	- После нагревания немедленно промойте нагревательную камеру и крышку чистой водой или мыльным раствором. - Снимите крышку и бутылку, затем поместите грелку вверх дном на сушилку, чтобы дать воде стечь и высушить внутреннюю часть. - Перед сборкой убедитесь, что нагревательная камера и крышка полностью сухие.
Силиконовое кольцо на крышке или дно крышки заплесневело.	Нагревательная камера и крышка после сборки остаются влажными, что создает влажную, герметичную среду, способствующую росту плесени.	- Перед чисткой снимите силиконовое кольцо со дна крышки. - После чистки отделите крышку от бутылки, затем поместите грелку вверх дном на сушилку, чтобы дать воде стечь и высушить внутреннюю часть. - Перед сборкой убедитесь, что все детали полностью сухие. - Если образовалась плесень, обратитесь в службу поддержки клиентов для замены крышки.

Осадок или подгоревшие остатки образуются на дне бутылочки после нагревания.	Питательные вещества в грудном молоке и детской смеси могут оседать и прилипать ко дну во время нагревания.	- Тщательно встряхивайте грудное молоко или смесь перед нагреванием и во время нагревания, чтобы предотвратить образование осадка. - Очистите подогреватель щёткой и мыльной водой. Налейте 4 унции (120 мл) воды, нагрейте до 122 °F (50 °C), затем добавьте около 50 г пищевой соды. Оставьте на 3 минуты, после чего промойте чистой водой.
Крышка повреждена.	Крышка повреждена и больше не обеспечивает герметичность.	Свяжитесь со службой поддержки клиентов, чтобы заменить крышку или приобрести новую.
Подогреватель не может быть использован сразу после подключения к питанию, если аккумулятор полностью разряжен.	Подогревателю необходимо некоторое время подзарядиться, прежде чем он сможет полноценно нагревать.	После полной разрядки аккумулятора зарядите подогреватель в течение 30 минут перед включением. Затем он сможет заряжаться и нагревать одновременно.

**Если неисправность сохраняется после выполнения указанных выше рекомендаций по устранению неполадок, обратитесь в службу поддержки клиентов.
Электронная почта: support@momcozy.com**

УТИЛИЗАЦИЯ



По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его в бытовой мусор. Сдайте устройство в специализированный пункт приёма для переработки электронного оборудования и аккумуляторов.

Отходы электрического и электронного оборудования могут оказывать потенциально вредное воздействие на окружающую среду. Неправильная утилизация может привести к накоплению токсичных веществ в воздухе, воде и почве, что вредно для здоровья человека.

Вы обязаны утилизировать устройство надлежащим образом. Обратитесь в местные органы муниципальной власти за информацией о правильных способах утилизации.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ FCC

Любые изменения или модификации, не одобренные стороной, ответственной за соблюдение требований, могут лишить пользователя права на эксплуатацию данного оборудования.

Это устройство соответствует части 15 Правил Федеральной комиссии по связи (FCC). Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий:

- (1) устройство не должно вызывать вредных помех, и
- (2) устройство должно принимать любые помехи, полученные в процессе работы, включая такие, которые могут привести к нежелательному функционированию.

Примечание:

Это оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В согласно части 15 Правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех в условиях жилой установки.

Оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может вызывать вредные помехи радиосвязи. Однако отсутствует гарантия, что помехи не возникнут в конкретной установке.

Если данное оборудование вызывает вредные помехи при приёме телевизионного или радиосигнала, что можно определить выключением и включением оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помеху одним или несколькими из следующих способов:

- Переориентируйте или переместите приемную антенну. —
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником. —
- Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник. — Обратитесь за помощью к дилеру или опытному радио-/телевизионному специалисту.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Великобритания	Уполномоченный представитель
----------------	------------------------------

ЕС	Уполномоченный представитель
----	------------------------------

Prolinx Global LTD
27 Олд Глостер Стрит,
Лондон, WC1N 3AX,
Великобритания

Prolinx Global LTD
Brehmstr . 56, 40239
Duesseldorf Germany

Производитель:

Hong Kong Lute Technology Co., Limited

Адрес: Room 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building, 38 Pitt Street,

Yau Ma Tei, Kowloon, Гонконг

Электронная почта: support@momcozy.com

Импортер в США:

Компания: SHARE INFO INC.

Адрес: 3557 158th St, Flushing, NY 11358, США

momsozy

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор продукции Momsozy.

Вся актуальная информация о гарантийном обслуживании, условиях гарантии, сроках ремонта и адресах сервисных центров размещена на нашем официальном сайте: momsozycenter.ru

Для оперативного решения вопросов, пожалуйста, посетите указанный сайт или обратитесь к продавцу.

Контакты Сервисного центра:

Адрес: 119049, г. Москва, ул. Мытная, дом 62

Электронная почта: service@stokke-repair.ru

Контактный телефон: 8 (929) 630-47-09

Режим работы: Понедельник - Пятница, с 10:00 до 19:00

