


## Шезлонг для новорожденных

Эргономичный шезлонг  
с естественным покачиванием  
без батареек

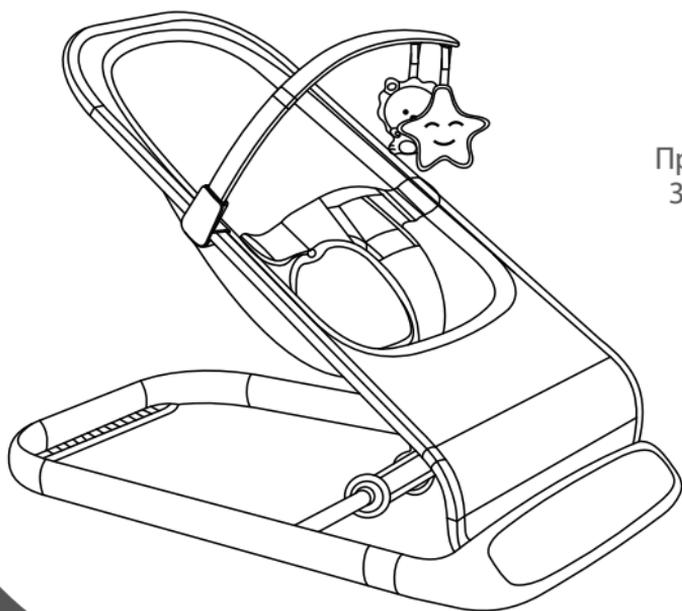

Предусмотрено  
3 положения:

- Низкое
- Среднее
- Высокое

Игрушка в комплекте

## ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Тканевый чехол

Игрушка


Держатель дуги

Основание  
шезлонга

Дуга


Ремни  
безопасности

Элементы,  
соединяющие  
раму кресла  
-качалки

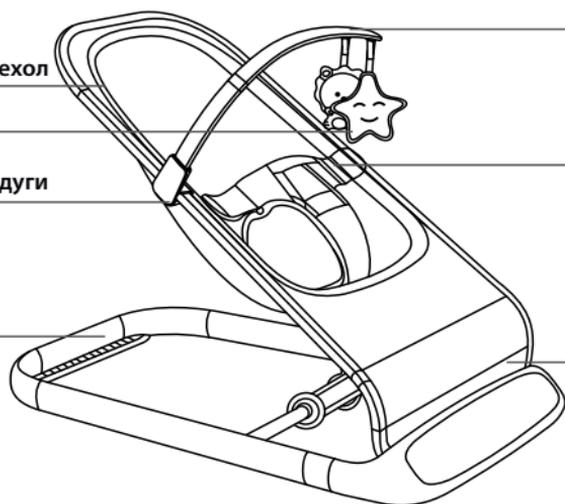


## РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1

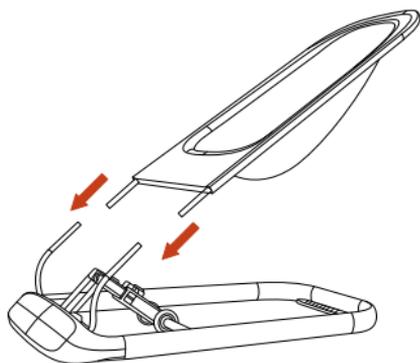

2

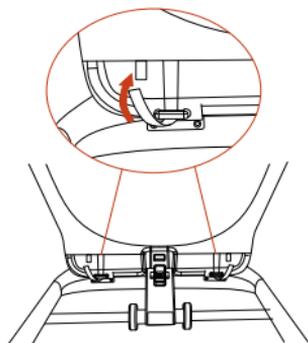


Прикрепите тканевый чехол к основанию кресла. Проденьте ремешки в отверстия на раме и закрепите липучки

3



4

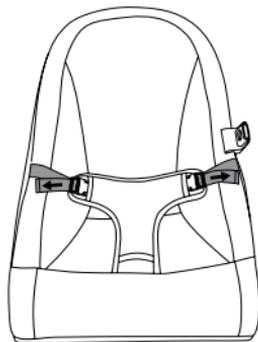

Вставьте дугу в отверстие держателя. Щелчок укажет на правильную вставку. Чтобы снять дугу, нажмите на конец держателя и потяните. Застегните пряжки ремней безопасности. Чтобы отстегнуть ремни безопасности, нажмите на кнопки по бокам пряжки.



Отрегулируйте длину лямок согласно размеру ребенка

### ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

Нажмите на рифлёную кнопку, одновременно приподнимая другой рукой спинку кресла

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Для того, чтобы сложить кресло, нажмите одновременно 2 кнопки и потяните спинку кресла к основанию

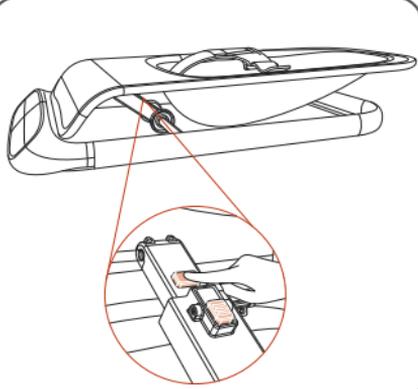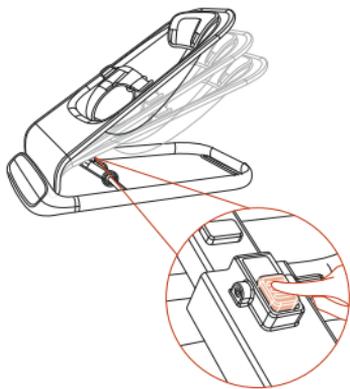

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВАЖНО! СОХРАНИЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

- 1.** Кресло можно использовать с первых дней жизни ребёнка (0+).
- 2.** Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.
- 3.** Не используйте кресло-качалку, если ваш ребёнок может сидеть самостоятельно.
- 4.** Это кресло-качалка не предназначена для длительного сна ребёнка.
- 5.** Не ставьте кресло-качалку на платформу, например на стол.
- 6.** Никогда не используйте дугу для переноски кресла-качалки.
- 7.** Максимальный вес ребёнка, для которого предназначено изделие, составляет 13 кг.
- 8.** Это кресло-качалка не заменяет детскую кроватку. Если вашему ребёнку нужен сон, его или ее следует положить в подходящую для этого кроватку или кровать.
- 9.** Перед каждым использованием или сборкой проверяйте кресло-качалку на наличие повреждений, ослабленных соединений, отсутствующих элементов или острых краев. Не используйте изделия, если какая-либо часть повреждена или отсутствует. В этом случае обратитесь в сервисный отдел производителя.
- 10.** Не используйте аксессуары или запасные части, кроме предоставленных производителем.
- 11.** Никогда не используйте изделие на мягкой поверхности (например, на кровати, диване, подушке), так как изделие может опрокинуться и представлять опасность для ребёнка. Используйте изделие на ровной, устойчивой поверхности.
- 12.** Складывать кресло-качалку могут только взрослые.
- 13.** Никогда не поднимайте и не переносите изделие, когда внутри находится ребёнок. Не регулируйте и не модифицируйте изделие, если внутри находится ребёнок.
- 14.** Не позволяйте другим детям играть с креслом-качалкой.
- 15.** Не используйте изделие в качестве автокресла.
- 16.** Не используйте изделие рядом с лестницей.
- 17.** Не кладите в кресло ничего, что может представлять опасность для ребёнка.
- 18.** Не накрывайте кресло-качалки предметами, которые могут препятствовать доступу воздуха или представлять угрозу для ребёнка.

19. Если вы в настоящее время не используете продукт, держите его подальше от детей.
20. Не вешайте на дугу предметы, которые могут повлиять на устойчивость изделия.
21. Не ставьте изделие с ребёнком, например, рядом со шторами или электрическими проводами, так как это может привести к удушью или поражению электрическим током.
22. Не используйте продукт для целей, отличных от тех, для которых он был разработан.
23. Используйте и храните изделие вдали от огня, тепла, влаги и жидкостей.

## **ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- Небольшие загрязнения на ткани следует удалять влажной тряпкой и мягким чистящим средством.
- Чехол можно снять и постирать вручную при температуре 30° с использованием мягкого моющего средства.
- Не используйте отбеливатель или другие сильнодействующие чистящие вещества.
- Не стирать и не сушить механически.
- Каркас и пластиковые детали следует очищать влажной тканью с мягким моющим средством. Перед следующим использованием раму и пластиковые детали необходимо вытереть насухо.
- Храните продукт в сухом месте, вдали от высоких температур и влаги.