

Link

CRL-6533




Link

CRL-6533



GB RU UA





1

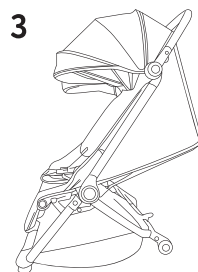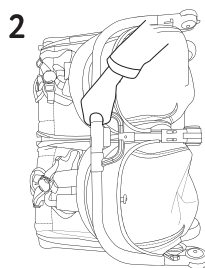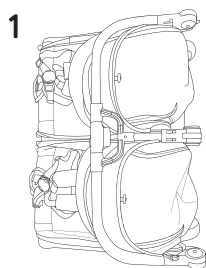

2

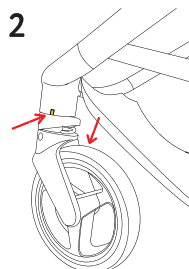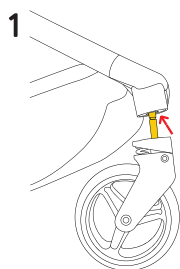


3

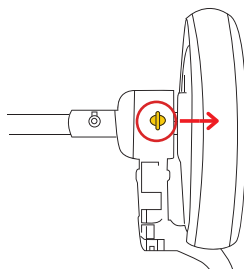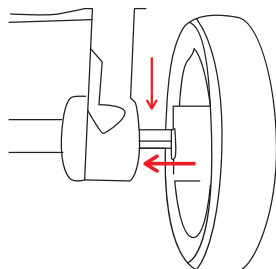


4


1

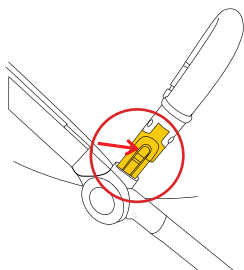

3

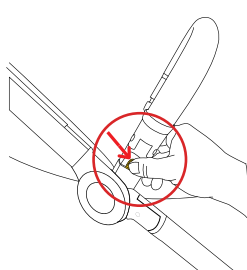


2


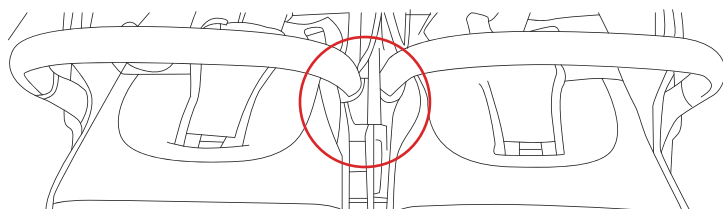


5


1

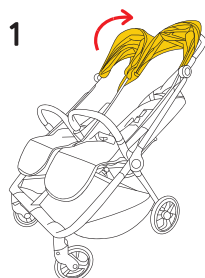

2

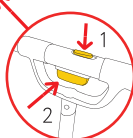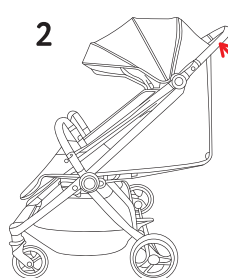

3

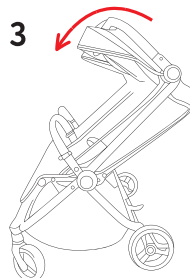


4




6



1

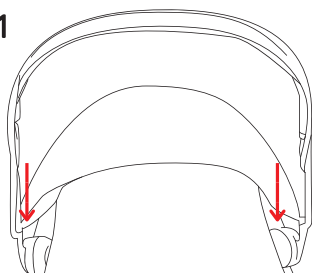





2

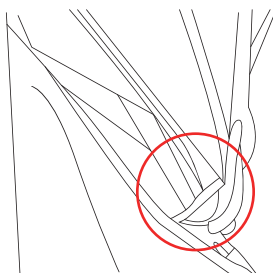




7

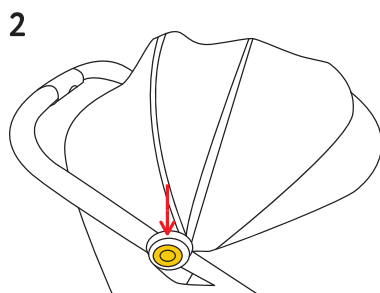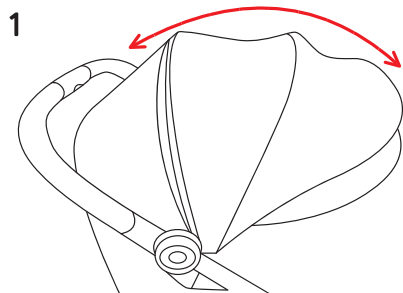


8

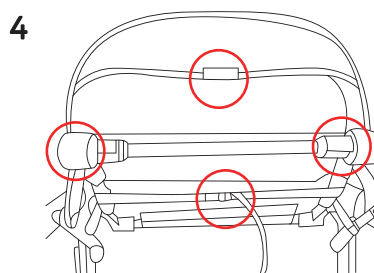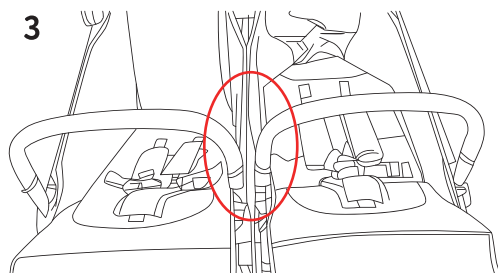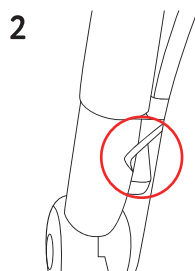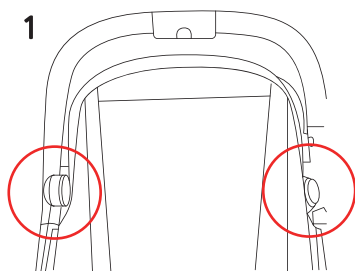


9

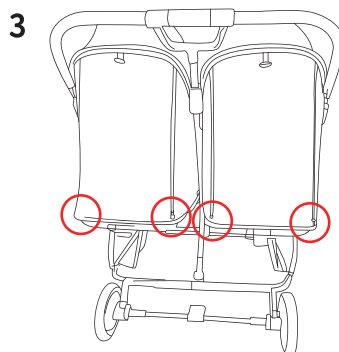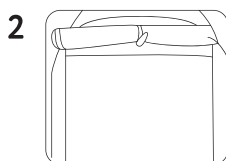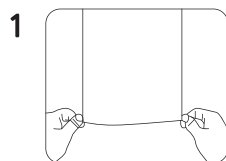



10

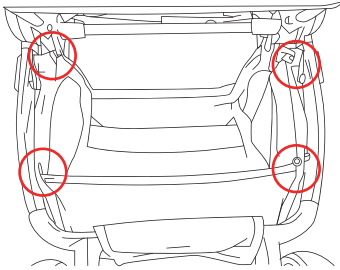


11

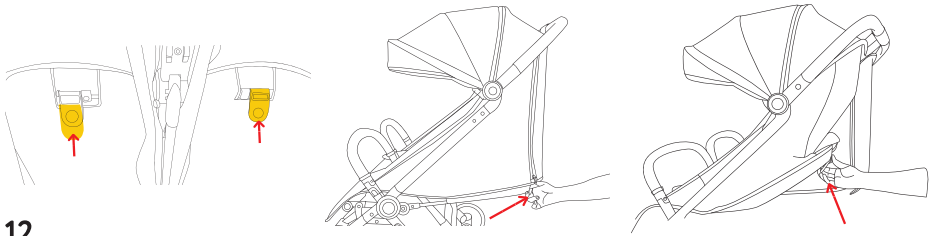




12

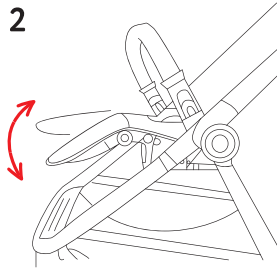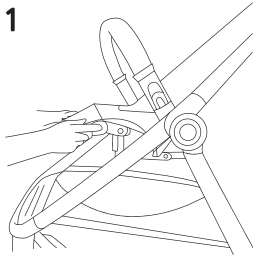

13

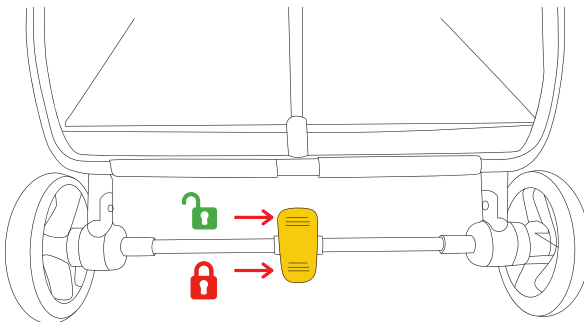

14

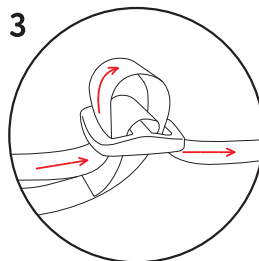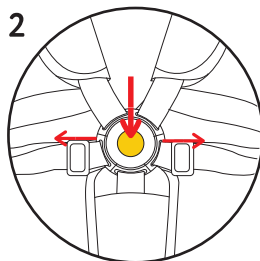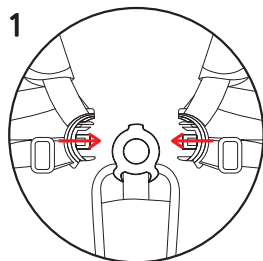

INSTRUCTION MANUAL

GB

CARE AND MAINTENANCE

To ensure a long life of the product, we recommend cleaning the stroller and wheels at regular intervals and lubricating all moving and flexible parts with maintenance grease.

Regularly remove dirt from the stroller (especially on the wheels) to ensure the mobility and function of the stroller.

Regularly check the individual parts for firm hold and function.

Use only spare parts recommended by the manufacturer.

Avoid exposing your stroller to direct sunlight or heat for long periods of time (e.g. in the car, trunk), as this may cause discoloration of the textiles.

The stroller's textiles can be cleaned with mild soapy water and warm water. Use a soft sponge or cloth. Make sure the textiles are completely dry before using or storing the stroller. Do not use chemical cleaning agents.

The frame and wheels should be kept clean. Dirt should be removed as soon as possible when the stroller is used in adverse weather conditions such as snow or rain. The frame and wheels can be wiped with a soft sponge or damp cloth. Use warm water and a mild soap solution.

WARNINGS

PLEASE READ CAREFULLY AND BE SURE TO SAVE FOR FUTURE REFERENCE.

When assembling and disassembling the stroller, folding and unfolding the stroller, make sure that the child is at a safe distance to avoid injury.

Check the stroller before each use, make sure that all nodes (blocks) are securely fixed.

Do not use the stroller if any of its components are damaged.

Any broken or damaged parts must only be replaced with original parts provided by the manufacturer. Do not use any spare parts or accessories other than those approved by the manufacturer, otherwise the product may become unsafe.

Never leave your child in or near the stroller unattended.

Always use the brakes when getting your child into or out of the stroller.

Always use the brakes during stops, long or short.

Always use seat belts.

This seat unit is not suitable for children under 7 months old.

This stroller is designed for children from 7 months to 48 months.

The maximum weight of the child must not exceed 22 kg.

The maximum load of the storage basket (under the seat) is 3 kg.

Never leave the stroller with the child inside on slopes, even if the brakes are applied.

Never use the stroller up and down stairs, escalators, and steep slopes.

This stroller is not suitable for running or skating and/or rollerblading.

The stroller is not a toy. Do not let your child play with the product.

It is **STRICTLY FORBIDDEN** to lift and/or carry the stroller with a child inside!

Avoid open sources of heat (eg fires, fireplaces, etc.) and open bodies of water (eg: swimming pools, lakes, rivers, etc.).

Do not allow the child to stand on the seat or back of the stroller, as this may result in injury to the child or damage to the back or seat of the product.

Always be careful of fingers and other limbs when folding and unfolding the stroller. **WARNING:** It is forbidden to hang or place foreign objects (for example: bags, outerwear, grocery bags, etc.) on the handle or other parts of the stroller, any additional load may affect the stability of the stroller and cause it to tip over.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RU

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для обеспечения длительного срока службы изделия рекомендуется регулярно чистить коляску и колеса, а также смазывать все подвижные и гибкие детали смазкой для технического обслуживания.

Регулярно удаляйте грязь с коляски (особенно с колес), чтобы обеспечить ее подвижность и работоспособность.

Регулярно проверяйте отдельные детали на прочность фиксации и работоспособность. Используйте только запасные части, рекомендованные производителем.

Не подвергайте коляску длительному воздействию прямых солнечных лучей или тепла (например, в автомобиле, багажнике), так как это может привести к обесцвечиванию текстиля.

Текстиль коляски можно чистить мягким мыльным раствором и теплой водой. Используйте мягкую губку или ткань. Перед использованием или хранением коляски убедитесь, что текстиль полностью высох. Не используйте химические чистящие средства.

Раму и колеса следует содержать в чистоте. При использовании коляски в неблагоприятных погодных условиях, таких как снег или дождь, грязь следует удалять как можно быстрее. Раму и колеса можно протирать мягкой губкой или влажной тканью. Используйте теплую воду и слабый мыльный раствор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Во время сборки и разборки коляски, складывания и раскладывания коляски следите за тем, чтобы ребенок находился на безопасном расстоянии во избежание травм.

Проверяйте коляску перед каждым использованием, убедитесь, что все узлы (блоки) надежно зафиксированы.

Не используйте коляску, если какой-либо ее компонент поврежден.

Любые сломанные или поврежденные детали должны заменяться только оригинальными деталями, предоставленными производителем. Не используйте никакие запасные части или аксессуары, кроме тех, которые одобрены производителем, в противном случае изделие может стать небезопасным.

Никогда не оставляйте ребенка внутри или рядом с коляской без присмотра. Всегда используйте тормоза при посадке ребенка в коляску или высадке из нее.

Всегда пользуйтесь тормозами во время стоянок, длительных или коротких.

Всегда используйте ремни безопасности.

Данный блок сиденья не подходит для детей младше 7 месяцев.

Эта коляска предназначена для детей от 7 месяцев и до 48 месяцев.

Максимальный вес ребенка не должен превышать 22 кг.

Максимальная нагрузка корзины для мелочей (под сиденьем) составляет 3 кг.

Никогда не оставляйте коляску с ребенком внутри на склонах, даже если тормоза активированы.

Никогда не используйте коляску вверх и вниз по ступеням, эскалаторам и крутым склонам.

Эта коляска не подходит для бега или катания на коньках и/или роликах.

Коляска - это не игрушка. Не позволяйте ребенку играть с изделием.

Поднимать и/или переносить коляску с ребенком внутри **СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!**

Избегайте открытых источников тепла (например: костров, каминов и т.д.), а также открытых водоемов (например: бассейнов, озер, рек и т.д.

Не позволяйте ребенку становиться ногами на сиденье или спинку коляски, это может привести к травме ребенка, а также повреждению спинки или сиденья изделия.

Всегда берегите пальцы и другие конечности при складывании и раскладывании коляски.

Запрещено подвешивать или класть посторонние предметы (например: сумки, верхнюю одежду, пакеты с продуктами и т.д. на ручку или другие части коляски, любая дополнительная нагрузка может повлиять на устойчивость коляски и привести к ее опрокидыванию.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

UA

ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Для забезпечення тривалого терміну служби виробу рекомендується регулярно чистити візок та колеса, атакож змащувати всі рухомі та гнучкі деталі мастилом для технічного обслуговування. Регулярно видаляйте бруд з візка (особливо з коліс), щоб забезпечити його рухливість та працездатність.

Регулярно перевіряйте окремі деталі на міцність фіксація працездатність. Використовуйте лише запасні частини, рекомендовані виробником.

Не піддавайте візок тривалому впливу прямих сонячних променів або тепла (наприклад, в автомобілі, багажнику), оскільки це може призвести до знебарвлення текстилю.

Текстиль візка можна чистити м'яким мильним

розчином та теплою водою. Використовуйте м'яку губку чи тканину. Перед використанням або зберіганням візка переконайтеся, що текстиль повністю висох. Не використовуйте хімічні засоби для чищення.

Рамута колеса слід утримувати в чистоті. При використанні візка в несприятливих погодних умовах, таких як сніг або дощ, бруд слід видаляти якнайшвидше. Раму та колеса можна протирати м'якою губкою або вологою тканиною. Використовуйте теплу воду та слабкий мильний розчин.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ОБОВ'ЯЗКОВО ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.

Під час збирання та розбирання, складання та розкладання візка слідкуйте з тим, щоб дитина знаходилася на безпечній відстані, щоб уникнути травм.

Перевіряйте візок перед кожним використанням, переконайтеся, що всі вузли (блоки) надійно зафіксовані.

Не використовуйте візок, якщо будь-який його компонент пошкоджено.

Будь-які зламані або пошкоджені деталі повинні замінюватись тільки оригінальними деталями, наданими виробником. Не використовуйте запасні частини або аксесуари, крім тих, які схвалено виробником, інакше виріб може стати небезпечним.

Ніколи не залишайте дитину всередині або поряд з візком без нагляду.

Завжди використовуйте гальма при посадці дитини у візок або висадці з нього.

Завжди користуйтеся гальмами під час стоянок, тривалих або коротких.

Завжди використовуйте ремені безпеки.

Цей блок сидіння не підходить для дітей віком до 7 місяців.

Цей візок призначений для дітей від 7 місяців до 48 місяців.

Максимальна вага дитини не повинна перевищувати 22 кг.

Максимальне навантаження кошика для дрібниць (під сидінням) становить 3 кг.

Ніколи не залишайте візок з дитиною всередині на схилах, навіть якщо гальма активовані.

Ніколи не використовуйте візок вгору та вниз сходами, ескалаторами та крутими схилами.

Цей візок не підходить для бігу або катання на ковзанах та/або роликах.

Візок - це не іграшка. Не дозволяйте дитині грати із виробом.

Піднімати та/або переносити візок з дитиною всередині **СТРОГО ЗАБОРОНЕНО!**

Уникайте відкритих джерел тепла (наприклад; вогнищ, камінів тощо) та відкритих водойм (наприклад: басейнів, озер, річок тощо).

Не дозволяйте дитині стає ногами на сидіння або спинку візка, це може призвести до травми дитини пошкодження спинки або сидіння виробу.

Завжди бережіть пальці та інші кінцівки під час складання та розкладання візка.

Заборонено підвішувати або класти сторонні предмети (наприклад; сумки, верхній одяг, пакети з продуктами тощо) на ручку або інші частини візка, будь-яке додаткове навантаження може вплинути на стійкість візка призвести до його перекидання.

