

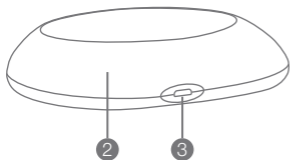
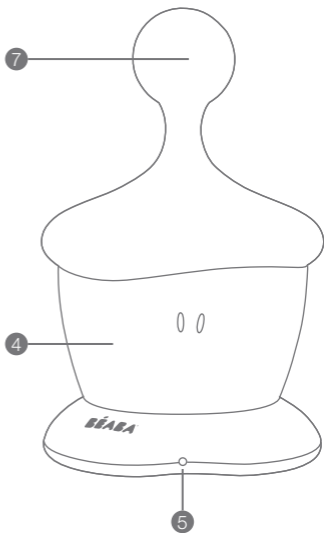


BÉABA®



- FR** Notice d'utilisation
- EN** Instructions
- NL** Handleiding
- DE** Gebrauchsanweisung
- ES** Folleto de Instrucciones
- IT** Istruzioni per l'uso
- PT** Instruções de utilização
- PL** Instrukcja obsługi
- RU** Инструкция
по эксплуатации
- CT** 使用說明
- CN** 操作说明书
- AR** الإرشادات

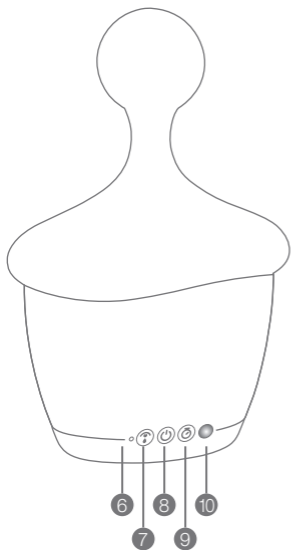


PIXIE STICK



YES

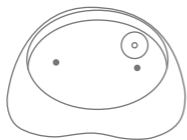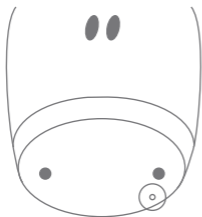

NO

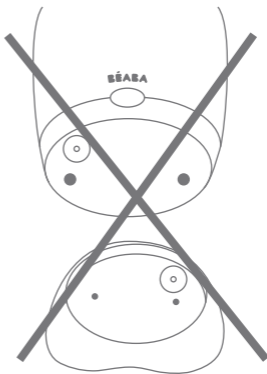

FR VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA PRÉSENTE NOTICE ET LA CONSERVER.

- 1 Câble USB – C
- 2 Socle de chargement
- 3 Connecteur USB – C
- 4 Corps –Zone Lumineuse
- 5 Voyant de charge
- 6 Trou du Micro

Mode

- 7 Détecteur de pleurs
- 8 Bouton ON/ OFF / Luminosité
- 9 Minuteur
- 10 LED indiquant le mode

AVERTISSEMENT

Le chargement de la veilleuse utilise un long cordon USB ①, il doit se faire uniquement sous le contrôle d'un adulte.

ATTENTION ce câble n'est pas un jouet, il ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois. Danger de strangulation.

CHARGEMENT DE LA VEILLEUSE PIXIE

Ne jamais charger la veilleuse Pixie à portée de main d'un enfant.

La veilleuse devra être rechargée par un adaptateur TBTS qui devrait être conforme à la norme EN 61347-2-13 (Class II, avec système de sécurité ou coupe circuit, dont les grandeurs électriques de sortie sont adaptées et avec une tension de sortie ne dépassant pas 5VDC).

Connectez le câble USB ① à un adaptateur secteur ou à tout type de port USB adapté à la tension de la veilleuse 5VDC.

1. Raccorder l'autre extrémité du câble au connecteur USB ③ du socle de chargement ②. Le voyant de charge ⑤ s'allume en vert.
2. Déposez la Veilleuse sur le socle comme indiqué sur la photo ci-dessous. Si la veilleuse est déchargée, le voyant de charge passe au rouge durant le temps de charge.
3. A la fin du chargement le voyant devient vert, vous pouvez alors sortir la veilleuse de son socle et la donner à votre enfant.

Le temps de charge normal varie entre 4 et 6 heures. La veilleuse peut rester allumer sur son socle en choisissant l'intensité lumineuse du mode 1 ou 2. Pour limiter le temps de charge il faut impérativement l'éteindre lors de la charge.

CONSEILS D'UTILISATION

- Débranchez le câble USB lorsque le chargeur n'est pas en service.
- Ne jamais toucher les connecteurs du socle de chargement et du Pixie lumineux avec un outil métallique, car cela risquerait d'endommager la veilleuse.
- Le câble USB doit régulièrement être examiné pour vérifier les éventuelles détériorations.
- En cas de détérioration, ne pas utiliser le produit avant qu'il n'ait été réparé.
- Ne jamais démonter la veilleuse
- Ne pas exposer la veilleuse au rayonnement du soleil, à un environnement humide, chaud ou poussiéreux. La veilleuse est uniquement adaptée à un usage intérieur.

- Disposer l'appareil loin d'une source de chaleur ou de projection d'eau. Ne pas immerger la veilleuse.

ENTRETIEN

- Veillez à toujours débrancher la veilleuse lors du nettoyage. Vous pouvez ensuite nettoyer prudemment la veilleuse et le socle de chargement avec un linge humide en évitant soigneusement les 2 connecteurs.
- Vérifiez que toutes les zones soient parfaitement sèches avant de remettre en charge la veilleuse.

ENVIRONNEMENT (ÉLIMINATION)

En fin de vie, le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères quotidiennes. Vous devez le porter à un point de collecte et recyclage des équipements électriques et électroniques.

La source lumineuse LED de cette veilleuse n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, la veilleuse entière doit être remplacée.

Ne pas démonter le produit et l'emporter au centre de recyclage des petits électroménagers.

GARANTIE

La veilleuse PIXIE BÉABA bénéficie d'une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, nous garantissons la réparation gratuite de tout défaut résultant d'un vice matériel ou d'un vice de fabrication. Cette garantie est soumise à l'évaluation finale de l'importateur.

- Si vous constatez un défaut, consultez tout d'abord le manuel d'utilisation.
- En l'absence de réponse claire dans le manuel, contactez le fournisseur de cette veilleuse PIXIE via le site Internet www.beaba.com.

NULLITÉ DE LA GARANTIE

- en cas d'utilisation inadaptée, d'erreur de branchement, de fuite et/ou de mauvais positionnement des piles, d'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, de négligence ainsi qu'en cas de défauts causés par l'humidité, le feu, une inondation, la foudre ou des catastrophes naturelles ;
- en cas de modifications et/ou réparations non autorisées effectuées par des tiers ;
- en cas de transport inadapté de l'appareil sans conditionnement adéquat ainsi qu'en cas d'absence de la présente carte de garantie et d'une preuve d'achat.

La garantie ne couvre pas les câbles de raccordement, prises et piles. Toute autre responsabilité, notamment en matière de dommages indirects, est exclue.

Pour activer votre garantie, téléchargez l'application Béaba & Moi dans l'App Store ou sur Google Play.


FONCTIONNEMENT DES MODES

Bouton ON/ OFF/ Luminosité

- Appuyer 1 fois sur le bouton ON pour allumer la veilleuse à 25%.
- Appuyer deux fois sur le bouton ON pour allumer la veilleuse à 100%
- Appuyer 3 fois pour éteindre la veilleuse

Détecteur de pleurs

- Appuyer brièvement sur le bouton Détecteur de pleurs pour activer ce mode.
- Quand le détecteur de pleurs est activé la LED indiquant le mode est bleu
- La veilleuse s'activera dès qu'il y aura un pleur et ce pour 30 minutes. Si dans ce délai un nouveau pleur est détecté la veilleuse est réactivée pour 30 minutes supplémentaires.
- Dans ce mode la veilleuse est allumée à 25%
- Afin d'optimiser cette fonctionnalité, veillez à ce que le micro soit dégagé et non contre un mur, meuble ou objet. Pour un résultat optimal le micro de la veilleuse doit être placé vers le bébé. La veilleuse doit également être placée à proximité de l'enfant afin que le détecteur de pleurs puisse se déclencher correctement

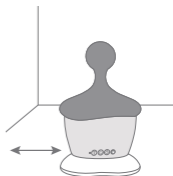

Minuteur

- Appuyer brièvement sur le bouton minuteur pour allumer la veilleuse.
- Dans ce mode la veilleuse est allumée à 25% et se s'éteindra automatiquement au bout de 30 minutes
- Quand le minuteur est activé la LED indiquant le mode est verte

BEABA FRANCE
37 rue de Liège
75008 Paris – France

MADE IN CHINA

www.beaba.com



Pour activer votre garantie,
télécharger l'application
Béaba & Moi sur App Store ou
Google play.



To activate your guarantee,
download the Béaba & Me
application on App Store or
Google play.