

nuvitababy

## STERIDRY

Цифровой паровой  
стерилизатор с  
функцией сушки




1088

Руководство по эксплуатации

## 1. КОМПЛЕКТАЦИЯ


Стерилизатор 1088 состоит из следующих частей:

1. Крышка с отверстиями для выхода пара
2. Верхний контейнер с дном в сетку для мелких аксессуаров
3. Центральный контейнер для бутылочек
4. База стерилизатора с нагревательной пластиной
5. Панель управления
6. Мерная чаша 120 мл (нет на рисунке)
7. Щипцы (нет на рисунке)

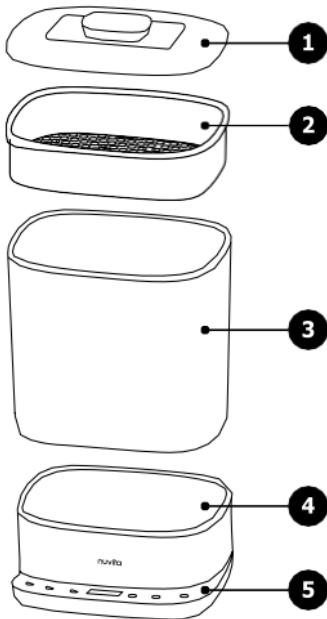

## 2. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. **Storage:** активирует функцию поддержания стерилизации
2. **Sterilize:** активирует функцию стерилизации
3. **Dry:** активирует функцию сушки
4. **Display:** + -
5. **Auto:** активирует сначала стерилизацию, а потом сушку
6. **Preset:** активирует таймер
7. **On/Off:** включение/выключение

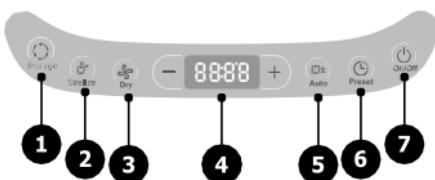

## 3. СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Не прикасайтесь к нагревательной пластине во время и сразу после использования (опасность ожога).
- При использовании любой функции не прикасайтесь к центральному контейнеру в лотке для принадлежностей или к крышке, так как они могут быть очень горячими.
- Храните упаковочный материал вдали от детей (опасность удушья).
- Не открывайте крышку во время процесса стерилизации.


- Используйте устройство только на устойчивых, ровных поверхностях.
- Никогда не погружайте основание устройства в воду или другие жидкости.
- Убедитесь, что шнур питания недоступен для детей.
- Вынимайте вилку из розетки после каждого использования или перед чисткой.
- Используйте только при напряжении **220-240 В~ 50/60 Гц**.

**Внимание:** Ремонт или техническое вмешательство должны выполняться только в авторизованных сервисных центрах.

## 4. ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

---

1. Извлеките все компоненты из упаковки.
2. Очистите все детали теплой водой и средством для мытья посуды, тщательно промыв. **Не погружайте электрическую базу в воду; очищайте нагревательную пластины влажной чистой тканью.**
3. Соберите устройство:
  - Установите непрозрачный центральный контейнер **(3)** на основание.
  - Расположите верхний контейнер с решеткой **(2)** так, чтобы он идеально вписался в верхнюю часть центрального контейнера **(3)**
  - Закрепите крышку **(1)**
4. Подключите устройство к розетке.
5. Налейте 75 мл дистиллированной воды в нагревательную базу, используя прилагаемый мерный стакан.
6. Нажмите кнопку питания и выберите функцию "**Sterilize**", чтобы запустить пустой цикл. перед первым использованием.

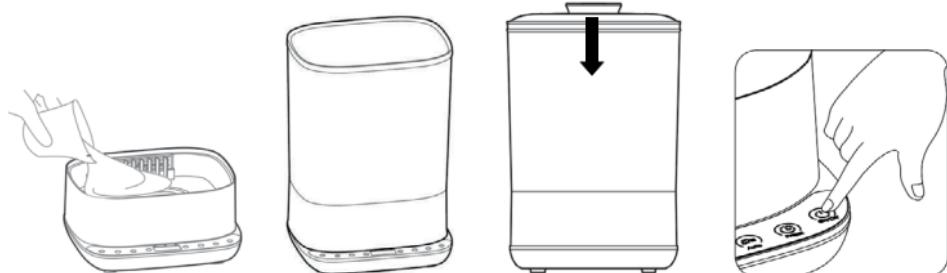

Шаг 1.

Шаг 2.

Шаг 3.

Шаг 4.

## 5. ФУНКЦИОНАЛ

---

Прибор имеет 5 функций:

- A. Стерилизация
- B. Сушка
- C. Поддержание стерильности
- D. AUTO автоматическая функция, включающая стерилизацию и сушку
- E. PRESET: Установите таймер, чтобы активировать одну из функций в заданное время.



### A. СТЕРИЛИЗАЦИЯ

---

1. Наполните основание водой в соответствии с количеством стерилизуемых аксессуаров. Количество может варьироваться от 60 мл до 160 мл. **НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ**, отмеченный на контейнере с водой.
2. Перед началом цикла стерилизации бутылки и принадлежности должны быть очищены, так как устройство **НЕ** имеет функции стирки.
3. Поместите бутылочки лицевой стороной вниз в центральный контейнер, а соски и другие аксессуары - в верхний стеллаж.
4. Закройте крышку, следя за тем, чтобы отверстия для выхода пара не были заблокированы.
5. Нажмите кнопку "**On/Off**", чтобы включить прибор, и "**Sterilize**", чтобы начать цикл стерилизации.
6. Светодиодный индикатор на кнопке "**Sterilize**" загорится, указывая на начало цикла.
7. Цикл стерилизации завершается, когда вода полностью испарится, и раздается звуковой сигнал, сигнализирующий об автоматическом отключении устройства.

### B. СУШКА

---

1. Нажмите кнопку "**On/Off**".
2. Нажмите кнопку "**Dry**".
3. Начнется цикл сушки.
4. Предварительно установленное время составляет 60 минут, но вы можете отрегулировать его от 15 до 90 минут с помощью кнопок + и -. Мы рекомендуем начать с 60 минут и увеличить время в следующем цикле, если в конце бутылочки все еще влажные. Если они сухие, попробуйте уменьшить время на несколько минут, пока не найдете подходящую настройку.
5. По завершении цикла сушки прибор подаст звуковой сигнал и автоматически выключится.

## C. ХРАНЕНИЕ

---

1. Нажмите кнопку "On/Off".
2. Нажмите кнопку "Storage".
3. Установите время от 12 до 72 часов
4. Прибор активирует функцию поддержания стерилизации, которая включает 5-минутный цикл сушки каждый час
5. По окончании работы функции прибор подаст звуковой сигнал и автоматически выключится.

## D. AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ) РЕЖИМ

---

1. Наполните основание водой в соответствии с количеством стерилизуемых аксессуаров. Количество может варьироваться от 60 мл до 160 мл. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ, указанный на контейнере для воды.
2. Перед началом цикла стерилизации бутылки и аксессуары должны быть очищены, так как устройство НЕ имеет функции стирки.
3. Поместите бутылочки лицевой стороной вниз в центральный контейнер, а соски и другие аксессуары - в верхний стеллаж.
4. Закройте крышку, следя за тем, чтобы отверстия для выхода пара оставались открытыми.
5. Нажмите кнопки "On/Off" и "AUTO", чтобы запустить автоматический цикл со следующими функциями:
  - a. Цикл стерилизации.
  - b. Цикл сушки.
  - c. Цикл поддержания стерильности.
4. Продолжительность цикла стерилизации зависит от количества воды, которое вы добавляете в контейнер для воды.
5. Цикл сушки предварительно установлен на 70 минут, но может быть отрегулирован от 15 до 90 минут с помощью кнопки + и -.
6. Цикл поддержания стерильности может быть отрегулирован от 12 до 72 часов и включает 5-минутный цикл сушки каждый час для предотвращения остаточной влажности.
7. Содержимое остается стерильным в течение 24 часов после окончания цикла обслуживания, если крышка не открыта.
8. По окончании времени обслуживания прибор подаст звуковой сигнал и автоматически выключится.

## E. PRESET (ПРЕДУСТАНОВКА)

---

1. Нажмите кнопку **On/Off**
2. Нажмите кнопку **"Preset"**
3. Настройте обратный отсчет до 24 часов
1. Нажмите кнопку функции, которую вы хотите активировать
2. Как только таймер достигнет установленного времени, прибор активирует заданную функцию.
3. По окончании работы функции прибор подаст звуковой сигнал и автоматически выключится.

## 6. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

---

### ЕЖЕДНЕВНАЯ ОЧИСТКА

- Всегда отключайте прибор от сети и дайте ему остыть.
- Очищайте основание корпуса мягкой тканью. Никогда не погружайте в воду.
- Вымойте контейнеры и крышку горячей мыльной водой.
- Удалите минеральные отложения с помощью смеси воды и уксуса.

### ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ КАЖДЫЕ 4 НЕДЕЛИ

- Всегда отключайте прибор от сети и дайте ему остыть.
- Смешайте 20 г лимонной кислоты с 140 мл холодной воды.
- Перелейте раствор в центральный контейнер.
- Включите режим **"Стерилизация"** на 3 минуты.
- Проверьте, удалена ли накипь, затем опорожните, промойте чистой водой и вытрите насухо мягкой тканью.
- Повторите процедуру, если остатки накипи не полностью растворились.

### УХОД И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗА НЕРА-ФИЛЬТРОМ.

- В устройстве используется фильтр НЕРА для эффективной стерилизации и очистки воздуха.
- Фильтр нельзя мыть, его следует заменять каждые 3-6 месяцев.
- В комплект входят два фильтра: один предустановленный и один запасной.
- Не используйте прибор без фильтра, так как это может снизить эффективность стерилизации.

## 7. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕУСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Прибор не запускается	Неправильное подключение	Проверьте штекер и нажмите кнопку <b>Вкл/выкл.</b>
Накипь на пластине	Скопление известкового налета	Выполните очистку от накипи.
Влажные бутылочки	Слишком короткий цикл сушки	Выберите более длительное время.
Пластина не нагревается	Скопление известкового налета	Выполните очистку от накипи.

## 8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение	220-240 В~ 50/60 Гц
Мощность	500 W
Материал	Пластик без содержания бисфенола А

## DISPOSAL

Do not dispose of the device in household waste. Take it to a collection or recycling center compliant with WEEE regulations.

## 9. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

---

1. Гарантия действительна только при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи и печатью.
2. Ремонт/обмен проводится только в течение гарантийного срока.
3. Серийный номер и модель должны соответствовать указанным в талоне.

**Гарантия не распространяется на следующие повреждения:**

механические повреждения корпуса;

повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов и/или жидкости;

повреждения, вызванные стихийными бедствиями, пожарами, неблагоприятными бытовыми факторами (например, повышенная влажность);

быстроизнашающиеся детали (мембранны, клапаны);

недостатки, возникшие в результате нарушения правил эксплуатации и хранения;

повреждения, вызванные в результате использования изделия в профессиональных целях;

повреждения, вызванные самостоятельным изменением владельцем конструкции изделия или его комплектующих, а также неквалифицированно произведенного ремонта НЕ в гарантийном центре Nuvita.

**Условия Гарантии регулируются Законом РФ «О защите прав потребителей» и гарантийной политикой продавца/сервисного центра.**

**ГАРАНТИЙНЫЙ  
ТАЛОН**

**Гарантия 1 год**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Дата продажи**

**Серийный  
номер**

**Печать  
магазина**

**СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР NUVITA**

Москва ООО «Кид Трейд» Адрес: ул. Алабяна, д. 12, корп. 2

Тел.: +7 (800) 775-67-39, доб. 5

E-mail: [service@edmgroup.ru](mailto:service@edmgroup.ru)

Режим работы:

пн-чт с 09:00 до 18:00, пт с 09:00 до 17:00

**Производитель:**

«Anteprima Brands International Ltd»

1 Ferris building, St.Luke's Street, PTA1020 Guardamangia,  
Мальта, GLN 5358010000219

Сделано в Китае.

**Поставщик/Импортер:**

ООО «Кид Трейд»

125080, г. Москва, ул. Алабяна, д.12, корп.2.

Тел: +7 (495) 648-64-24.

Гарантийный срок - 12 месяцев. Срок службы - 3 года.

**[www.nuvita-baby.ru](http://www.nuvita-baby.ru)**

**EAC**

