

140x190 mm

Меры предосторожности:

- Используйте только под непосредственным наблюдением взрослых!
- Не допускайте длительного зрительного контакта с источником света!
- Перед каждым использованием проверяйте изделие на наличие повреждений. В случае обнаружения повреждений изделие следует выбросить и заменить его новым.
- Для безопасности ребенка удалите все упаковочные элементы перед использованием.
- Сохраняйте вкладыш и/или упаковку с данными предприятия изготовителя.
- Это электронная игрушка. Не подвергайте ее воздействию высоких температур и влажности. Избегайте попадания на игрушку прямых солнечных лучей и/или нагрева.
- Не мочите и не погружайте в воду электронный блок.

Внимание!

- Не используйте разряженные батарейки.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки.
- Всегда используйте батарейки только одного типа.
- При установке батареек соблюдайте полярность, указанную в отсеке для батареек.
- Не проводите установку батареек вблизи источников огня.

Уход: рекомендуется протирать сухой тканью.

Условия хранения: сухое проветриваемое помещение, вдали от влаги и прямых солнечных лучей.

3 звуковых режима

Чтобы менять режимы, нажмите кнопку MODE


MODE

1. Звуки зарядки телефонов

Имитирует самые распространенные звуки зарядки телефонов

2. Звуки бытовой техники

Соответствуют цветам:

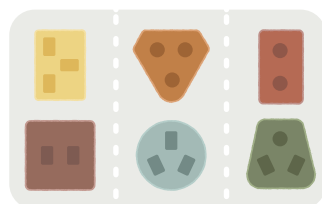

духовая
печь

пожарная
сигнализация

стиральная
машина

электрический
чайник

фен

электрический
гудок

3. Детская музыка

6 известных песен (например, Jingle Bells)

1. Откройте отсек для батареек с помощью отвертки
2. Вставьте 2 батарейки AAA 1,5V (не включены в комплект), как показано на изображениях, соблюдая полярность
3. Плотнo закройте отсек крышкой с помощью отвертки

1,3



2



4. Нажмите на кнопку включения и наслаждайтесь игрой

ON/OFF



Вставьте вилку
в socket того же цвета



Для активации звука нажмите
на вилку и кнопку MODE,
чтобы сменить звук

4

