

alilo®

ВЕСЁЛОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ



WWW.ALILO-BUNNY.RU

Разработчик: Alilo Digital Technology Co., Limited
 Изготовитель: Shenzhen Booyue Daily Necessities Co., Limited
 Официальный дистрибьютор по странам ЕАЭС: ООО "Бэйби Опт Групп"
 8 800 700 6797 / www.babyoptgroup.ru / office@babyoptgroup.ru



Функции

Музыка

Нажатие активирует режим музыки

Рассказы

Нажатие активирует режим рассказов

Предыдущий/Защита от детей


Нажатие: проигрывание/пауза
 Удержание 2 сек.: вкл./откл. все кнопки

Проигрывание/Пауза

Нажатие: проигрывание/пауза/подтверждение

Ночная LED подсветка с меняющимся цветом
 ушки светятся семью разными цветами

Аккумулятор/Съёмная Micro SD карта
 8 Гб

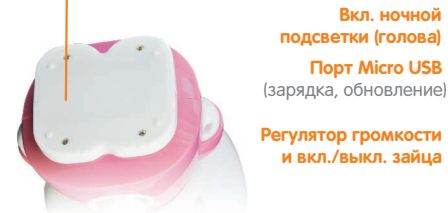

Вкл. ночной подсветки (голова)

Порт Micro USB (зарядка, обновление)

Регулятор громкости и вкл./выкл. зайца



Динамик

Вкл. ночной подсветки (ушки)

Приёмник ДУ



Запись голоса

Нажатие активирует запись голоса

Индивидуальный режим

Нажатие активирует индивидуальный режим

Меню

Нажмите для перехода в настройки

Следующий трек

Нажмите для перехода к следующему треку

Операции

Как записывать и проигрывать записи?

Нажмите для начала записи
 Нажмите , чтобы сохранить
 Нажмите и удерживайте 2 секунды, чтобы проиграть записанный контент

Как установить таймер выключения?

Нажмите для перехода к меню «Настройки».
 Нажмите и для выбора пункта «Timed Shutdown» и установки таймера.

Как использовать в виде USB колонки?

Нажмите для перехода к меню «Настройки».
 Нажмите и для выбора «USB AUDIO», подключите к компьютеру через USB кабель, затем нажмите на для подтверждения режима USB колонки.

Формат файлов	MP3, WAV, WMA
Формат записи голоса	WAV
USB порт	Стандартный Micro USB порт
Карта памяти	Встроенная Micro SD карта (8 Гб)
Ночная подсветка	Семь цветов, LED подсветка
Динамик	Высококачественный динамик
Регулировка громкости	Хвостик зайчика регулирует громкость
Батарея	Одна литий-ионная батарея. Батарея встроена
Время работы батареи	Примерно 5 часов
Размер	Высота 21,59 см, ширина 11,54 см, глубина 8,12 см
Вес	0,45 кг
Материал	Ушки и кнопки из RoHS силикона. Тело и корпус из прочного ABS пластика. Все материалы протестированы и соответствуют Европейским, Американским и Российским стандартам и требованиям к медиаплеерам

Как отформатировать Micro SD карту

Внимание: Весь контент будет удалён после форматирования. Пожалуйста, при необходимости предварительно создайте резервные копии файлов.

- Отключите зайца и подсоедините его к компьютеру через кабель Micro USB.
- Дважды кликните на КОМПЬЮТЕР и найдите "USB Drive".
- Кликните правой кнопкой на "USB Drive" и выберите "Format", выбрав "FAT 32", а затем "2048", в качестве файловой системы.
- После этого создайте на этом устройстве USB три папки с именами STORY, MUSIC, CUSTOM.

Спецификация

- Не получается включить зайчика?
 - Проверьте и убедитесь, что у него не кончился заряд;
 - Подключите к компьютеру и проверьте, есть ли неподдерживаемые файлы на Micro SD карте.
- Нет звука у включённого зайчика?
 - Воспользуйтесь регулятором громкости (в виде хвостика);
 - Убедитесь, что файлы на Micro SD карте только поддерживаемого формата;
 - Убедитесь, что на Micro SD карте есть три папки с именно такими названиями: "MUSIC", "STORY" и "CUSTOM".
 - Извлеките и снова вставьте Micro SD карту.
- Не можете зарядить?
 - Убедитесь, что питание отключено;
 - Проверьте кабель USB и USB порт, убедитесь, что на них нет никаких физических повреждений.
- Не удаётся скопировать файлы на Micro SD карту?
 - Убедитесь, что Micro SD карта отформатирована в FAT32 и правильно установлена в слот для карты.
- Не удаётся воспроизвести записанные голоса?
 - Подключите зайчика к компьютеру и проверьте, есть ли файлы в папке "VOICE";
 - Убедитесь, что файлы в папке "VOICE" поддерживаемого формата (.WAV).
- Компьютер «не видит» зайчика?
 - С помощью отвёртки для тонких работ отвинтите нижнюю крышку и, отодвинув батарею, извлеките карту памяти и правильно вставьте её обратно;
 - Не закручивая, подключите зайчика к компьютеру;
 - Если компьютер снова «не видит» зайчика, используйте другой USB-порт;
 - Если это не помогло, вставьте другую карту памяти.

Что в коробке:

- Большой Зайка alilo
- USB кабель
- Micro SD карта (встроена)
- Пульт ДУ
- Инструкция



БОЛЬШОЙ ЗАЙКА АЛИЛО

Руководство пользователя



Добро пожаловать в яркое семейство зайчиков Alilo.

Знакомьтесь, меня зовут Большой Зайка alilo, я самый милый медиаплеер с LCD-дисплеем для детей. Я особый, так как мной можно управлять с помощью пульта ДУ. Я умею делать всё, что умеют остальные зайчики из моего семейства. Вы можете спокойно жевать мои мягкие уши, я могу записывать ваш голос, читать сказки на ночь, петь песенки и колыбельные. Мои уши будут мягко светиться, когда вам нужен ночник, а мой мягкий звук успокоит вас. Мои кнопки управления очень легко понять и использовать. Я сильный, потому что я сделан из прочного ABS пластика, который в 30 раз прочнее, чем обычная пластмасса!

Обо мне

- Я могу рассказывать сказки, проигрывать музыку, делать запись и помогать вашему малышу учить языки.
- У меня есть слот для уже встроенной карты памяти Micro SD.
- Я могу запомнить до 1000 песен или 200 сказок.
- Я абсолютно безопасный: у меня нет острых углов и я очень прочный.
- У меня есть круглый хвостик, который разработан специально для маленьких ручек.
- У меня есть встроенный высококачественный динамик (52 мм).
- У меня есть функция записи, которая позволяет записывать любой звук или голос.
- У меня есть функция «Продолжить», для проигрывания с того места, на котором вы остановились.
- Мои кнопки очень просто понять и нажимать.
- Я могу автоматически заснуть после 15, 30 или 45 минут проигрывания. Установите удобное время сами. По умолчанию эта функция отключена.
- У меня есть возможность блокировки кнопок, чтобы маленькие пальчики не могли с ними поиграть.
- У меня есть мягкие силиконовые уши, сделанные из RoHS силикона, который дети могут безопасно жевать.
- Мой высокоёмкий литий-ионный аккумулятор экологически чистый и экономически эффективный.
- Я могу играть до 5 часов подряд без подзарядки. Никакие батарейки не нужны.
- У меня есть успокаивающие звуки, которые могут быстро успокоить вашего малыша.
- Я поддерживаю форматы MP3, WAV и WMA. Во мне уже есть популярные детские песенки и сказки на ночь.

Компания Alilo Digital Technology Co., Limited и её дистрибьюторы не несут ответственность за возможные ошибки в этом руководстве. Внешний вид изделия и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Пожалуйста, сохраните упаковку и эту инструкцию для дальнейшего использования, поскольку она содержит важную информацию.

Рекомендуемый возраст: с рождения до 12 лет.

1. Пожалуйста, тщательно прочтите все инструкции.
2. Это устройство не является водонепроницаемым. Не погружайте его в воду или иную жидкость, так как это может привести к повреждению изделия и поражению электрическим током.
3. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или любого другого сильного воздействия.
4. Не используйте изделие, если в нём есть неполадки или оно повреждено каким-либо образом.
5. Используйте изделие только по назначению.
6. Цвета головы и тела могут немного отличаться.
7. Следите за тем, чтобы маленькие детали не стали причиной удушья.
8. Сохраняйте упаковку и инструкцию, так как они содержат важную информацию.

Меры предосторожности:

- Всегда используйте изделие только под присмотром взрослых, особенно если ребёнок младше 2 лет.
- Зарядное устройство не игрушка. Им могут пользоваться только взрослые или дети под присмотром взрослых.
- Не подключайте устройство к нескольким источникам питания одновременно.
- Периодически проверяйте зарядное устройство на наличие повреждений в шнуре, вилке и других частях. Если обнаружено повреждение, то сразу почините его или замените устройство. Не используйте повреждённое зарядное устройство.
- Держите изделие на расстоянии от ребёнка (рекомендуем 90 см), когда включён ночник или высокая громкость динамика.
- Не переименовывайте 3 папки на Micro SD карте памяти. Убедитесь, что они называются так: "STORY", "MUSIC" и "CUSTOM".
- Убедитесь, что винтик, закрывающий слот карты памяти, всегда плотно завинчен.
- Не заряжайте батарею дольше 6 часов.

ВНИМАНИЕ

Особенности

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ: играет музыку, читает рассказы, записывает голос, а ещё превращается в ночной светильник!

ДЛЯ ДЕТЕЙ: создан таким, чтобы дети интуитивно осваивали операции, а управление было удобным для маленьких ручек.

БЕЗОПАСНЫЙ: отсутствие острых углов, уши сделаны из безопасного RoHS силикона, а динамик сделан специально с учётом защиты детского слуха.

ПРОСТОЙ В УПРАВЛЕНИИ: отличный дизайн кнопок.

ОБНОВЛЯЕМЫЙ: контент может быть обновлён с учётом возраста и предпочтений ребёнка.

ДОЛГОВЕЧНЫЙ: ударопрочная конструкция из ABS пластика в 30 раз прочнее обычного пластика. А батарея аккумуляторная.

КАРТА ПАМЯТИ: встроенная Micro SD карта 8 Гб.

LCD ЭКРАН: LCD экран высокого разрешения, разработанный специально для использования детьми.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ПРОДОЛЖЕНИЕ: уникальная функция включения и продолжения запоминает, где было остановлено проигрывание контента во время предыдущего отключения, и продолжает проигрывание с этого места.

БЛОКИРОВКА КНОПОК: заблокируйте кнопки, чтобы дети не могли ими воспользоваться.

УСПОКАИВАЮЩИЕ ЗВУКИ: в папку "CUSTOM" сохранён «белый» шум.

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СНА И ОТКЛЮЧЕНИЯ: Функция автоматического сна и отключения: я могу автоматически заснуть после 15, 30 или 45 минут проигрывания. Вы можете установить нужное время самостоятельно.

ПУЛЬТ ДУ: удобство при использовании на расстоянии.

Уход, очистка и обслуживание

Большого зайку alilo можно протирать любым мягким домашним многоцелевым неабразивным чистящим и дезинфицирующим средством.

Избегайте использования абразивных чистящих средств, поскольку они могут поцарапать поверхность устройства. Не погружайте прибор в жидкость, поскольку это может повредить электронные компоненты.

В каждом зайчике alilo Вы найдёте предзаписанные сказки и песенки (рус. и англ.)




Я буду петь вам песни В.Я.Шаинского, а также рассказывать эксклюзивные сказки голосом Корнышевой Даши. А ещё на мне сохранены философские рассказы В.К.Тарасова для детей от 6 до 60 лет.

Список песенок В.Я.Шаинского: Улыбка, Облака, Крокодил Гена, Мамонтёнок, Чебурашка.

Пульт ДУ



Выбирай и играй

Нажмите на кнопку с номером трэка, а затем на кнопку  для проигрывания


Повтор одного трэка

Быстрое нажатие для включения режима повтора, долгое - для отключения

Таймер выключения

Нажмите  и  /  для настройки выключения по времени

Защита от детей

Нажмите  для блокировки / разблокировки всех кнопок

Увеличение громкости

Предыдущий / Перемотка назад

Проигрывание / Пауза

Уменьшение громкости

Следующий / Перемотка вперёд



Как удалить и вставить сменные батарейки:

- 1) в этом пульте используются 2 x 1,5V батарейки AAA;
- 2) используйте крестовую отвёртку, чтобы открыть крышку батарейного отсека, правильно вставьте батарейки и закрутите крышку батарейного отсека;
- 3) только взрослый может вставить батарейку.

Инструкция по безопасности для батареек:

- 1) не перезаряжайте неаккумуляторные батарейки;
- 2) аккумуляторные батарейки нужно вынуть из пульта перед перезарядкой;
- 3) аккумуляторы должны заряжаться только под присмотром взрослых;
- 4) различные типы батареек, а также новые и старые батарейки не должны использоваться вместе;
- 5) батарейки должны быть вставлены с соблюдением полярности;
- 6) полностью использованные батарейки должны быть удалены из пульта;
- 7) клеммы питания не должны быть коротко замкнуты.