



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЛОШАДКА-КАЧАЛКА-БЕГОВЕЛ С РУЧКОЙ UNIX KIDS



ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель оставляет за собой право модифицировать устройства по мере необходимости и не уведомлять об этом пользователей.

Все зависит от конкретной модели продукта.




РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ UNIX FIT!

Мы благодарны, что ваш выбор был остановлен на продукции нашего бренда. Для того чтобы обеспечить вашу максимальную сохранность, команда **UNIX Fit** просит вас с вниманием отнестись к изучению инструкции перед использованием! В случае если инструкция в дальнейшем будет потеряна, её всегда можно найти на официальном сайте.

UNIX Fit заботится о своих покупателях и всегда готов ответить вам на все возникшие вопросы, в том числе и по эксплуатации товара. Для этого достаточно обратиться к продавцу или дилеру, у которого он был приобретен. Уверены, вы с удовольствием будете пользоваться товарами нашего бренда! С брендом **UNIX Fit** вы можете быть уверены, в качестве.

Мы постоянно развиваемся и предлагаем нашим клиентам самые современные и лучшие технологии на рынке. Вся продукция бренда **UNIX Fit** много лет пользуются популярностью не только у взрослых, но и у их детей. Для того, чтобы изучить полный ассортимент продукции, наведите камеру на QR-код и перейдите на наш официальный сайт.

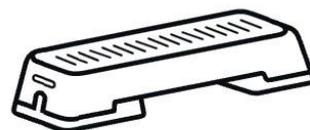

UNIXFIT.RU

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	4
Описание изделия	5
Комплект поставки	6
Пошаговая инструкция	6

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Поскольку в комплект входят мелкие детали, сборка изделия должна выполняться только взрослыми. Не допускайте детей к сборке во избежание случайного проглатывания деталей.
- Перед установкой и устранением неполадок внимательно прочитайте инструкцию.
- Утилизируйте упаковочные материалы надлежащим образом непосредственно по окончании сборки.
- Игрушка содержит мелкие детали и не подходит для детей младше 3 лет.
- Использование изделия детьми должно осуществляться под постоянным контролем взрослых.
- В комплект входит устройство на батарейках: пожалуйста, используйте его под наблюдением взрослых и с осторожностью.
- Перед использованием проверяйте площадку вокруг изделия на предмет опасных предметов.
- Максимальный вес пользователя - 50 кг.
- Игрушка предназначена для использования в помещении или на ровной поверхности на улице.

ВНИМАНИЕ:


- Во избежание падения не разрешайте детям слишком сильно раскачивать игрушку.
- Не размещайте качалку вблизи источников воды.
- Держите игрушку подальше от открытого пламени и других мощных источников тепла, таких как электрические камины, газовые плиты и т.д.
- Перед каждым использованием проверяйте исправность и наличие всех деталей.
- Если какая-либо деталь повреждена, отломана или отсутствует, немедленно прекратите использование игрушки.
- Для перевода качалки в ручной режим подсоедините заднюю ручку.
- Важные замечания по технике безопасности:
 - ✓ Использование игрушки разрешается только под присмотром взрослых. Поскольку такого рода игры требуют определенных усилий и навыков, по максимуму исключите возможность падений или столкновений, которые могут привести к более серьезным травмам.
 - ✓ Пожалуйста, проинструктируйте ребенка по технике безопасности перед тем, как разрешить ему пользоваться игрушкой.
 - ✓ Перед началом игры детям рекомендуется надевать защитные средства, такие как шлем, перчатки, наколенники, налокотники и т.д.

ВНИМАНИЕ:

Для входящего в комплект автомата-рассказчика используйте обычные батарейки типа ААА. Во избежание повреждения схемы из-за чрезмерной мощности не используйте фирменные батарейки и многоразовые аккумуляторы. Для включения и выключения нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Название: лошадь-качалка
Рекомендуемый возраст: 1-3 года
Материал: премиум-ПНД
Стандарт: EN71.ASTM963
Предназначен для использования: спальня, гостиная, игровая комната. Возможно использование в уличных условиях на ровной поверхности.

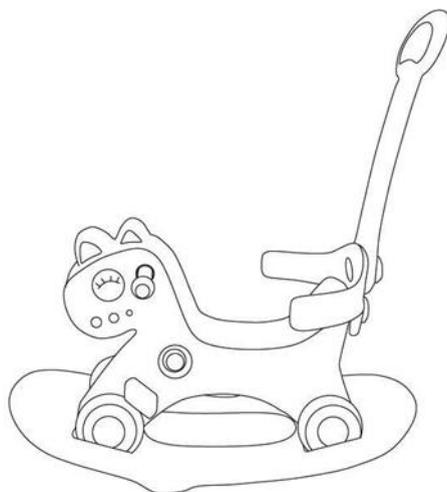


ВАЖНО:

- Перед каждым использованием игрушки проверяйте надежность крепления ее элементов, а также исправность и наличие всех деталей. При обнаружении любых неполадок немедленно прекратите использование.
- Время от времени протирайте поверхность изделия влажной тканью. Также для очистки можно использовать нейтральное моющее средство. Не подвергайте игрушку чрезмерному воздействию прямых солнечных лучей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Гайка*3

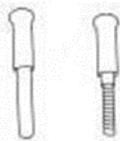

Ручка*2



Корпус лошадки*1



Основание*1



Подножка*2



Метал. винт*6




Круглая заглушка*1




Задняя ручка*1



Спинка*1





Наклейка "Глазки"*2



Противоскользящая наклейка*2

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

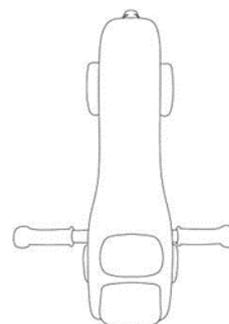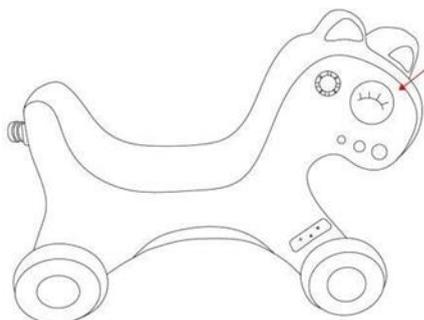


- Разместите наклейки-глазки и установите ручки на корпусе лошадки, как показано на рисунке.



- Прикрепите подножки к корпусу лошадки и зафиксируйте металлическими винтами. Обязательно убедитесь, что закрепили подножки с обеих сторон корпуса.



- С помощью круглой заглушки и гаек зафиксируйте заднюю ручку со спинкой. После этого спинку необходимо закрепить с задней стороны корпуса лошадки.

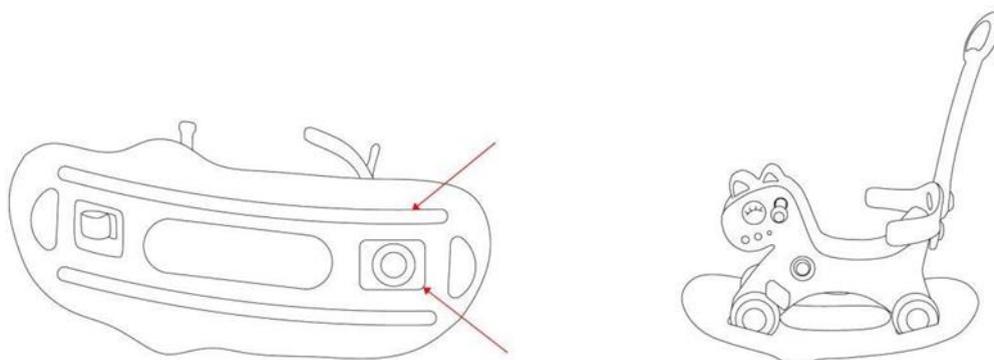

- Разместите противоскользящую резиновую наклейку с обратной стороны основания. Далее закрепите корпус лошадки на основании с помощью гайки.

Развивайтесь вместе с **UNIX** **KIDS** 