

nuvitababy 

PAPPA'N'GO

Портативный подогреватель
для еды



1980

Руководство по эксплуатации

1980

Благодарим вас за покупку портативного подогревателя детского питания Nuvita 1980. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием и сохраните ее для дальнейшего использования.


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

1. Перед каждым использованием проверяйте устройство на наличие видимых повреждений. Если обнаружены повреждения, не используйте устройство.
2. Это устройство не является игрушкой и должно храниться в недоступном для детей месте. Оно может вызвать ожоги.
3. Используйте устройство только по его прямому назначению.
4. Запрещается разбирать или открывать прибор, за исключением крышки чаши, так как это может привести к поражению электрическим током. Если прибор неисправен, НЕ пытайтесь решить проблему самостоятельно, а обратитесь в сервисный центр.
5. Устройство не защищено от падений, поэтому будьте осторожны и не роняйте его.
6. Устройство водонепроницаемо, его можно мыть под проточной водой, но нельзя погружать в воду или мыть в посудомоечной машине.
7. Этот прибор предназначен только для бытового использования, но не для профессионального.
8. Перед началом использования устройства зарядите аккумулятор с помощью блока питания 5V-2A (входит в комплект) и подождите, пока аккумулятор не будет заряжен на 100%, чтобы получить максимальную производительность. Используйте ТОЛЬКО оригинальный блок питания.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. Индикатор текущей температуры
2. Уровень заряда батареи
3. Индикаторы функций:
 - а. Подогрев до 40°C
 - б. Подогрев до 45°C
 - в. Подогрев до 50°C
 - г. Пастеризация 65°C
 - д. Поддержание температуры
 - е. Йогуртница
4. Вкл/Выкл
5. Единица измерения температуры
6. Предупреждение о перегреве
7. Напоминание об отключении
8. Кнопка выбора функции
9. Защита от детей

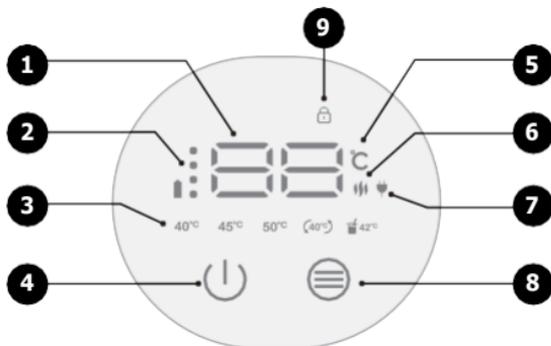

Уровень заряда батареи:

- Когда аккумулятор полностью заряжен, горят все индикаторы
- Когда батарея разряжена: Индикатор батареи будет мигать белым светом в течение одной минуты, а затем выключится.
- Во время зарядки: Индикатор батареи будет попеременно мигать.
- При полной зарядке: Белый индикатор будет гореть в течение одной минуты, после чего экран автоматически выключится.

Включение и выключение:

- Позволяет выключить или включить устройство.
- Длительное нажатие (около двух секунд) включает или выключает прибор.

Предупреждение о перегреве:

- При температуре детского питания в подогревателе выше 48°C, индикатор красный.



Напоминание об отключении:

- Это полезная функция, которая предупреждает пользователя о том, что устройство оставлено включенным или активным, помогая предотвратить случайное оставление устройства включенным.



Кнопка выбора функций:

- Осторожно коснитесь функциональной кнопки (8), чтобы выбрать одну из функций, которая автоматически активируется через две секунды. Последовательно нажимайте кнопку до тех пор, пока не выберете нужную функцию.
- Если подогреватель детского питания НЕ подключен к сети, можно выбрать функции подогрева 40 °С-45 °С или 50 °С и пастеризации 65 °С.
- Однако, чтобы использовать функции "поддержание тепла" или "приготовление йогурта", подогреватель детского питания ДОЛЖЕН быть подключен к электрическому току.
- Функция пастеризации должна использоваться с пустым и чистым контейнером (вымытым проточной водой и высушенным) и установленной крышкой. Эта функция помогает снизить бактериальную нагрузку наиболее распространенных бактерий, таких как *Listeria monocytogenes*, *Escherichia coli*, *Salmonella* и др.
- Чтобы активировать функцию "Пастеризация", нажмите функциональную кнопку еще раз, после функции 50 °С.

ФУНКЦИЯ ВКЛ/ВЫКЛ

ВНИМАНИЕ: перед первым использованием батареи должна быть заряжена на **100%**.

Для зарядки прибора выполните следующие действия:

1. Подготовка:

- Отключите зарядный кабель и положите еду в чашу.

2. Выключение:

- Нажмите и удерживайте кнопку "Вкл/Выкл"(4) 2 секунды.



- Аккуратно нажмите кнопку "Функция" (8), чтобы выбрать нужную функцию. Через 2 секунды прибор автоматически начнет нагрев.

3. Индикатор температуры:


- На панели управления будет отображаться текущая температура в режиме реального времени.
- Для равномерного нагрева лучше помешивать продукты, стараясь не поцарапать дно чаши.
- Рекомендуется начинать давать ребенку еду, когда температура еды находится в пределах 40-45°С.

4. Предупреждение о безопасности:

- Если температура пищи превышает 48°С, загорается предупреждающая лампочка индикатора перегрева (6), указывающая на то, что пища слишком горячая для ребенка.

ОЧИСТКА


1. После каждого разогрева тщательно вымойте внутреннюю поверхность чаши.
2. Перед мытьем подождите, пока чаша не станет теплой, и убедитесь, что крышка USB-выхода для зарядки закрыта.
3. Мойте под проточной теплой водой, не используйте для мытья кипяток. Не используйте для мытья посудомоечные машины или стерилизаторы и не погружайте чашу в воду.
4. Поместите внутрь чаши небольшое количество воды, разбавленной небольшим количеством ср-ва для мытья посуды, вымойте губкой, не царапая внутреннюю поверхность чаши, и ополосните чистой водой.
5. Вытрите внутреннюю поверхность чаши чистой тканью.

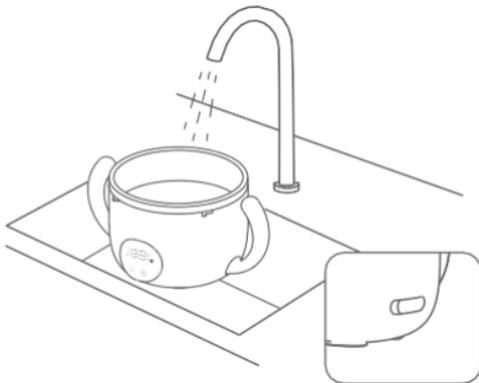

ЗАРЯДКА

Если индикатор "Уровень заряда батареи" (2) мигает, это означает, что батарея разряжена, и устройство скоро выключится. Чтобы зарядить его:

- Подключите зарядный кабель блока питания, входящего в комплект, к USB-порту подогревателя пищи, а конец кабеля - к розетке.
- Время зарядки аккумулятора составит примерно 3,5 часа. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** не используйте источники питания с мощностью или характеристиками, отличными от требуемых.
- Во время зарядки устройство можно включать и использовать **ТОЛЬКО** для поддержания температуры или приготовления йогурта.

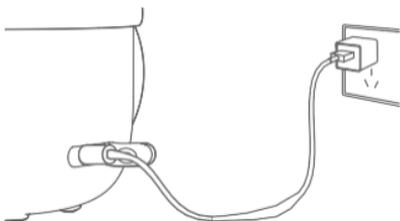

ВНИМАНИЕ: перед первым использованием прибора зарядите аккумулятор на **100%**.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЙОГУРТА

- Подключите кабель для зарядки к источнику питания с выходным напряжением 5 В-2 А и вставьте другой конец кабеля в порт для зарядки, чтобы перейти в режим зарядки.
- Откройте крышку, налейте в чашу свежее пастеризованное молоко, добавьте несладкий цельный йогурт и другие необходимые ингредиенты в зависимости от типа рецепта, который вы решили использовать, затем закройте крышку.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, затем слегка коснитесь функциональной кнопки (8) и выберите программу "Йогурт". Йогурт будет готов через 10 часов.



ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИИ

Функция	Температура	Когда использовать	Рабочее время
Подогрев до	50°C	После заряда батареи	Until battery is low
Подогрев до	45°C	После заряда батареи	Until battery is low
Подогрев до	40°C	После заряда батареи	Until battery is low
Поддержание температуры	40°C	Пока подключен	24 часа
Йогурт	42°C	Пока подключен	10 часа
Пастеризация	65°C	После заряда батареи	1минута после достижения 65°C

ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ

- 1. Активация:** когда устройство включено, нажмите и удерживайте функциональную кнопку (8) в течение 2 секунд. Индикатор защиты от детей мигнет 3 раза, указывая на то, что блокировка от детей активирована. В режиме блокировки от детей нажатие любой другой кнопки заставит индикатор блокировки от детей мигать 3 раза (один раз в секунду).
- 2. Деактивация:** В режиме защиты от детей нажмите и удерживайте функциональную кнопку (8) в течение 2 секунд, чтобы деактивировать блокировку от детей.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вес : 400 грамм

Объем : 470 мл

Размер: 184x122x16 мм

Рейтинг водонепроницаемости: IPX7

Емкость аккумулятора: 18,5 Втч

Выходное напряжение: 7,4 В

Выходная мощность: 20 Вт

Входное напряжение: 5 В

Входная мощность: 10 Вт

Аккумулятор: 5000 мАч

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия действительна только при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи и печатью. Ремонт/обмен проводится только в течение гарантийного срока.

Серийный номер и модель должны соответствовать указанным в талоне.

Гарантия не распространяется на следующие повреждения:

- механические повреждения корпуса;
- повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов и/или жидкости;
- повреждения, вызванные стихийными бедствиями, пожарами, неблагоприятными бытовыми факторами (например, повышенная влажность);
- быстроснашивающиеся детали (мембраны, клапаны, адаптеры);
- недостатки, возникшие в результате нарушения правил эксплуатации и хранения;
- повреждения, вызванные в результате использования изделия в профессиональных целях;
- повреждения, вызванные самостоятельным изменением владельцем конструкции изделия или его комплектующих, а также неквалифицированно произведенного ремонта НЕ в гарантийном центре Nuvita.

Условия Гарантии регулируются Законом РФ «О защите прав потребителей» и гарантийной политикой продавца/сервисного центра.

**ГАРАНТИЙНЫЙ
ТАЛОН**

Гарантия 1 год

____ / ____ / ____

Дата продажи

**Серийный
номер**

**Печать
магазина**

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР NUVITA

Москва ООО «Кид Трейд» Адрес: ул. Алабяна, д. 12, корп. 2 Тел.: +7
(800) 775-67-39, доб. 5

E-mail: service@edmgroupp.ru

Режим работы: пн-чт с 09:00 до 18:00, пт с 09:00 до 17:00

Производитель:

«Anteprima Brands International Ltd» 1 Ferris building, St.Luke's
Street, PTA1020 Guardamangia, Мальта, GLN 5358010000219

Сделано в Китае.

Поставщик/Импортер:

ООО «Кид Трейд» 125080, г. Москва, ул. Алабяна, д.12, корп.2.

Тел: +7 (495) 648-64-24.

Гарантийный срок - 12 месяцев. Срок службы - 3 года.



www.nuvita-baby.ru

