



kidzi

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Многофункциональный трехколесный велосипед KIDZI RIDE



Перед эксплуатацией пользователи и опекуны должны внимательно прочитать данное руководство и сохранить его для дальнейшего использования. Несоблюдение этого руководства может повлиять на безопасность детей.

Детский многофункциональный трехколесный велосипед KIDZI модель RIDE

Комплектация: велосипед, держатель для бутылочки, дождевик, сумка на родительскую ручку, сумка для хранения.

Изготовитель: Zhongshan Pova Baby Products Co., Ltd./Чжоншань Пова Бейби Продуктс Ко., Лтд.

Адрес производства: No.83 Tongxing West Road, Dongsheng, Zhongshan City 528400, Guangdong, China.

Сделано в Китае.

Поставщик/импортер: ООО «Кид Трейд» 125080, г. Москва, ул. Алабяна, д. 12, кор. 2, тел. +7 (495) 648-64-24 kidzibaby.ru

Внимание! Перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией.


Товар сертифицирован. Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек». Продукция должна храниться в упакованном виде в вентилируемых помещениях с относительной влажностью воздуха не более 75% при отсутствии паров кислот и щелочи в воздухе. Срок хранения не ограничен. Состав: пластик, металл, резина, синтетическая ткань.

Срок гарантии 6 месяцев.

ОГЛАВЛЕНИЕ

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ 2
- СПИСОК ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ 3
- ПРОЦЕСС СБОРКИ 4-5
- РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ И ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА 6
- ПРОЦЕСС РАЗБОРКИ 7
- ПРОЦЕСС СКЛАДЫВАНИЯ 8
- ВНИМАНИЕ 9
- УХОД И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 10

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

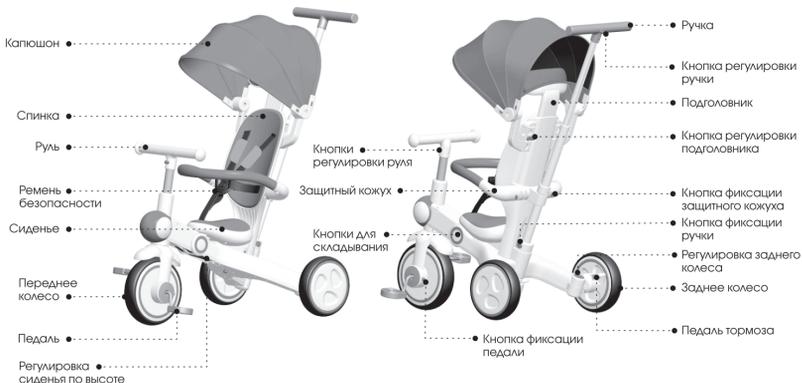

Внимание: Иллюстрации, используемые в данной инструкции, предназначены для иллюстрации структуры и работы изделия. При наличии небольшой разницы между физическим объектом и иллюстрацией, пожалуйста, используйте физический объект в качестве стандарта.

СПИСОК ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

1. Основной корпус
2. Руль
3. Поручень
4. Капюшон
5. Подголовник
6. Спинка
7. Защитный кожух
8. Педаль
9. Переходник для педалей
10. Сумка



ПРОЦЕСС СБОРКИ




РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ И ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА



ПРОЦЕСС РАЗБОРКИ



ПРОЦЕСС СКЛАДЫВАНИЯ

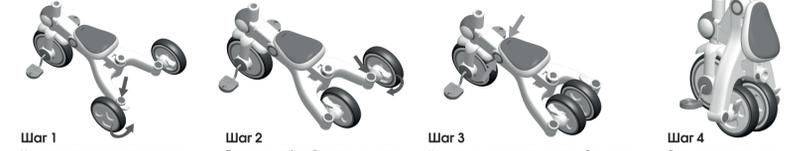

РАСПРОСТРАНЁННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ПРИЧИНЫ

Неисправности	Возможная причина	Способ решения
Колеса не могут вращаться плавно.	Между колесом и колесной базой застряло препятствие.	Устраните препятствие.
	Износен подшипник колеса.	Попросите заменить детали.
	Трение между осью и колесом.	Добавьте немного бытового чистящего средства или возьмите смазку для смазывания.
Колесо или пластмассовые детали сломаны.	Помехо вызвана сильным ударом или большой разницей температур.	Попросите заменить детали.
	Тормоз не работает.	Педаль тормоза неисправна или повреждена.
Изделие не может двигаться, прямо или рулево управление недостаточно гибкое.	Деформация при случайном ударе во время транспортировки или использования.	Попросите заменить детали.
	В подвижных деталях застряло препятствие.	Устраните препятствие.

ВНИМАНИЕ

1. Не оставляйте детей без присмотра во время использования изделия.
2. Ребенок должен быть проинструктирован о том, как правильно пользоваться трехколесным велосипедом под присмотром взрослого.
3. Изделие предназначено для детей в возрасте от 18 до 60 месяцев.
4. Максимальная безопасная рабочая нагрузка составляет 20 кг (44 фунта).
5. В комплект поставки входят мелкие запасные части, и вся сборка должна выполняться взрослыми.
6. Перед тем, как ребенок сядет в коляску, необходимо тщательно пристегнуть ремешок безопасности. При использовании необходимо надевать обувь, защитное снаряжение и шлем.
7. Не используйте в опасных местах, таких как неровные дороги, улицы общего пользования, склоны, бассейны и на морском побережье во избежание несчастных случаев и утопления.
8. Перед использованием необходимо провести проверку безопасности изделия, включая наличие крепежа соединительных деталей, запирающего устройства или острых краев, взрослых. Никогда не используйте, если какие-либо детали отсутствуют или сломаны. Перед использованием или после переключения режимов или настроек необходимо убедиться в том, что все запирающие устройства включены.
9. Перегрузка или неправильное использование, а также использование неподходящих компонентов могут привести к сбоям в работе устройства или его небезопасности.
10. Не используйте, если изделие нестабильное или поврежденное.
11. Перед использованием, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и выполните все действия, чтобы обеспечить безопасность вашего ребенка. Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования. Несоблюдение инструкций может повлиять на безопасность вашего ребенка.
12. Не вешайте на трехколесный велосипед какие-либо предметы, это повлияет на устойчивость и безопасность.
13. Не приближайте изделие к огню.

УХОД И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Пожалуйста, перед использованием проверьте все компоненты (винты и заклепки), чтобы убедиться, что они прочные и не повреждены. В целях безопасности вашего ребенка не используйте их, если они имеют неровности.
2. Избегайте длительного воздействия влаги, резких солнечных лучей или экстремально температур окружающей среды, это может привести к растрескиванию деталей, старению, изменению цвета или выцветанию, а также к другим последствиям, которые повлияют на срок службы изделия или приведут к возникновению рисков.
3. Не отбеливайте и не используйте химикаты для очистки изделия. Для удаления загрязнений используйте чистую воду. Избегайте попадания воды на металлические детали, чтобы они не заржавели и не повлияли на срок службы изделия.
4. Регулярно проверяйте изделие, например, колеса, стопорное устройство, подвижные части. При возникновении каких-либо проблем своевременно ремонтируйте его.
5. Можно нанести немного разбавленной смазки на каждую вращающуюся деталь, например, на те места, где она вращается.