

Продукция изготовлена в соответствии с:  
ТУ 5818-001-05706012-2016 Мебель детская»  
ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»  
ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»  
ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».

**Претензии принимаются по адресу:**

Адрес изготовителя: Россия, г. Нижний Новгород, пос. Черепичный, 14Е  
e-mail: info@st-nik.ru

### Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих теплых помещениях с температурой воздуха от +15°С до +25°С и относительной влажности воздуха от 60 до 70 %.

Рекомендуется регулярно удалять пыль с помощью влажной салфетки, после чего насухо протирать мягкой и чистой тканью.

Не используйте моющие средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Не используйте абразивные бытовые полироли, содержащие отбеливатели, спирт или аммоний.

Мебель рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 50 см от нагревательных приборов. При установке изделия в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов или иных источников тепла его поверхность во время эксплуатации должна быть защищена от нагрева.

Дерево имеет свойство деформироваться в зависимости от температуры и влажности помещения, крайне рекомендуется время от времени подтягивать винты и иные крепежные элементы.

Соблюдайте меры предосторожности, когда переставляете или передвигаете мебель. При не осторожном обращении можно повредить мебель.

### Гарантийный талон

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям:

ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации».

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев

Срок службы - 10 лет.

Предъявление настоящего гарантийного талона дает Вам право на бесплатную замену деталей и узлов, имеющих дефекты производственного характера.

Массив дерева и берёзовая фанера являются природными продуктами и поэтому могут иметь различные узоры и цветовые нюансы. Неравномерность узоров, отличие расцветки отдельных частей мебели или небольшие сучки допустимы для всех деревянных изделий. Это не может быть причиной для рекламаций. За механические повреждения, возникшие при самостоятельной транспортировке, самостоятельной сборке или хранении в не рекомендуемых условиях, предприятие изготовитель ответственности не несет.

**Внимание!** Фабрика оставляет за собой право заменять фурнитуру на аналогичную и вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Претензии принимаются только при предъявлении гарантийного талона (копии).


Талон необходимо сохранять в течение всего гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен: \_\_\_\_\_ подпись покупателя

**Упаковочные ярлыки сохранять до окончания гарантийного срока!**



## Инструкция по сборке и эксплуатации Комод Classic арт. Ник 74 804x434x882 (ШxГxВ)

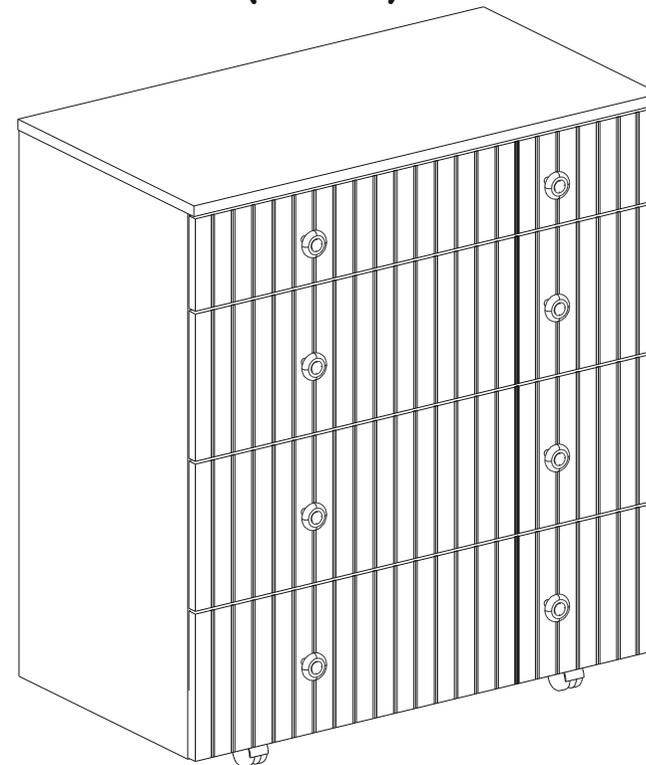

### Уважаемый покупатель!

Перед сборкой изделия внимательно проверьте целостность упаковок — даже небольшая помятость или царапина может оказаться признаком серьезных повреждений. Убедитесь, что коробки не вскрывали — фабричная упаковка везде целая.

Вскройте упаковку и осмотрите все элементы на отсутствие повреждений. Обязательно сохраняйте всю упаковку до окончания сборки! Претензии, выявленные в процессе самостоятельной сборки или после ее завершения, не принимаются.



Ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации по сборке.

Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

Последовательность сборки осуществляется в соответствии с номерами позиций, представленные на рисунке и комплекточной ведомости.

Во избежание перекосов и других дефектов, сборку изделия производите на ровной жесткой поверхности. В качестве подстилочного материала можно использовать упаковку.

### Для сборки Вам потребуется:

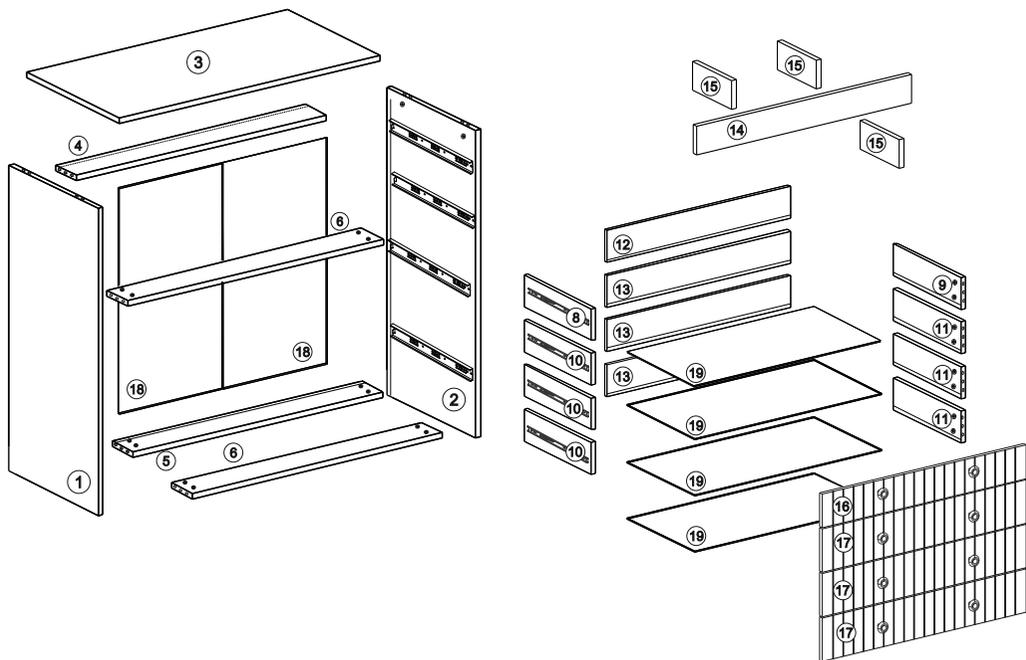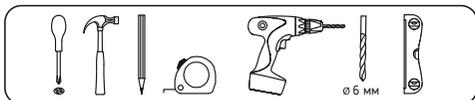

### Комплекточная ведомость деталей

| №  | Наименование        | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Кол-во, шт | № упаковки |
|----|---------------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|
| 1  | Бок левый           | 805       | 416        | 16          | 1          |            |
| 2  | Бок правый          | 805       | 416        | 16          | 1          |            |
| 3  | Крыша               | 804       | 434        | 16          | 1          |            |
| 4  | Планка с пазом      | 768       | 100        | 16          | 1          |            |
| 5  | Планка с пазом      | 768       | 100        | 16          | 1          |            |
| 6  | Планка дна          | 768       | 100        | 16          | 1          |            |
| 7  | Ребро               | 768       | 100        | 16          | 1          |            |
| 8  | Бок ящика левый     | 400       | 96         | 16          | 1          |            |
| 9  | Бок ящика правый    | 400       | 96         | 16          | 1          |            |
| 10 | Бок ящика левый     | 400       | 178        | 16          | 3          |            |
| 11 | Бок ящика правый    | 400       | 178        | 16          | 3          |            |
| 12 | Стенка ящика задняя | 710       | 96         | 16          | 1          |            |
| 13 | Стенка ящика задняя | 710       | 178        | 16          | 3          |            |
| 14 | Перегородка ящика   | 710       | 82         | 16          | 1          |            |
| 15 | Перегородка ящика   | 184       | 82         | 16          | 3          |            |
| 16 | Фасад верхний       | 796       | 138        | 16          | 1          |            |
| 17 | Фасад               | 796       | 196        | 16          | 3          |            |
| 18 | Задняя стенка       | 786       | 391        | 3           | 2          |            |
| 19 | Дно ящика           | 724       | 398        | 3           | 4          |            |

### Комплекточная ведомость фурнитуры

|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
|   |   |  |  |   |
| 101. Евровинт 7x50<br>22 шт.                  | 102. Стяжка<br>эксцентриковая<br>36 шт. | 103. Шкант 8x30<br>пластик 20 шт.                | 104. Ключ<br>шестигранный d4<br>1 шт.            | 105. Саморез<br>3,5x16<br>78 шт.              |
|   |   |  |  |   |
| 106. Направляющие<br>L 400 мм<br>4 комплектов | 107. Саморез<br>4x30<br>2 шт.           | 108. Уголок крепления<br>задней стенки<br>14 шт. | 109. Соединительный<br>профиль L 771 мм<br>1 шт. | 110. Хомут 2,5x150<br>белый<br>2 шт.          |
|   |   |  |  |   |
| 111. Площадка<br>монтажная<br>4 шт.           | 112. Дюбель-гвоздь<br>6x40<br>2 шт.     | 113. Ручка кнопка<br>с винтом 8 шт.              | 114. Опора на площадке<br>со стопором<br>2 шт    | 115. Опора на площадке<br>без стопора<br>2 шт |
|   |   |  |  |   |
| 116. Заглушка<br>D 17<br>18 шт.               |   |  |  |   |

## Схема сборки

Согласно схеме (рис.1 и 2) установить стяжку эксцентриковую (№ 102) и шкант (№ 103).

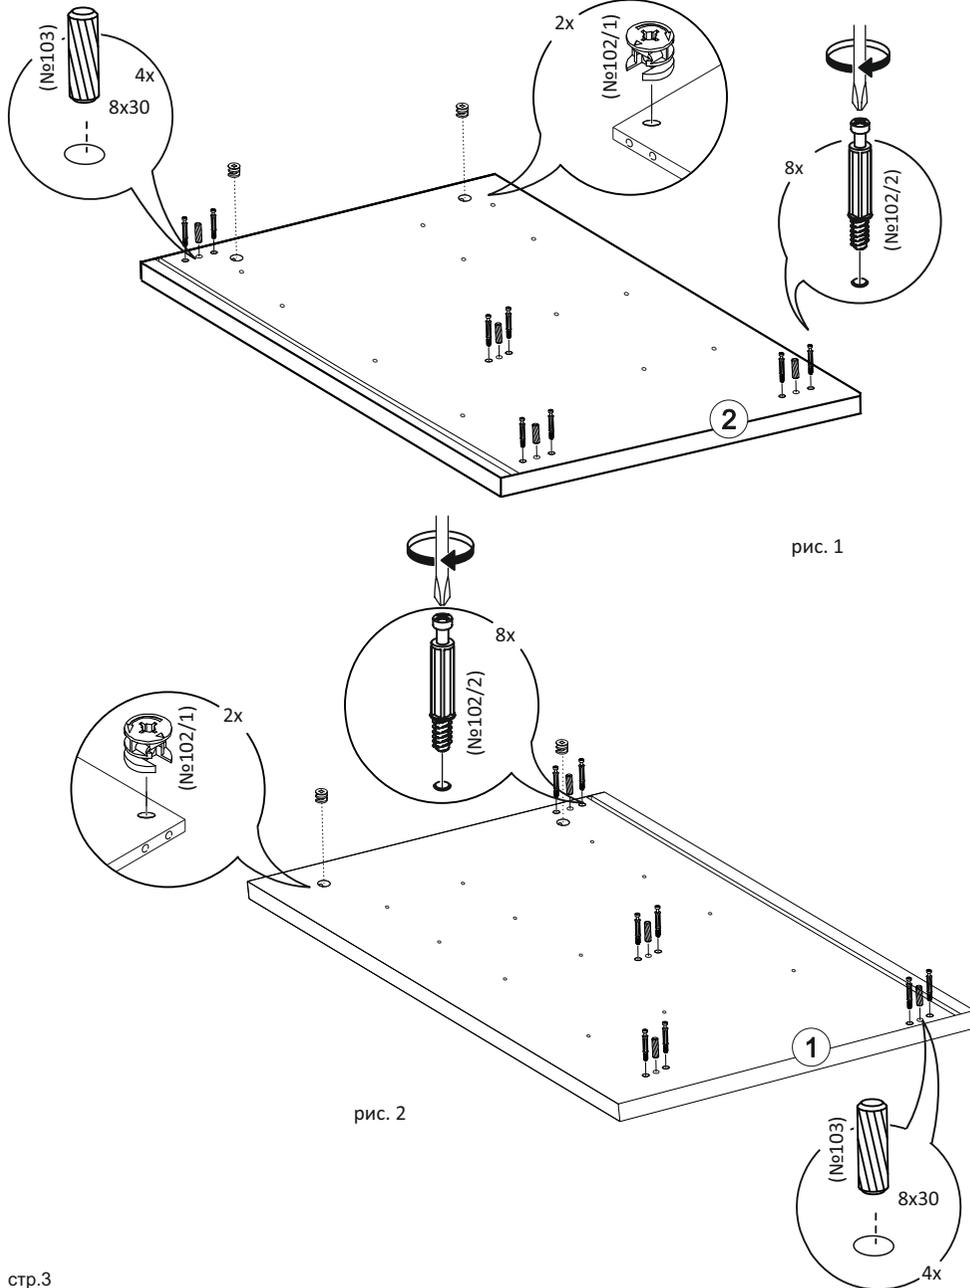


рис. 1

рис. 2

## Установка направляющих (№ 106)

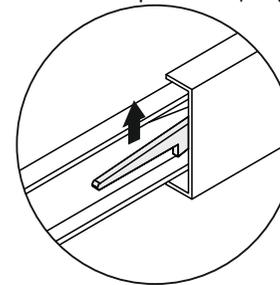


рис. 3

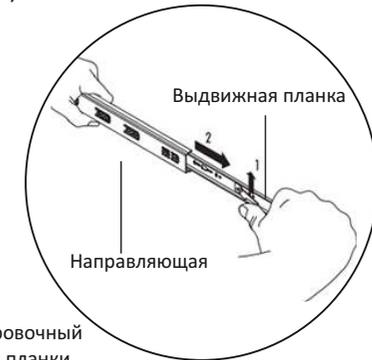


рис. 4

Закрепить направляющие, нажав на деблокировочный рычаг (рис. 3 и 4), снять внутренние выдвижные планки, отложить их до сборки ящиков. Направляющие установить на детали (дет. 1 и 2) и согласно отверстиям на деталях закрепить с помощью саморезов 3,5x16 (№ 105).

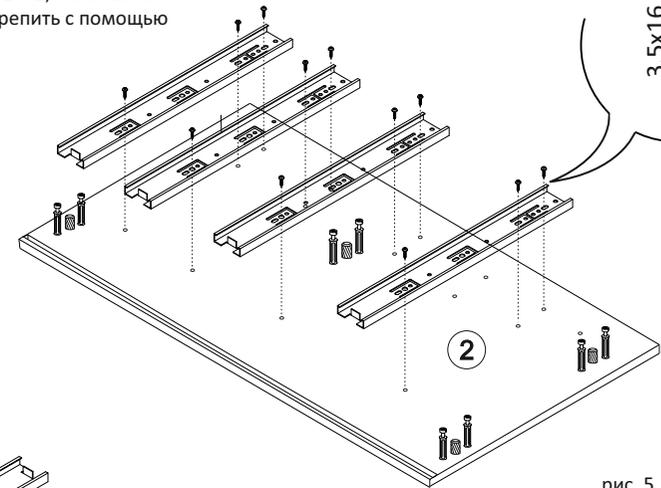
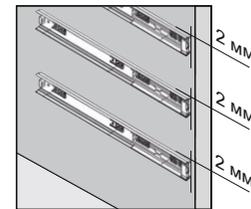


рис. 5

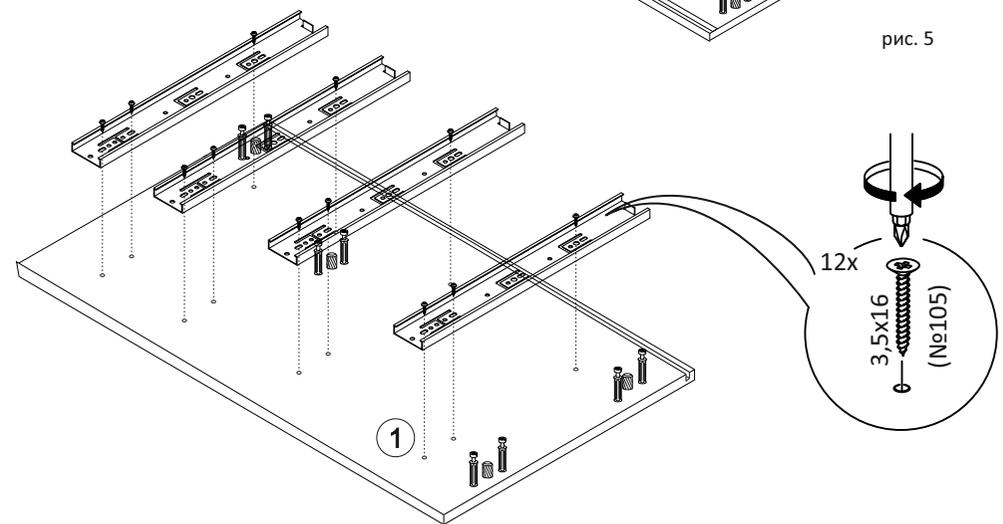


рис. 6

Согласно схеме (рис.7) установить стяжку эксцентриковую (№ 102) и шкант (№ 103) на детали (№ 3,4,5,6,7 и 8).

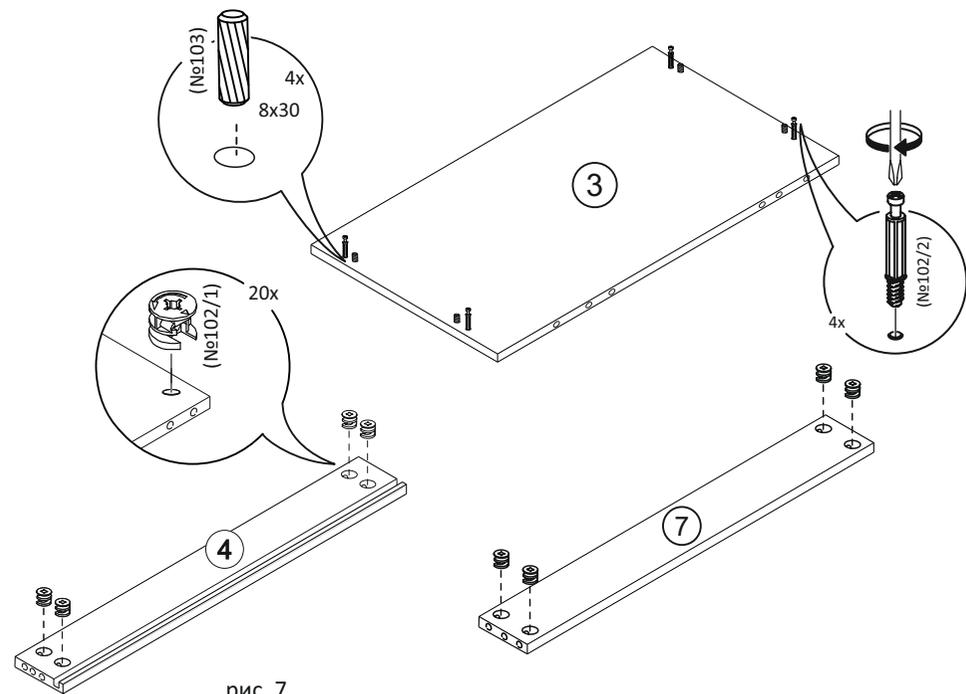


рис. 7

Согласно схеме (рис.8) установить Опоры (№ 114 и 115) используя саморезы (№ 105) на детали (№ 5,6).

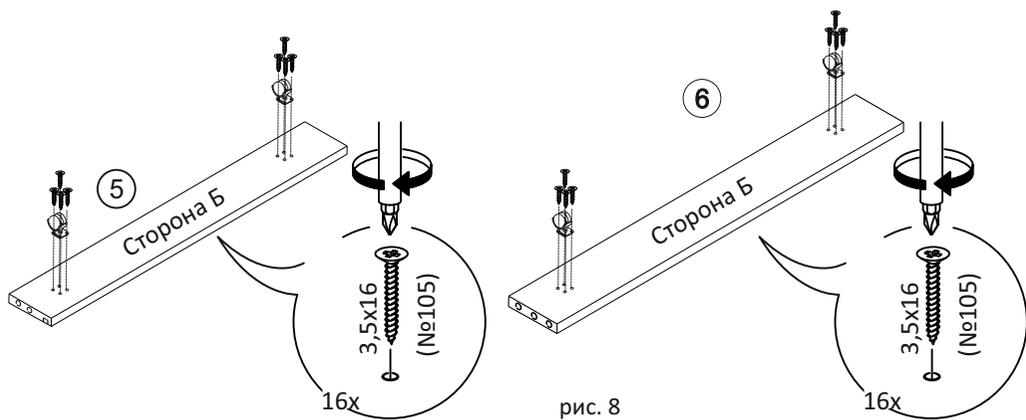


рис. 8

Соединить детали, как показано на рис.9  
Затянуть все эксцентриковые соединения.

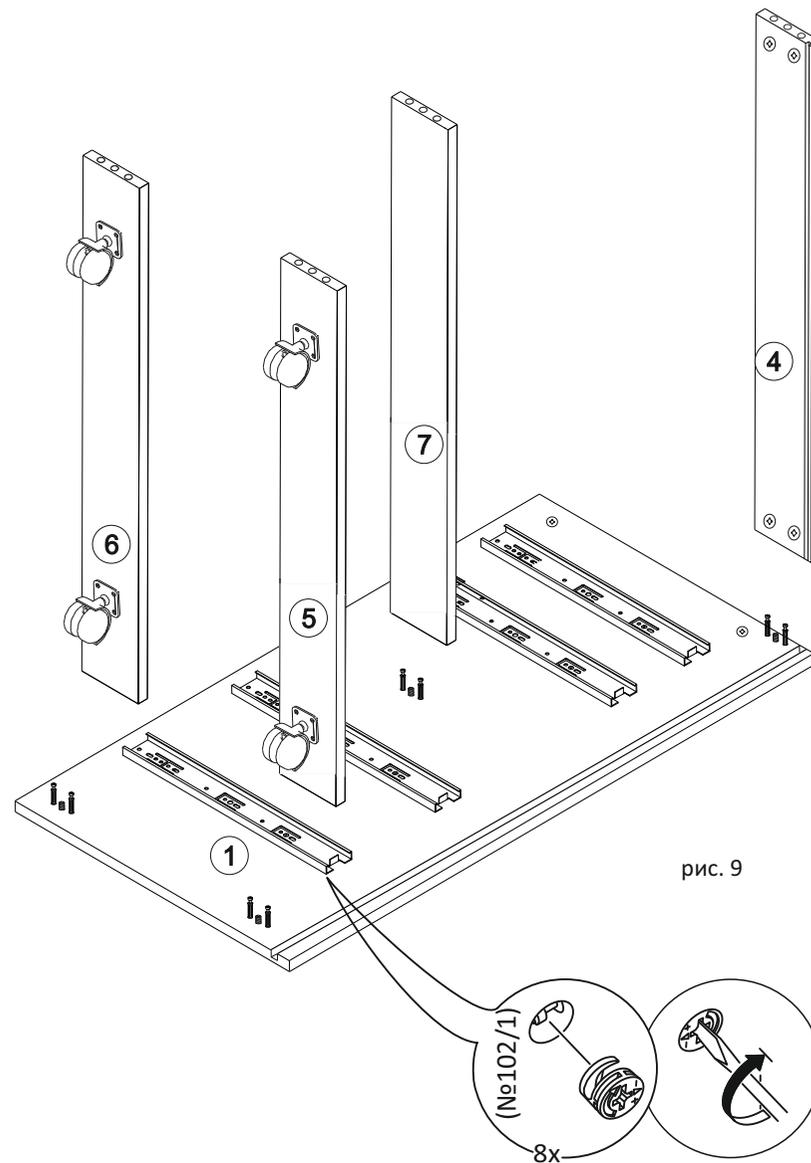


рис. 9

5

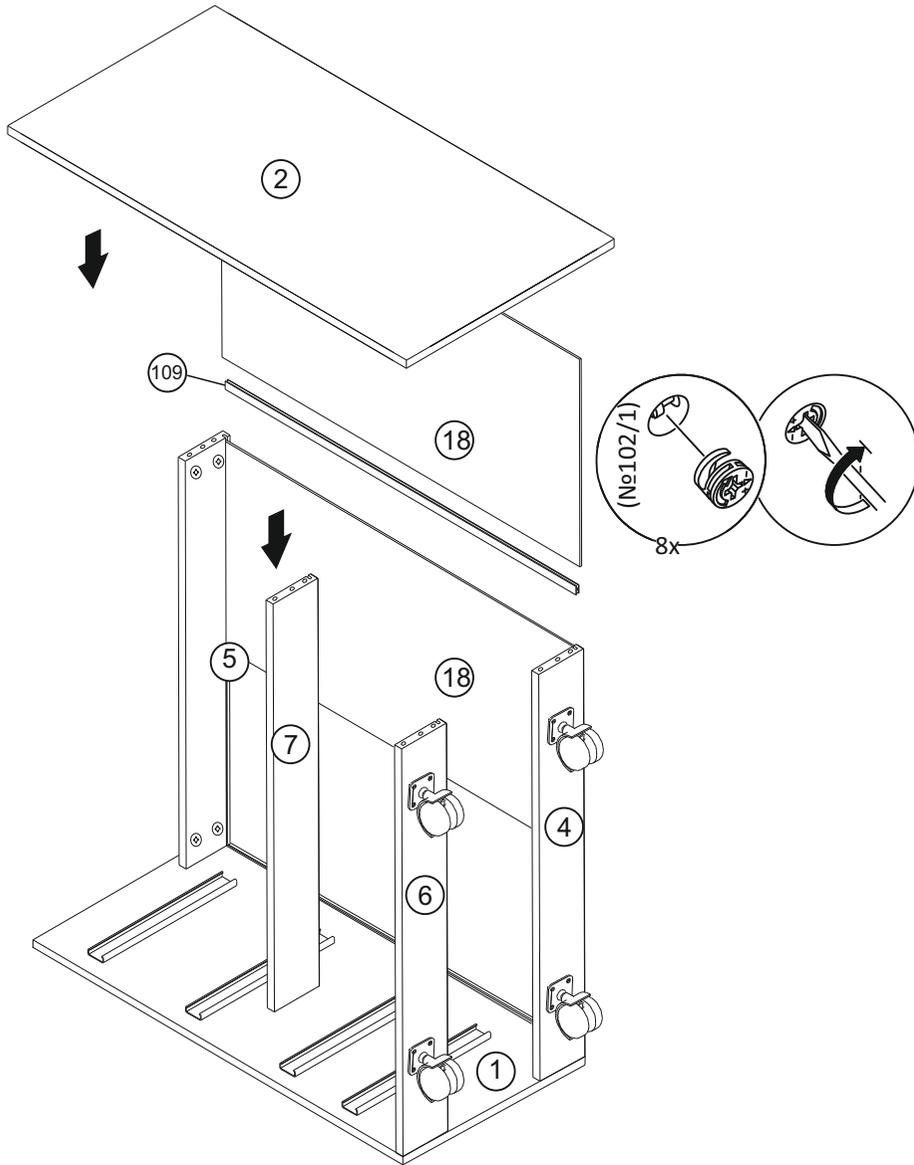


рис. 10

Соединить детали, как показано на рис.10.  
Затянуть все эксцентриковые соединения.

6

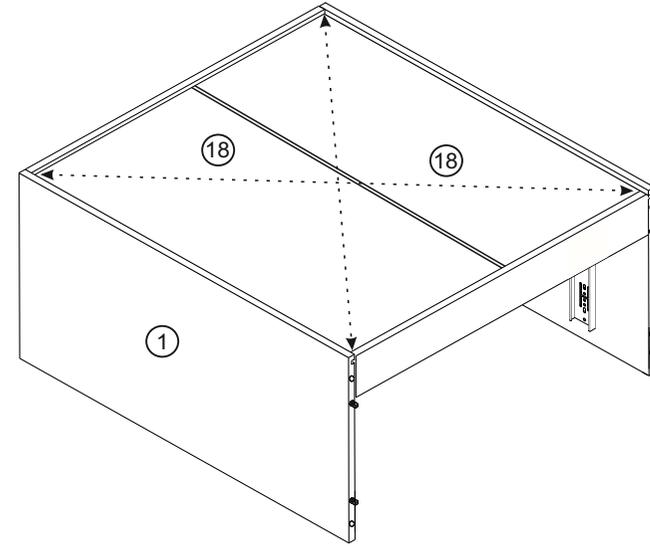


рис. 11

**ВАЖНО!!!** Проверить диагональ изделия, стороны должны быть равными (рис. 11).  
Зафиксировать заднюю стенку (№ 18) с помощью уголка крепления (№ 108) и саморез 3,5x16 (№105) рис. 12.

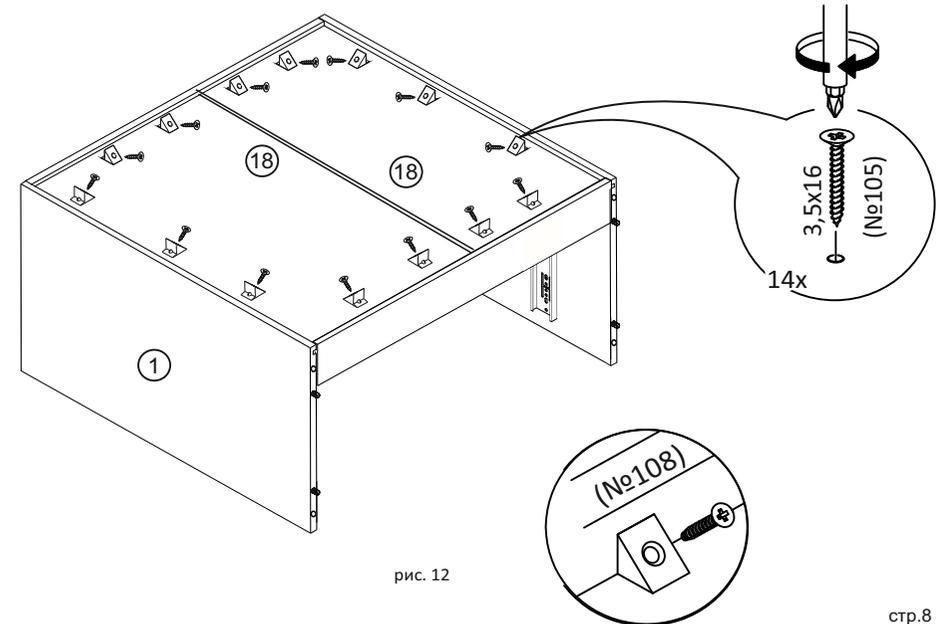


рис. 12

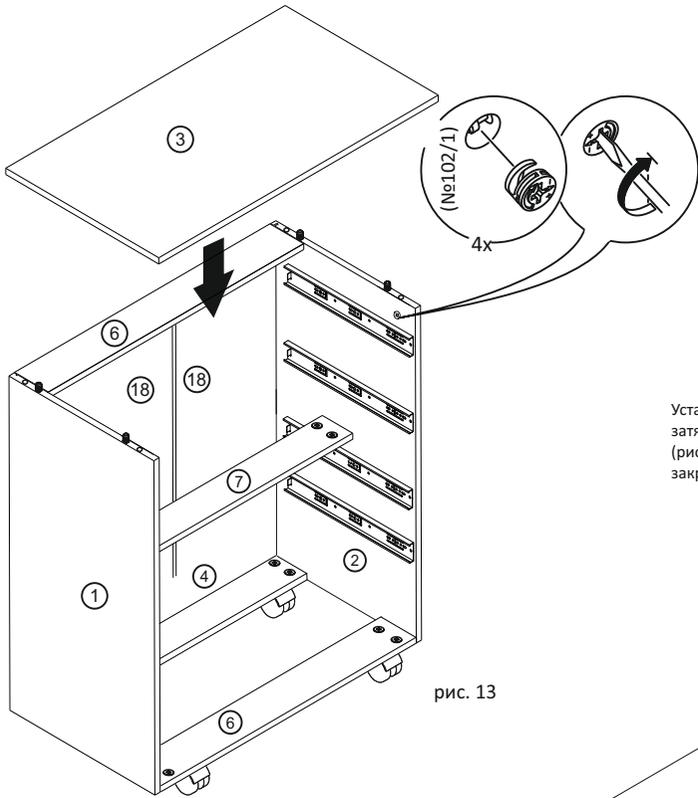


рис. 13

Установить крышу на стойки, затянуть эксцентриковое соединение (рис. 13). Все видимые соединения крепежа закрыть заглушками эксцентрика (№ 114).

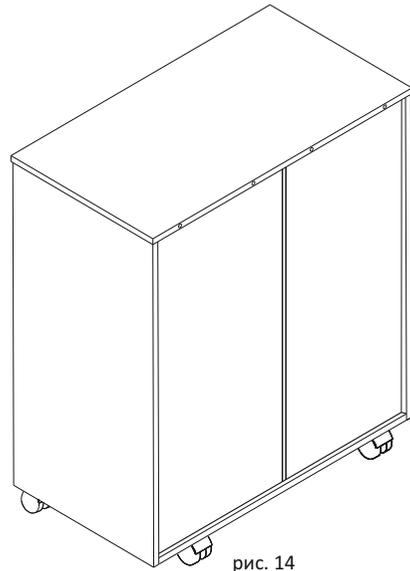


рис. 14


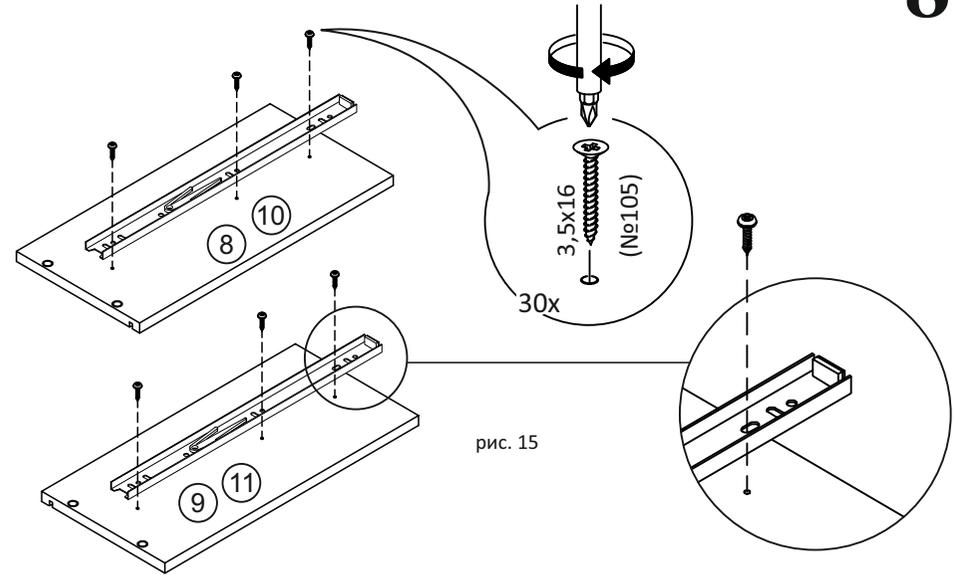


рис. 15

Выдвижные планки направляющих (№ 106) установить изогнутой частью к основанию боковых стенок со стороны, где будет установлен фасад (рис. 15), закрепить с помощью саморезов 3,5x16 (№ 105).

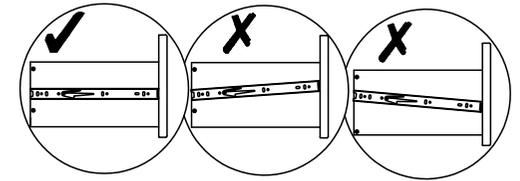

Согласно схеме (рис.16) соединить боковые стенки ящика и заднюю стенку между собой с помощью евровинтов 7x50 (№ 101).


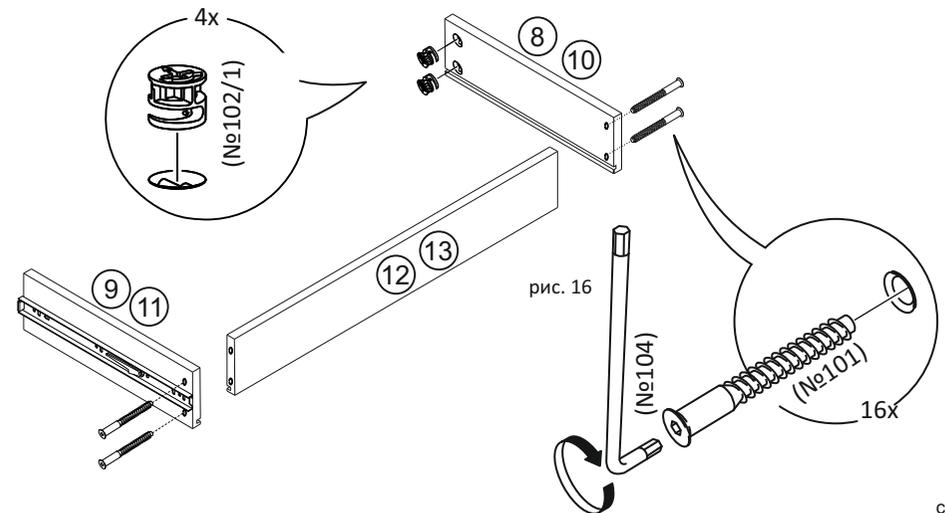


рис. 16

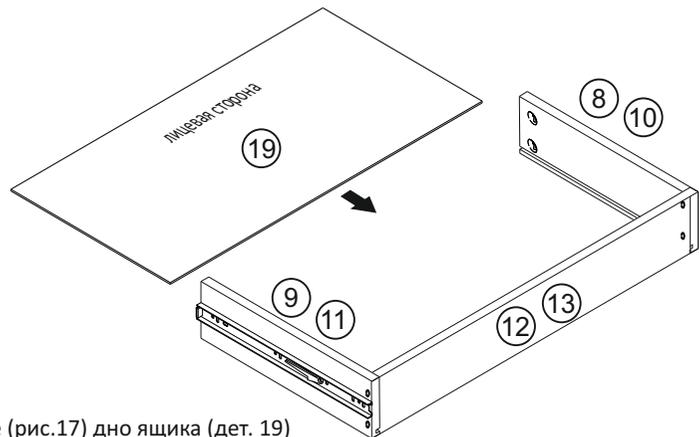

Согласно схеме (рис.17) дно ящика (дет. 19) установить в паз до упора.

рис. 17

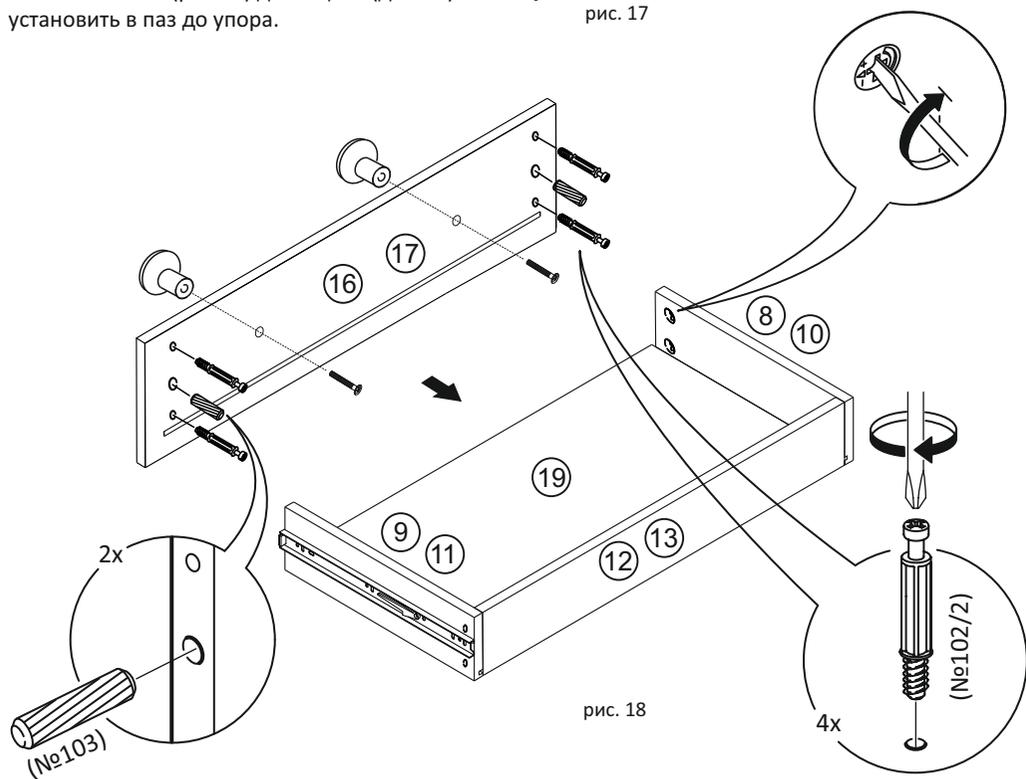


рис. 18

В фасаде (дет. № 16,17) установить шканты (№ 103) и ввинтить дюбель стяжки (№ 102/2). Соединить детали, как показано на рисунке 18. Затянуть эксцентрик. На фасад установить ручку, закрепить с помощью винта в комплекте.

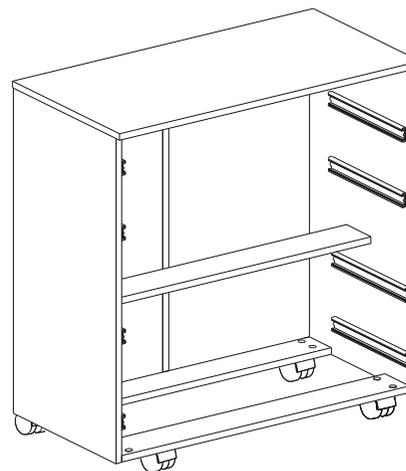


рис. 19



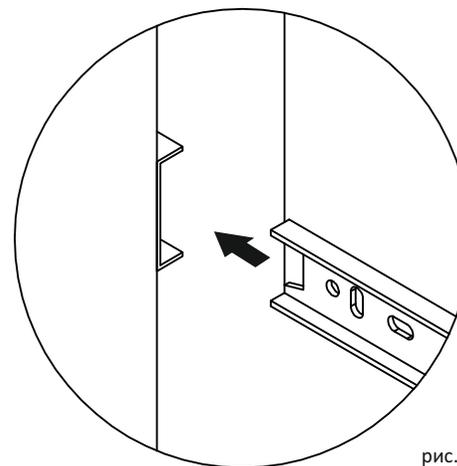


рис. 20

# 11

**Внимание!!!**  
**ЗАПРЕЩЕНО** открывать все ящики одновременно,  
если изделие не закреплено к стене

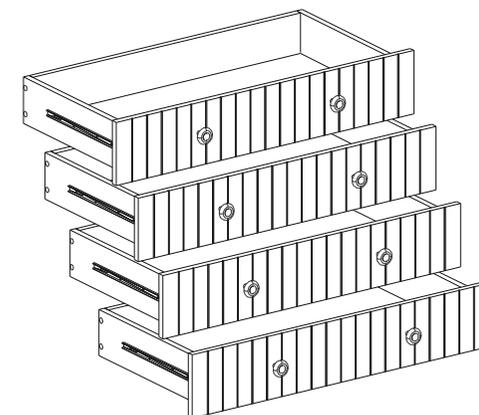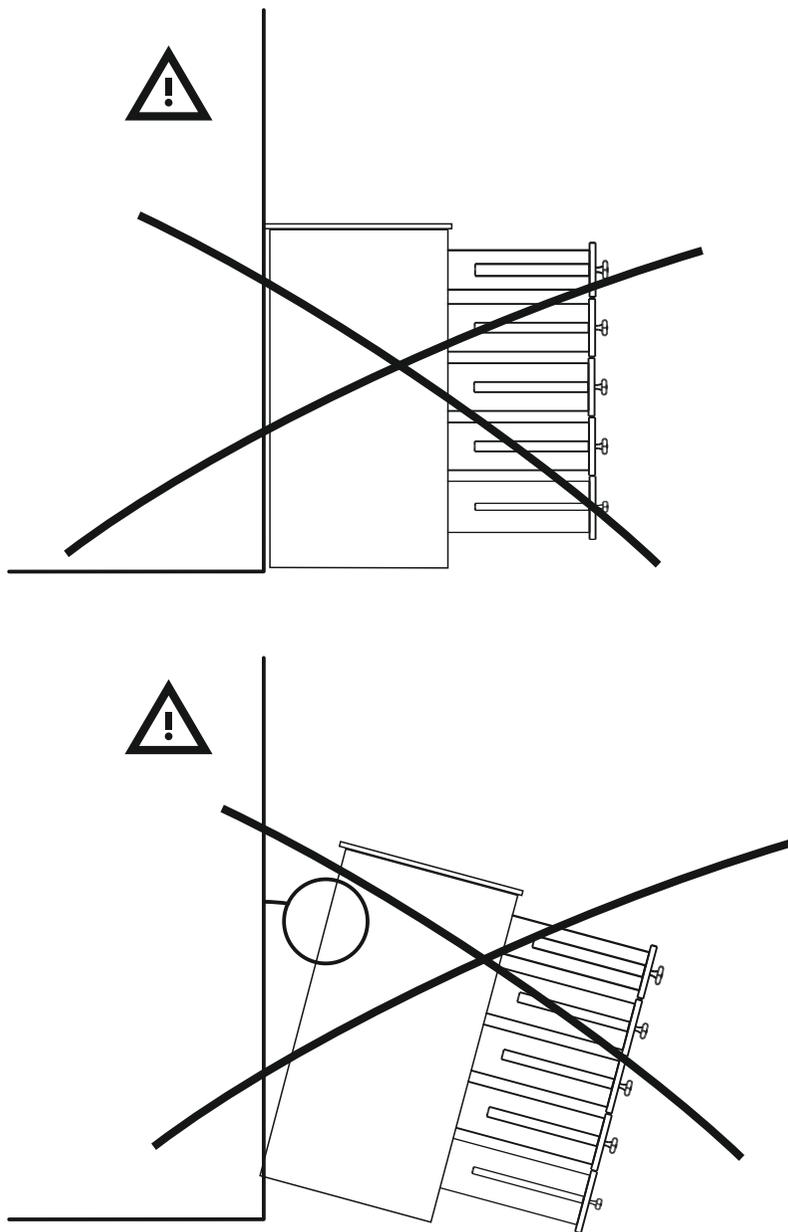

# 12

**Для предотвращения падения мебели**  
**необходимо ее закрепить к стене.**

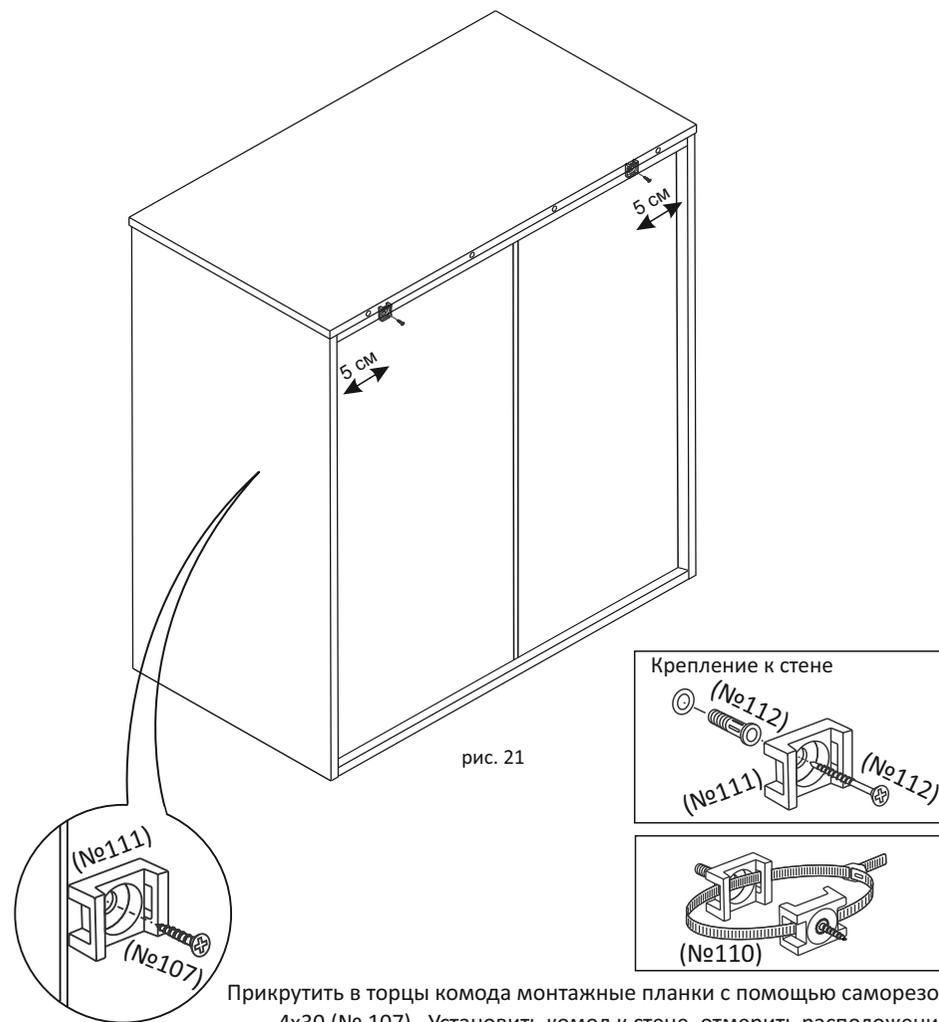


рис. 21

Прикрутить в торцы комода монтажные планки с помощью саморезов 4x30 (№ 107) . Установить комод к стене, отмерить расположение крепежа. Просверлить отверстие в стене, вбить дюбель (№ 112). Закрепить монтажные планки к стене с помощью самореза, идущего в комплекте к дюбелю. Протянуть через монтажные планки хомут (№ 110) и затянуть до упора.

**Изготовитель:**

ООО «Антеми», Россия, 603141, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, поселок Черепичный, д. 14Е, antemi.ru

Страна изготовления: Россия