

Продукция изготовлена в соответствии с:
ТУ 5818-001-05706012-2016 Мебель детская»
ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»
ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»
ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».

Претензии принимаются по адресу:

Адрес изготовителя: Россия, г. Нижний Новгород, пос. Черепичный, 14Е
тел./факс: (831) 414-32-11

Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих теплых помещениях с температурой воздуха от +15°C до +25°C и относительной влажности воздуха от 60 до 70 %.

Рекомендуется регулярно удалять пыль с помощью влажной салфетки, после чего насухо протирать мягкой и чистой тканью.

Не используйте моющие средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Не используйте абразивные бытовые полироли, содержащие отбеливатели, спирт или аммоний.

Мебель рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 50 см от нагревательных приборов. При установке изделия в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов или иных источников тепла его поверхность во время эксплуатации должна быть защищена от нагрева.

Дерево имеет свойство деформироваться в зависимости от температуры и влажности помещения, крайне рекомендуется время от времени подтягивать винты и иные крепежные элементы.

Соблюдайте меры предосторожности, когда переставляете или передвигаете мебель. При не осторожном

Гарантийный талон

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям:

ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации».

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев

Срок службы - 10 лет.

Предъявление настоящего гарантийного талона дает Вам право на бесплатную замену деталей и узлов, имеющих дефекты производственного характера.

Массив дерева и берёзовая фанера являются природными продуктами и поэтому могут иметь различные узоры и цветовые нюансы. Неравномерность узоров, отличие расцветки отдельных частей мебели или небольшие сучки допустимы для всех деревянных изделий. Это не может быть причиной для рекламаций. За механические повреждения, возникшие при самостоятельной транспортировке, самостоятельной сборке или хранении в не рекомендуемых условиях, предприятие изготовитель ответственности не несет.

Внимание! Фабрика оставляет за собой право заменять фурнитуру на аналогичную и вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Претензии принимаются только при предъявлении гарантийного талона (копии).


Талон необходимо сохранять в течение всего гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен: _____ подпись покупателя

Упаковочные ярлыки сохранять до окончания гарантийного срока!



Инструкция по сборке и эксплуатации Комод Ник 7 754x752x916 (ШхГхВ)

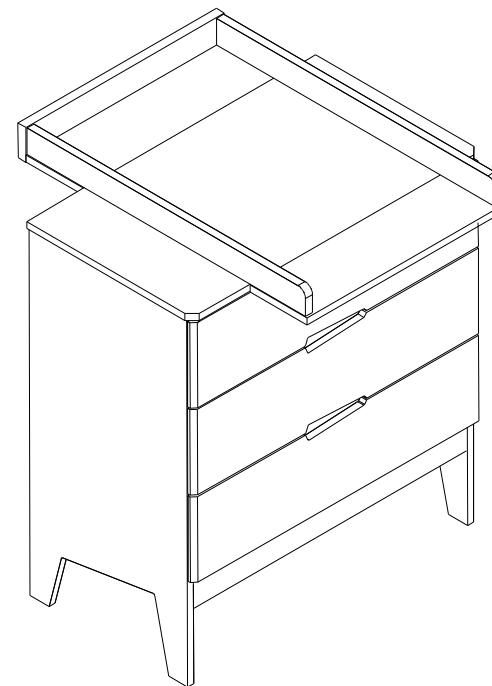

Уважаемый покупатель!

Перед сборкой изделия внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации по сборке. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Последовательность сборки осуществляется в соответствии с номерами позиций, проставленными на рисунке и комплектовочной ведомости.

Во избежание перекосов и других дефектов, сборку изделия производите на ровной жесткой поверхности. В качестве подстилочного материала можно использовать упаковку.

Для сборки Вам потребуются: крестовая отвертка, шестигранный ключ (входит в комплект фурнитуры), молоток-киянка (резиновый).

Комплектовочная ведомость деталей

№ Детали	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт
1	Бок правый	834	414	1
2	Бок левый	834	414	1
3	Ребро жесткости	714	100	2
4	Дно	714	414	1
5	Планка	714	70	1
6	Бок ящика левый	320	120	3
7	Бок ящика правый	320	120	3
8	Стенка ящика задняя	657	120	3
9	Крыша	754	434	1
10	Фасад верхний	742	194	1
11	Фасад средний	742	194	1
12	Фасад нижний	742	194	3
13	Задняя стенка	364	594	2
14	Дно ящика	671	318	3
15	Боковая стенка	730	68	2
16	Задняя стенка	516	87	1
17	Дно	516	150	1
18	Дно	516	150	1

Комплектовочная ведомость фурнитуры

1. Евровинт 7x50 24 шт 	2. Стяжка эксцентриковая 32 комплектов 	3. Шкант 8x30 24 шт 	4. Планка крепежная 2 шт 	5. Саморез 3,5x16 40шт 	6. Подпятник войлочный 4 шт
7. Саморез 4x30 2 шт 	8. Направляющая шариковая 300 3 шт 	9. Ключ шестигранный 1 шт 	10. Профиль соединительный L 577 мм 1 шт 	11. Заглушка самоклеющаяся 12 шт 	12. Заглушка эксцентрика 14 шт
13. Площадка монтажная 4 шт 	14. Хомут 2,5x150 белый 2 шт 	15. Дюбель-гвоздь 6x40 2 комплекта 	16. Уголок крепления задней стенки 10 шт 		



рис. 1

Схема сборки

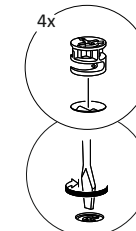


рис. 2

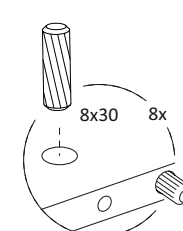


рис. 3

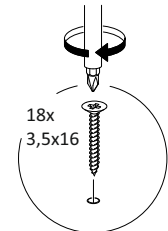


рис. 4

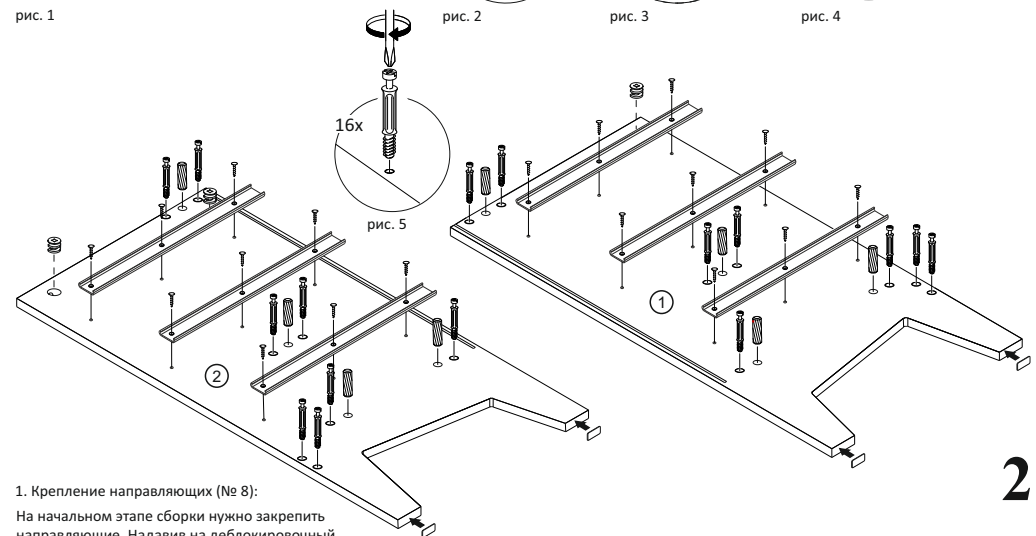


рис. 5

1. Крепление направляющих (№ 8):

На начальном этапе сборки нужно закрепить направляющие. Надавив на деблокировочный рычаг (рис. 1), снять внутренние выдвигающие планки, отложить их до сборки ящиков. Направляющие установить на боковые стойки (дет. 1 и 2) и согласно отверстиям на деталях закрепить с помощью саморезов 3x16 (№ 5).

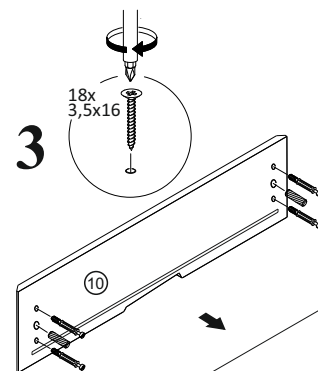


рис. 3

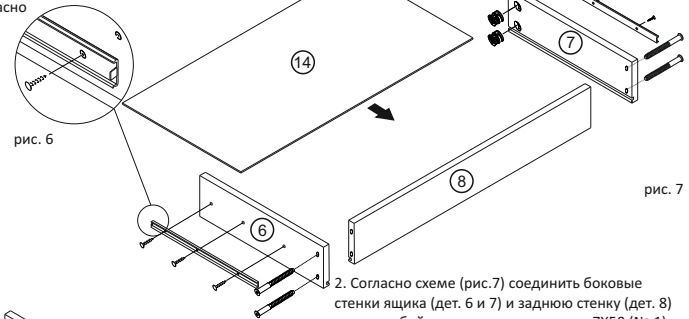


рис. 7

2. Согласно схеме (рис.7) соединить боковые стенки ящика (дет. 6 и 7) и заднюю стенку (дет. 8) между собой с помощью саморезов 7x50 (№ 1). Дно ящика (дет. 14) установить в паз до упора. Выдвигающие планки направляющих (№ 8) установить изогнутой частью к основанию боковых стенок со стороны, где будет устанавливаться фасад (рис. 6 и 7), закрепить с помощью саморезов 3,5x16 (№ 5).

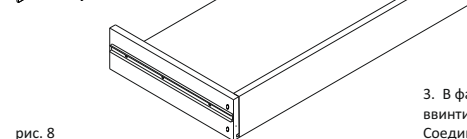



рис. 8

3. В фасад (дет. 10, 11, 12) установить шкант (№ 3) и ввинтить дюбель стяжки эксцентриковой (№ 2). Соединить детали, как показано на рисунке. (рис. 8).

4


4. Согласно схеме (рис.9) установить стяжку эксцентриковую (№ 2).

рис. 9

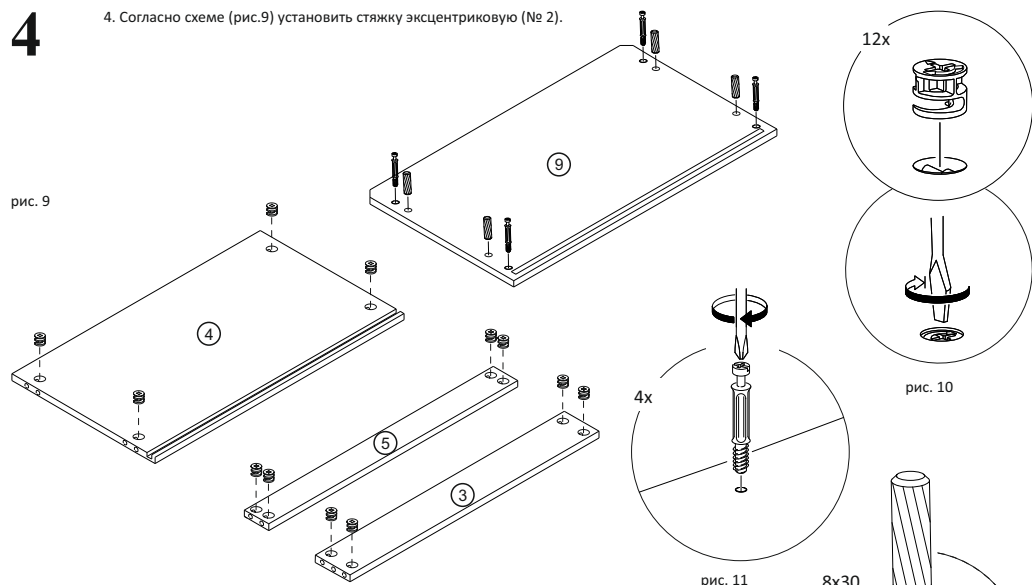

5

рис. 13

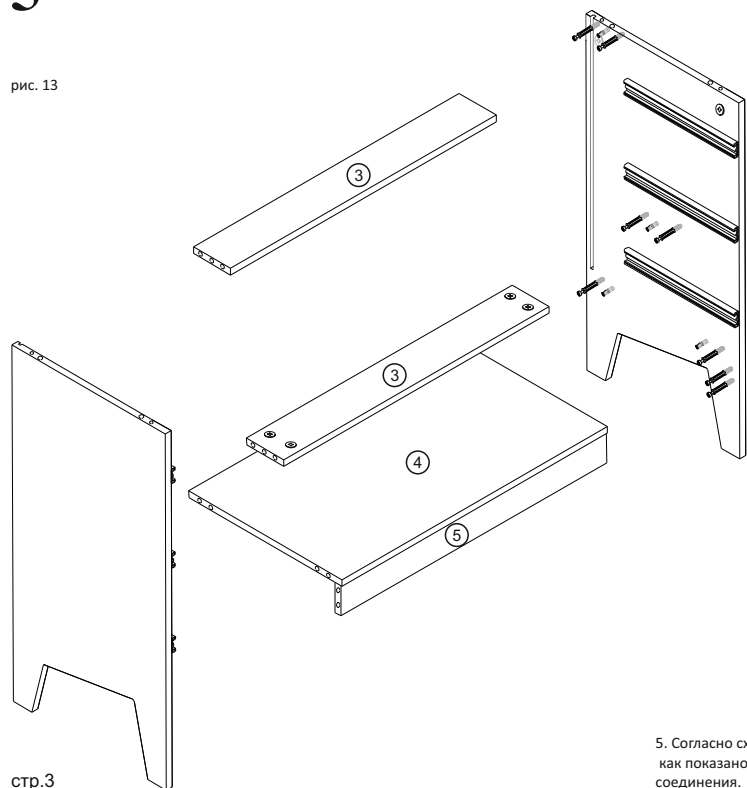


стр.3

5. Согласно схеме (рис.13) соединить детали, как показано на рисунке. Затянуть все эксцентриковые соединения.

6

6. Согласно схеме (рис.14) установить заднюю стенку (дет. 13) в паз стоек через соединительный профиль. Зафиксировать заднюю стенку с помощью уголка крепления через саморез 3,5x16.


рис. 14

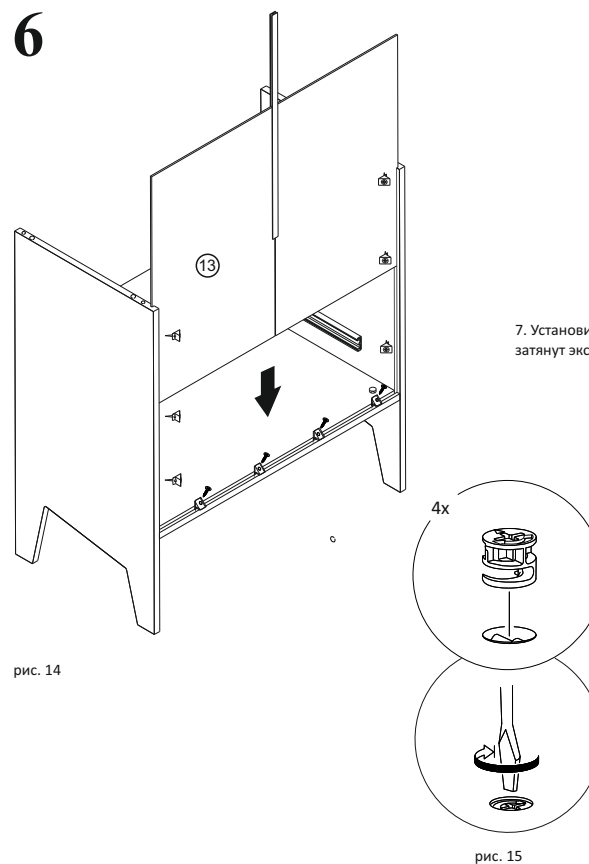

8

8. Установить ящики.


рис. 17

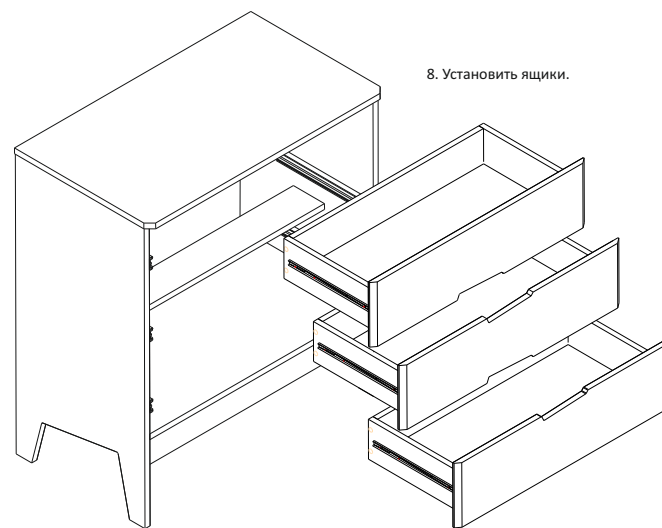

7

7. Установить крышу на стойки, затянут эксцентриковое соединение.

рис. 16

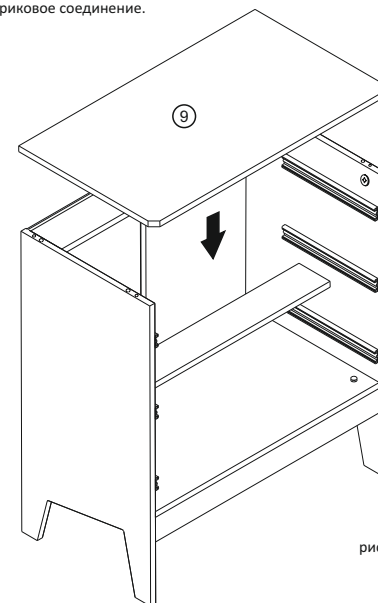

стр.4

9

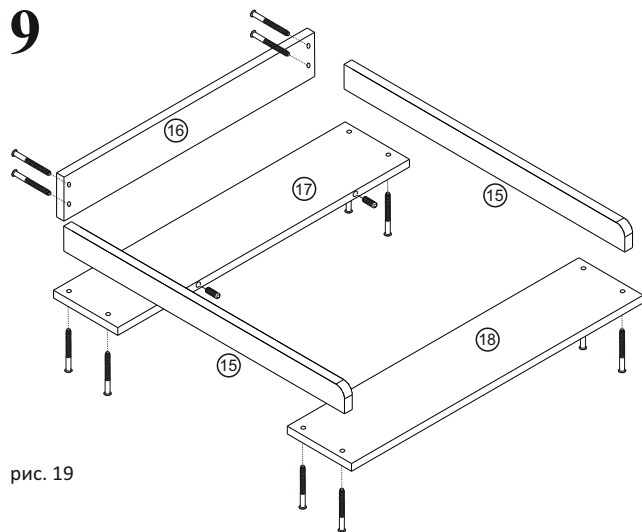


рис. 19

9. Согласно схеме (рис.19) соединить детали 15,16,17 и 18 между собой с помощью еврвинтов 7X50 (№ 1). На деталь 18 согласно отверстиям закрепить планку крепежную (№ 4) с помощью саморезов 3,5x16 (№ 5). В деталь 17 установить шкант (№ 3).

Вариант 1


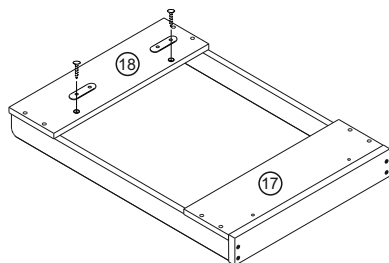



рис. 20

Вариант 2

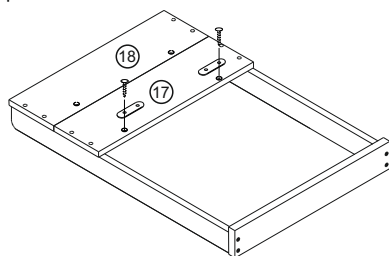

10

10. Установите собранный пеленальный стол на комод, как показано на рисунке 2. Поверните планку крепежную, для жесткой фиксации столика.

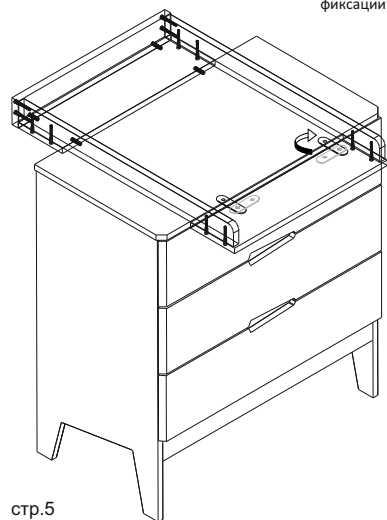

стр.5

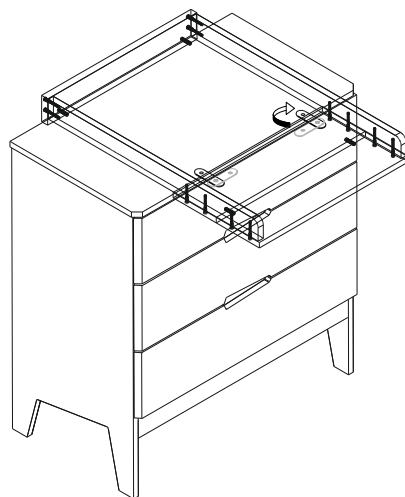


рис. 21

11. Схема установки пеленального столика

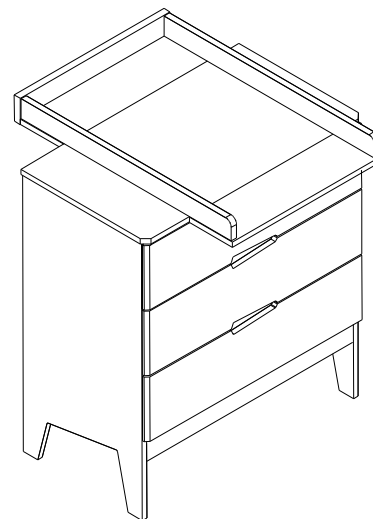


рис. 23

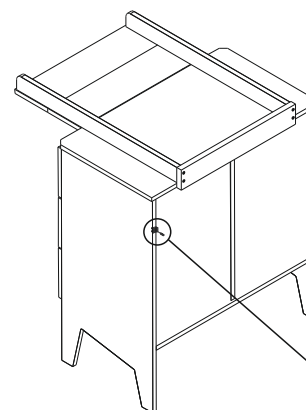


рис. 24

Внимание!!! Для предотвращения падения мебели необходимо ее закрепить к стене.

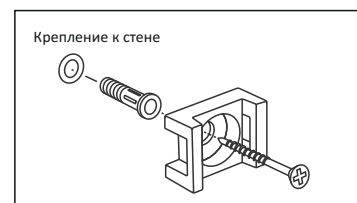


рис. 25

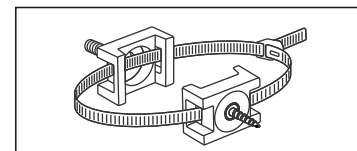


рис. 26

12. Прикрутить в торец крышки монтажные планки с помощью саморезов 4x30 (№ 17) (рис. 23). Установить комод к стене, отмерить расположение крепежа. Просверлить отверстие в стене, вбить дюбель. (рис. 25). Закрепить монтажные планки к стене с помощью самореза, идущего в комплекте к дюбелю. Протянуть через монтажные планки хомут и затянуть до упора (рис. 26).

стр.6

11

12