

Продукция изготовлена в соответствии с:  
ТУ 5818-001-05706012-2016 Мебель детская»  
ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»  
ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»  
ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».

Претензии принимаются по адресу:

Адрес изготовителя: Россия, г. Нижний Новгород, пос. Черепичный, 14Е  
e-mail: info@st-nik.ru

### Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих теплых помещениях с температурой воздуха от +15°C до +25°C и относительной влажности воздуха от 60 до 70 %.

Рекомендуется регулярно удалять пыль с помощью влажной салфетки, после чего насухо протирать мягкой и чистой тканью.

Не используйте моющие средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Не используйте абразивные бытовые полироли, содержащие отбеливатели, спирт или аммоний.

Мебель рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 50 см от нагревательных приборов. При установке изделия в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов или иных источников тепла его поверхность во время эксплуатации должна быть защищена от нагрева.

Дерево имеет свойство деформироваться в зависимости от температуры и влажности помещения, крайне рекомендуется время от времени подтягивать винты и иные крепежные элементы.

Соблюдайте меры предосторожности, когда переставляете или передвигаете мебель. При не осторожном обращении можно повредить мебель.

### Гарантийный талон

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям:

ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации».

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяца

Срок службы - 10 лет.

Предъявление настоящего гарантийного талона дает Вам право на бесплатную замену деталей и узлов, имеющих дефекты производственного характера.

Массив дерева и берёзовая фанера являются природными продуктами и поэтому могут иметь различные узоры и цветовые нюансы. Неравномерность узоров, отличие расцветки отдельных частей мебели или небольшие сучки допустимы для всех деревянных изделий. Это не может быть причиной для рекламаций. За механические повреждения, возникшие при самостоятельной транспортировке, самостоятельной сборке или хранении в не рекомендуемых условиях, предприятие изготовитель ответственности не несет.

**Внимание!** Фабрика оставляет за собой право заменять фурнитуру на аналогичную и вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Претензии принимаются только при предъявлении гарантийного талона (копии).


Талон необходимо сохранять в течение всего гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен: \_\_\_\_\_ подпись покупателя

**Упаковочные ярлыки сохранять до окончания гарантийного срока!**



# Инструкция по сборке и эксплуатации Комод Albero bello арт. Ник 71 754x434x850 (ШxГxВ)

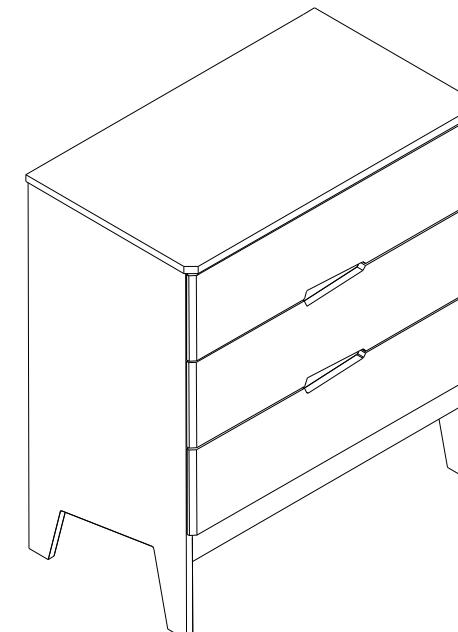

antemi.ru

## Уважаемый покупатель!

Перед сборкой изделия внимательно проверьте целостность упаковок — даже небольшая помятость или царапина может оказаться признаком серьезных повреждений. Убедитесь, что коробки не вскрывали — фабричная упаковка везде целая.

**Вскройте упаковку и осмотрите все элементы на отсутствие повреждений. Обязательно сохраняйте всю упаковку до окончания сборки! Претензии, выявленные в процессе самостоятельной сборки или после ее завершения, не принимаются.**

Ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации по сборке.

Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

Последовательность сборки осуществляется в соответствии с номерами позиций, приведенными на рисунке и комплектовочной ведомости.

Во избежание перекосов и других дефектов, сборку изделия производите на ровной жесткой поверхности. В качестве подстилочного материала можно использовать упаковку.

## Для сборки Вам потребуется:




## Комплектовочная ведомость деталей

|    | Наименование          | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Кол-во, |     |
|----|-----------------------|-----------|------------|-------------|---------|-----|
| 1  | Бок правый            | 834       | 414        | 16          | 1       | 1/2 |
| 2  | Бок левый             | 834       | 414        | 16          | 1       | 1/2 |
| 3  | Ребро жесткости       | 714       | 100        | 16          | 1       | 1/2 |
| 4  | Дно                   | 714       | 414        | 16          | 1       | 1/2 |
| 5  | Передняя планка       | 714       | 70         | 16          | 1       | 2/2 |
| 6  | Бок ящика левый       | 350       | 128        | 16          | 3       | 2/2 |
| 7  | Бок ящика правый      | 350       | 128        | 16          | 3       | 2/2 |
| 8  | Стенка ящика задняя   | 672       | 112        | 16          | 3       | 2/2 |
| 9  | Стенка ящика передняя | 672       | 112        | 16          | 3       | 2/2 |
| 10 | Крыша                 | 754       | 434        | 16          | 1       | 1/2 |
| 11 | Фасад верхний         | 742       | 194        | 16          | 1       | 1/2 |
| 12 | Фасад средний         | 742       | 194        | 16          | 1       | 1/2 |
| 13 | Фасад нижний          | 742       | 194        | 16          | 1       | 1/2 |
| 14 | Задняя стенка         | 363       | 589        | 3           | 2       | 2/2 |
| 15 | Дно ящика             | 687       | 347        | 3           | 3       | 1/2 |

## Комплектовочная ведомость фурнитуры


|  |   |  |                                     |  |                                 |  |  |  |  |
|--|---|--|-------------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--|
|  | 101. Евровинт 7x50<br>12 шт               |  | 102. Стяжка эксцентриковая<br>28 шт |  | 103. Шкант 8x30<br>16 шт        |  | 104. Ключ шестигранный d4<br>1 шт            |  | 105. Саморез 3,5x16<br>72 шт                 |
|  | 106. Направляющие L 350 мм<br>3 комплекта |  | 107. Фиксаторы 3 комплекта(3л+3пр)  |  | 108. Саморез 4x30<br>2 шт       |  | 109. Уголок крепления задней стенки<br>12 шт |  | 110. Соединительный профиль L 577 мм<br>1 шт |
|  | 111. Хомут 2,5x150 белый<br>2 шт          |  | 112. Площадка монтажная<br>4 шт     |  | 113. Дюбель-гвоздь 6x40<br>2 шт |  | 114. Винт 6x25<br>6 шт                       |  | 115. Подпятник войлочный D 16<br>8 шт        |
|  | 116. Заглушка евровинта<br>12 шт          |  | 117. Заглушка эксцентрика<br>16 шт  |  | 117. Гвоздь 1,2x16<br>30 шт     |  |  |  |  |

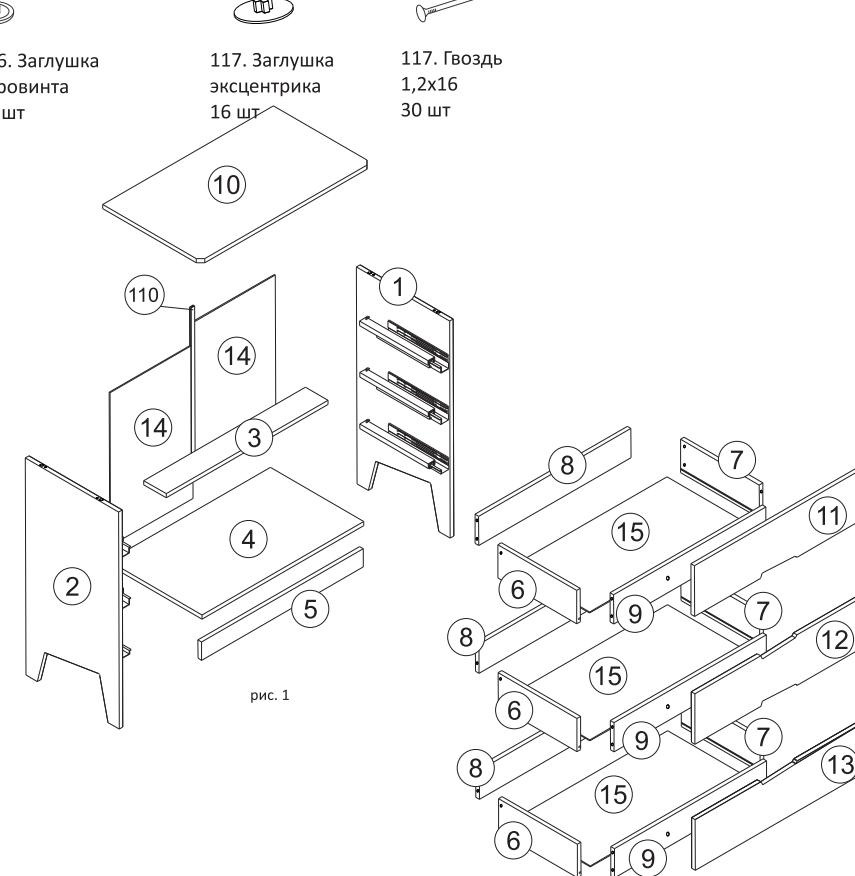



1

## Схема сборки


Согласно схеме (рис.2 и 3) установить стяжку эксцентриковую (№ 102) и шкант (№ 103).

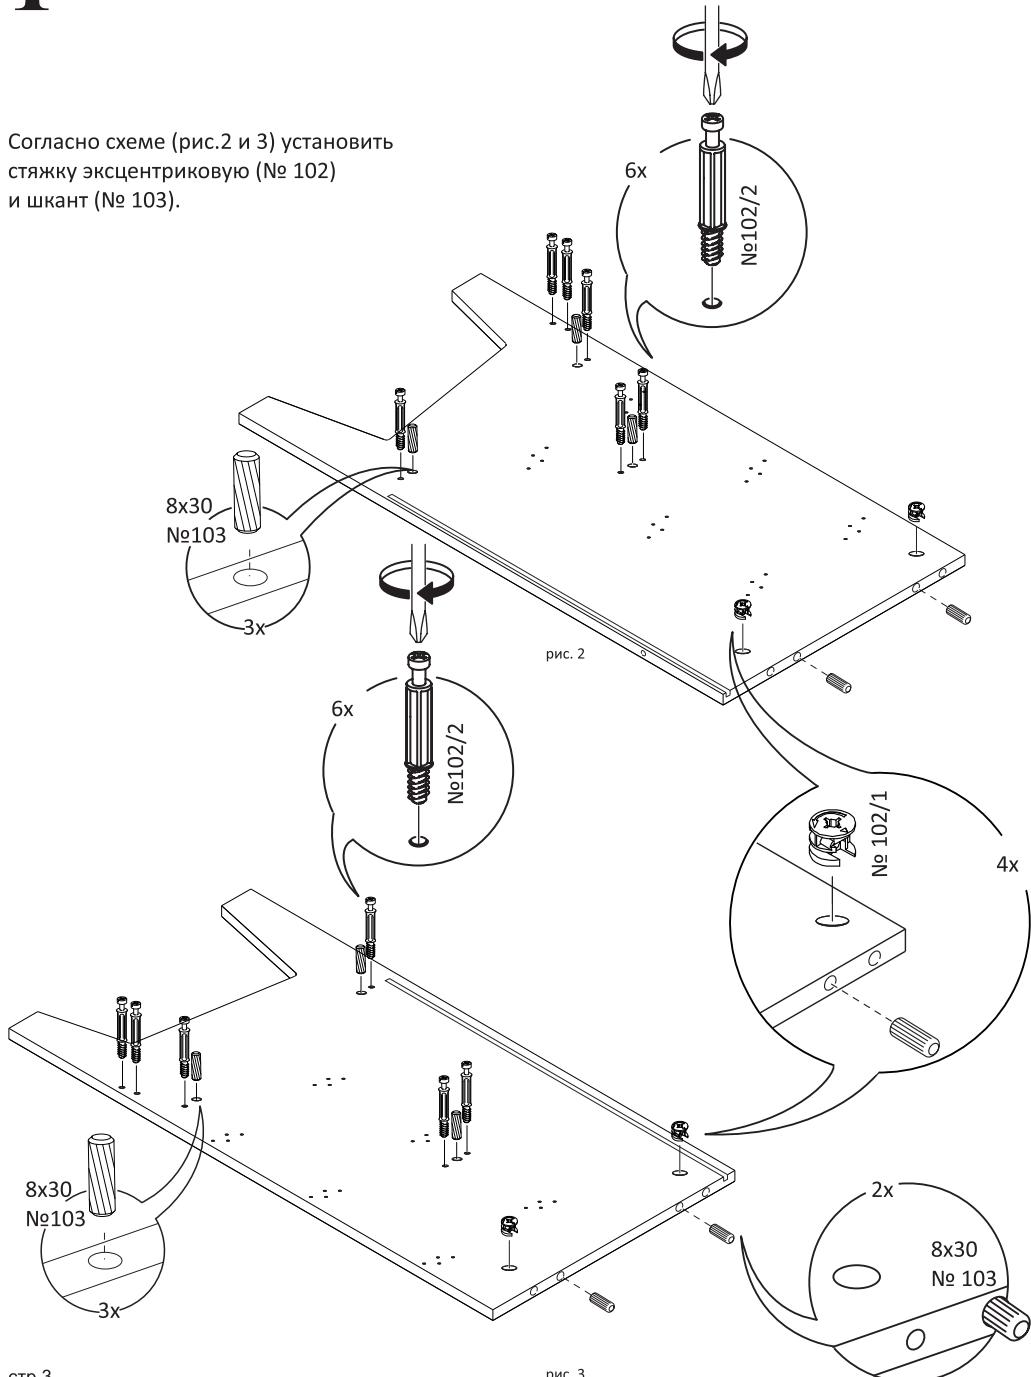

2

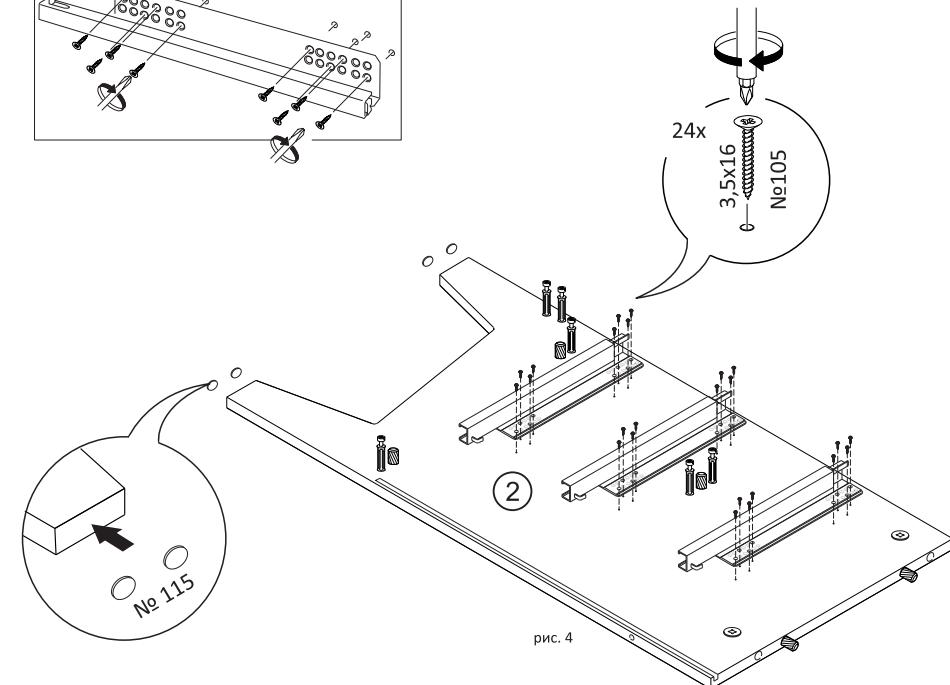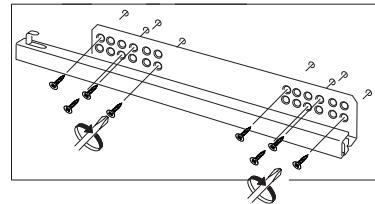

Направляющих (№ 106) установить как показано на рисунке 4, 5, закрепить с помощью саморезов 3,5x16 (№ 105) к стойкам. Приkleйт войлочный подпятник (№ 115).

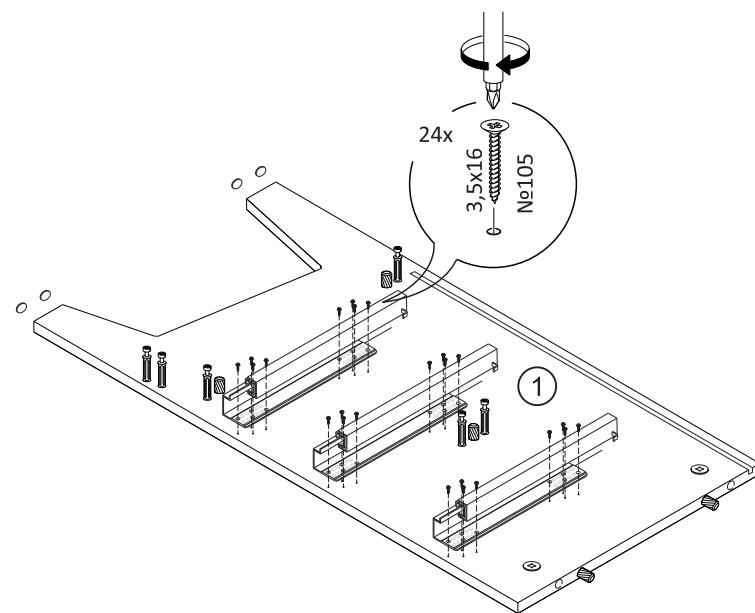


стр.3

рис. 3

стр.4


рис. 5

3

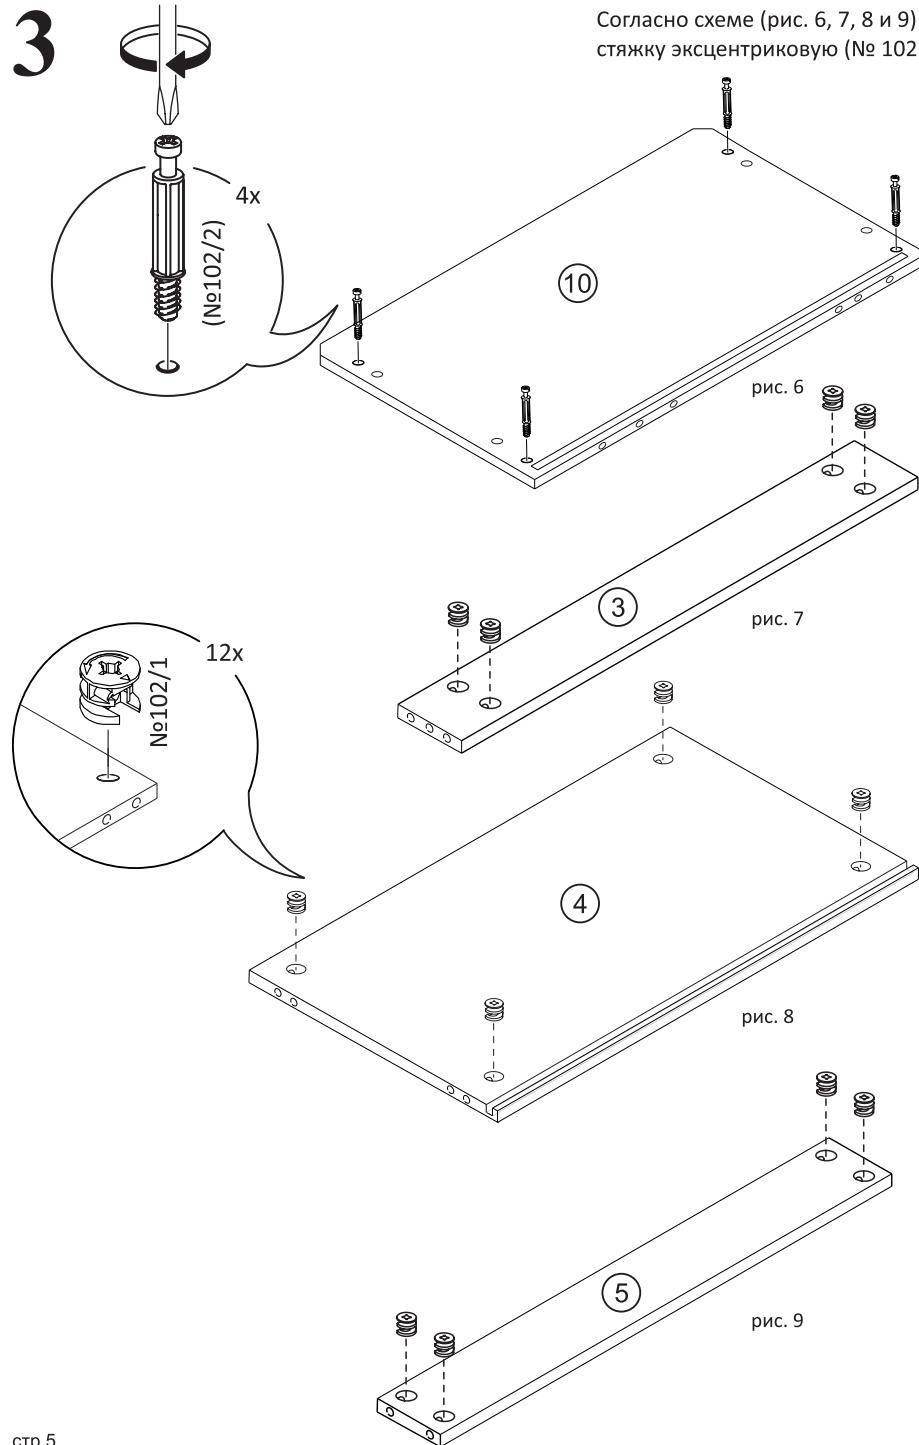

4

Согласно схеме (рис.10) соединить детали, как показано на рисунке. Затянуть все эксцентриковые соединения.

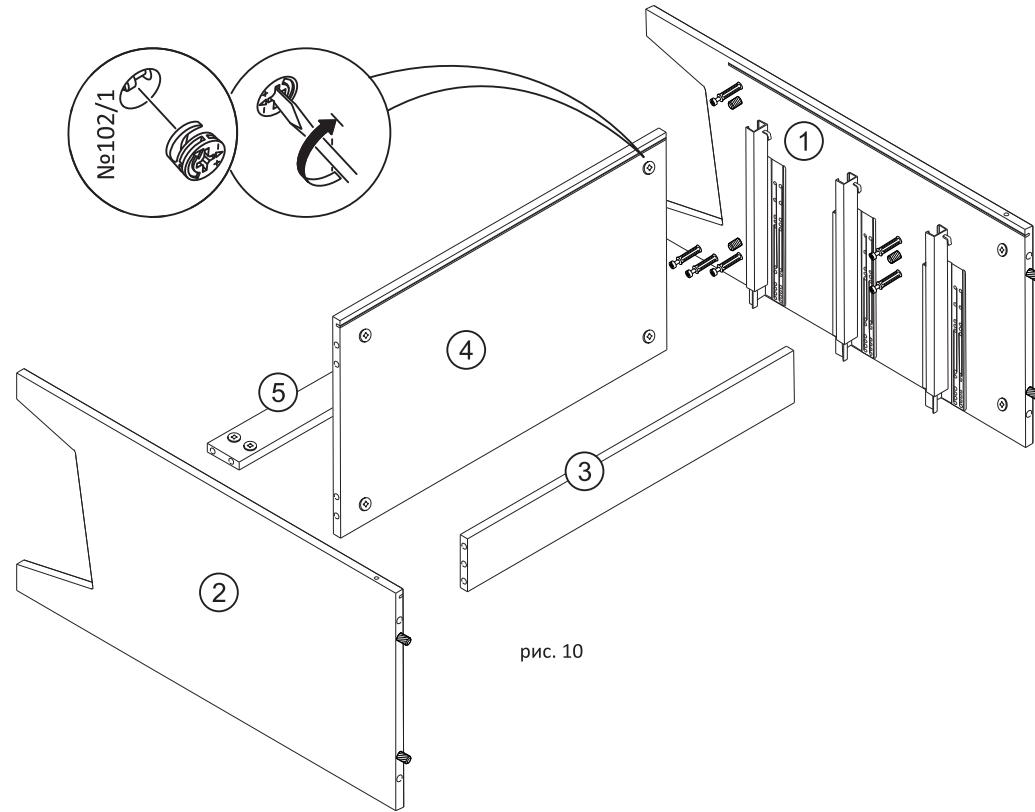

5


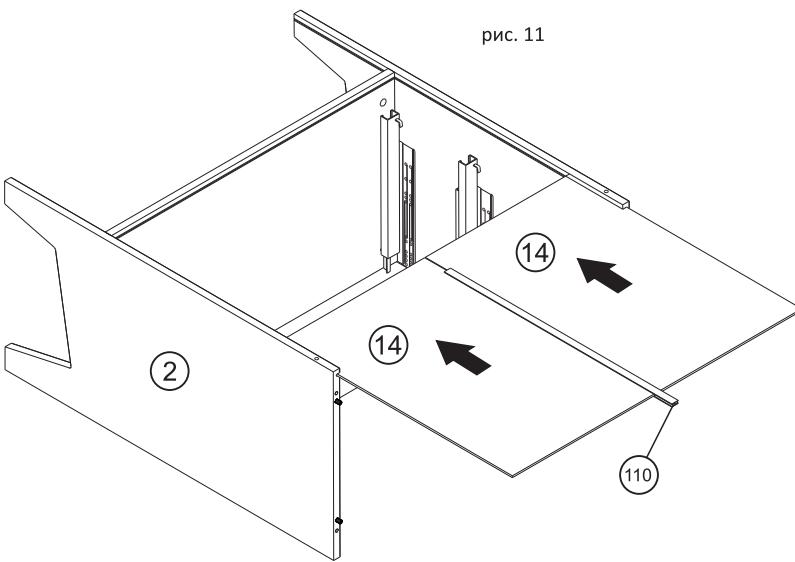


рис. 11

Согласно схеме (рис.11) установить заднюю стенку (дет. 14 ) через соединительный профиль (№ 110).

6

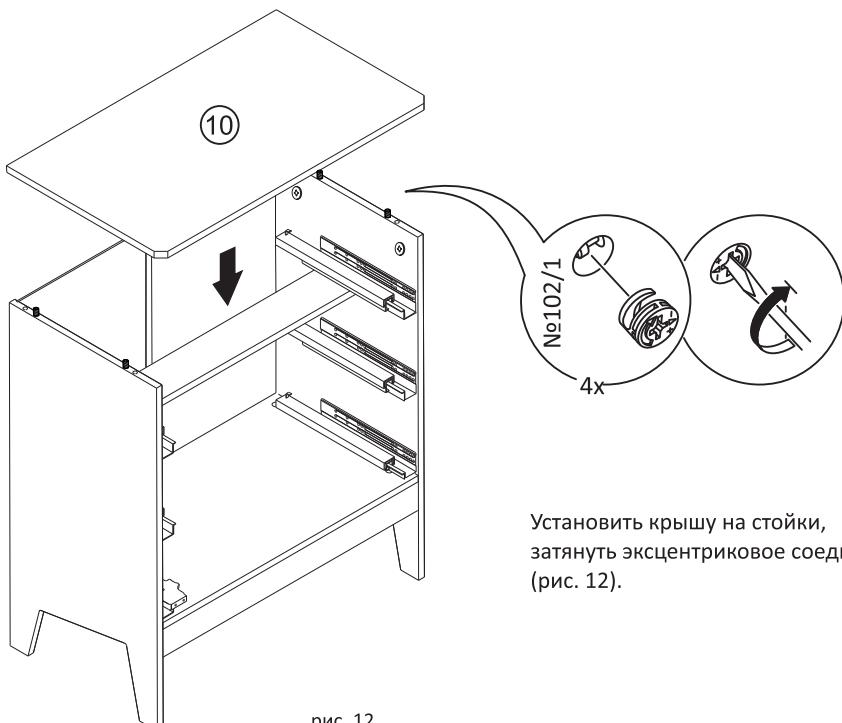

Установить крышу на стойки,  
затянуть эксцентриковое соединение  
(рис. 12).

рис. 12

## ВАЖНО!!!

Проверить диагональ изделия, стороны должны быть равными.  
Зафиксировать задние стенки с помощью уголка (№ 109) через саморез 3,5x16 (рис. 13, 14).

7

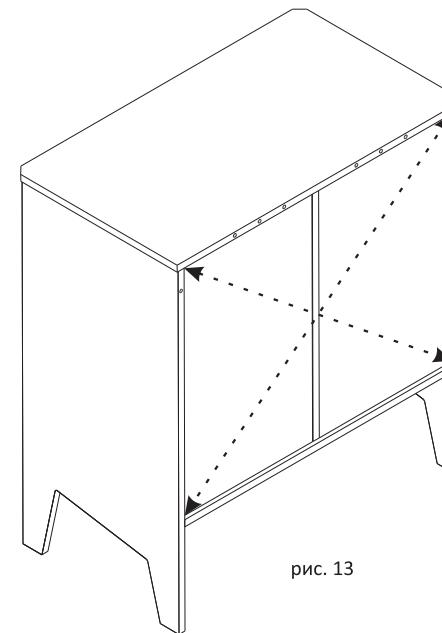


рис. 13

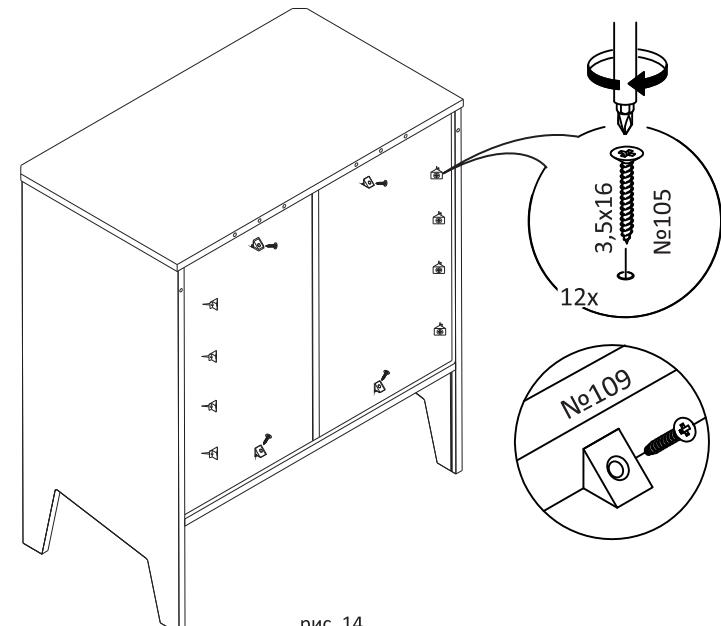


рис. 14

**8**

Согласно схеме (рис.15) ввинтить дюбель стяжки (№ 102) в боковые стенки ящика (дет. 6 и 7).  
В переднюю стенку (дет. 9) установить эксцентрик (№ 102).  
Соединить детали, затянуть эксцентрик.  
Заднюю стенку (дет. 8) соединить с помощью евровинтов 7x50 (№ 101).

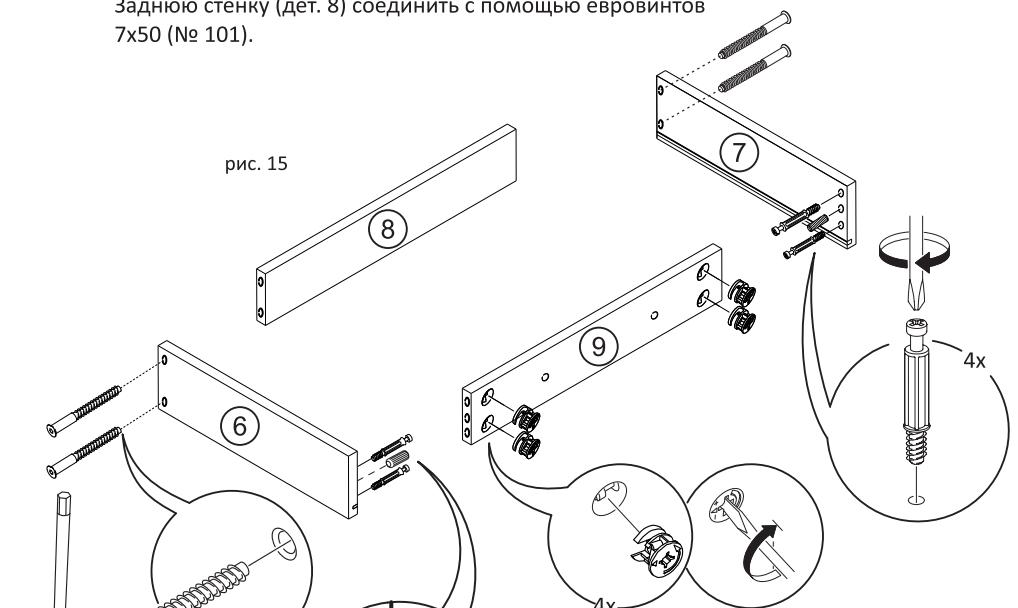


рис. 15

**9**

Установить дно ящика (дет. 15 ) в паз боковых стенок.

Зафиксировать к торцам передней и задней стенки с помощью гвоздей (№ 118 ).



рис. 16


**10**

рис. 17

Согласно схеме (рис.17) установить фасад ,соединить детали с помощью винтов 6x25 (№ 114).

Разместить фиксаторы направляющих (№ 107), как показано на рисунке 18.  
Закрепить их к фасаду с помощью саморезов 3,5x16 (№ 105).

**Аналогично собрать средний и нижний ящик, повторить п. 8-10.**

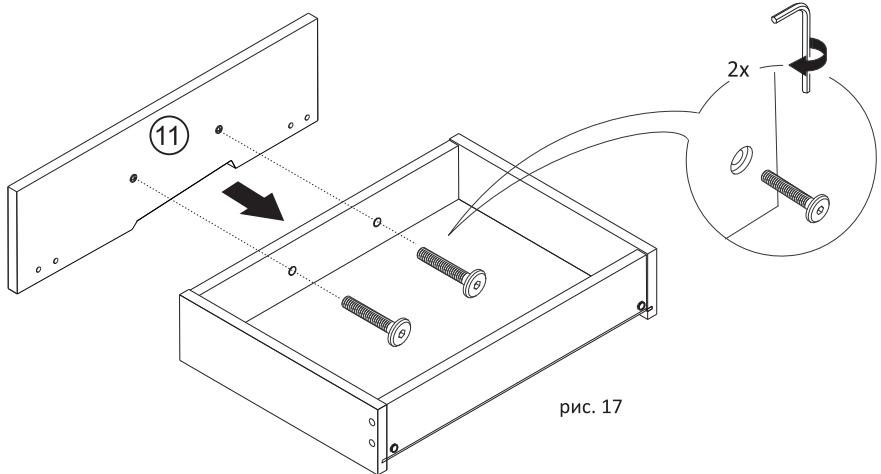

стр.10

11


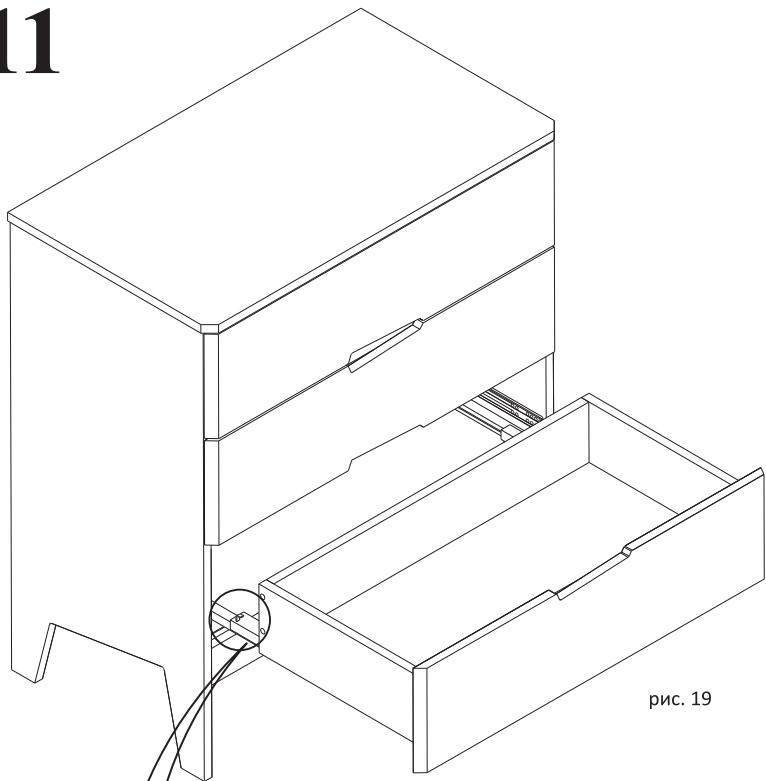


рис. 19


Выдвинуть направляющие, установить ящик и задвинуть до щелчка. Крючки направляющих должны войти в отверстие в задней стенки ящика. Видимые элементы крепежа закрыть заглушками ( №116, № 117).

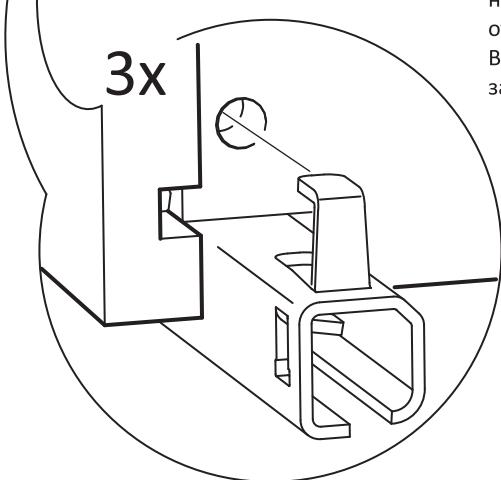

Внимание!!!

**ЗАПРЕЩЕНО** открывать все ящики одновременно,  
если изделие не закреплено к стене

12

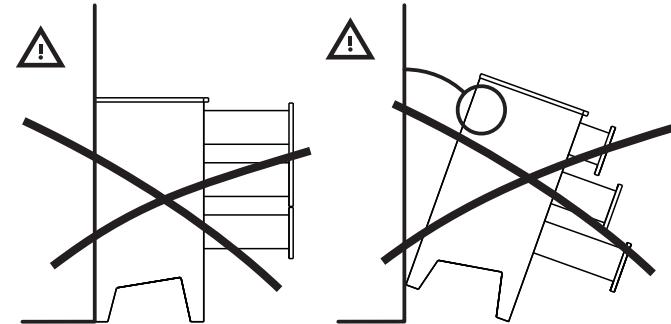

Для предотвращения падения мебели  
необходимо ее закрепить к стене.

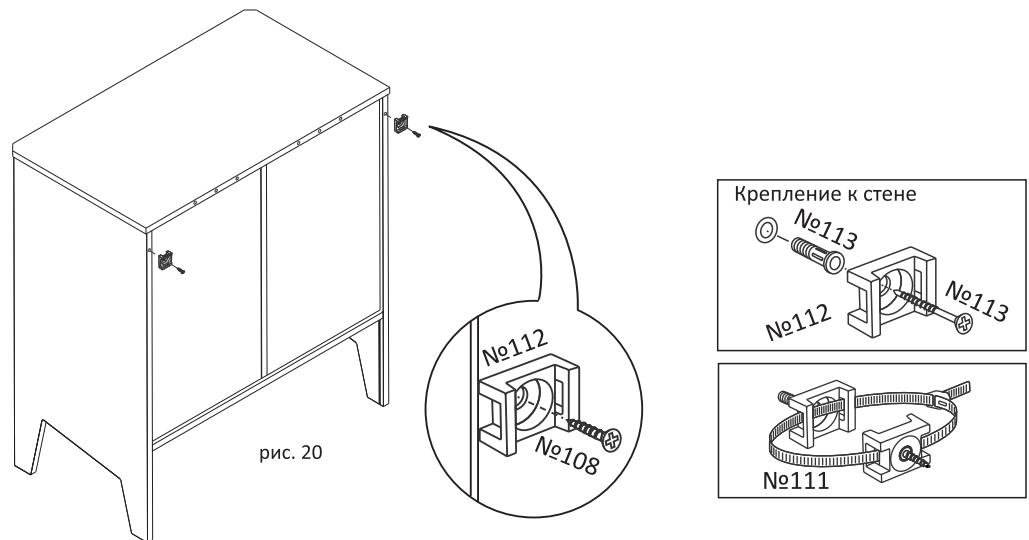


рис. 20

Прикрутить в торцы комода монтажные планки с помощью саморезов 4x30 (№ 108) . Установить комод к стене, отмерить расположение крепежа. Просверлить отверстие в стене, вбить дюбель (№ 113). Закрепить монтажные планки к стене с помощью самореза, идущего в комплекте к дюбелю. Протянуть через монтажные планки хомут (№ 111) и затянуть до упора.

Изготовитель:

ООО «Антеми», Россия, 603141, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,  
поселок Черепичный, д. 14Е, antemi.ru

Страна изготовления: Россия