




**АНТЕМИ**

**Инструкция по сборке и  
эксплуатации**

**Комплект расширения для  
кроватки Terra Light NEW,  
160x70, арт. НИК 18**

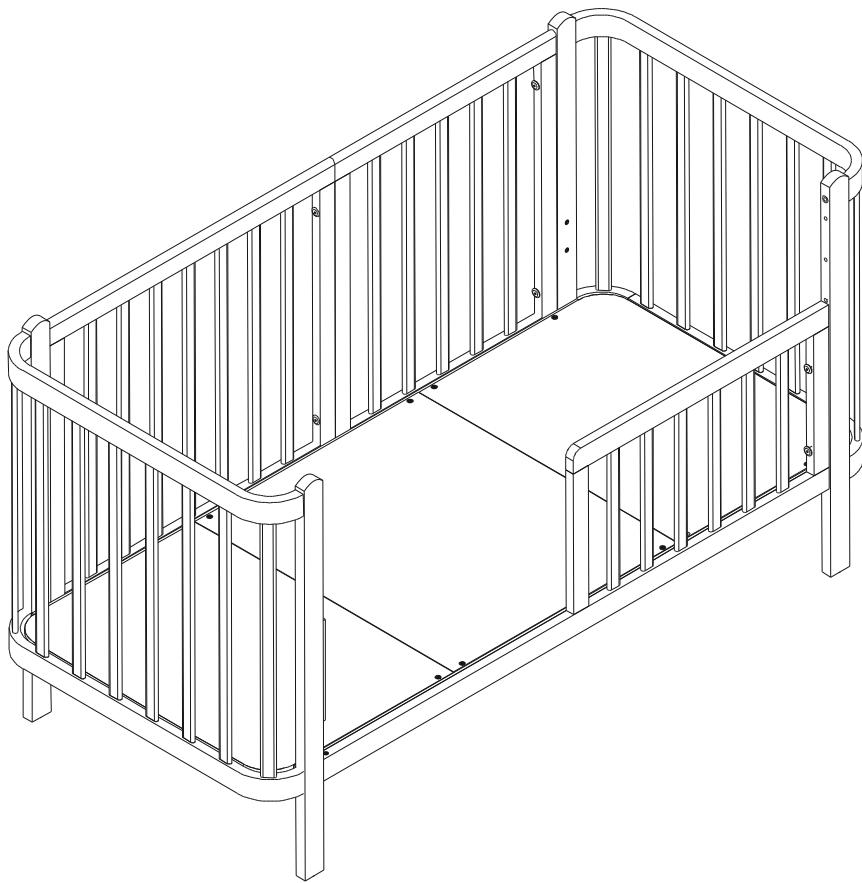

[antemi.ru](http://antemi.ru)

ТР ТС 025/2012, ГОСТ 19917-2014

Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-RU.АД65.В.00905/24 от 11.04.2024 г.,  
действителен до 10.04.2029 включительно.

## **Уважаемый покупатель!**

**Перед сборкой изделия внимательно проверьте целостность упаковок — даже небольшая помятость или царапина может оказаться признаком серьезных повреждений. Убедитесь, что коробки не вскрывали — фабричная упаковка везде целая.**

**Вскройте упаковку и осмотрите все элементы на отсутствие повреждений. Обязательно сохраняйте всю упаковку до окончания сборки! Претензии, выявленные в процессе самостоятельной сборки или после ее завершения, не принимаются.**

Ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации по сборке.

Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

Последовательность сборки осуществляется в соответствии с номерами позиций, проставленными на рисунке и комплектовочной ведомости.


Во избежание перекосов и других дефектов, сборку изделия производите на ровной жесткой поверхности. В качестве подстилочного материала можно использовать упаковку.

Для сборки Вам потребуется: крестовая отвертка, шестигранный ключ (входит в комплект фурнитуры).


### **Комплектовочная ведомость деталей**

| Маркировка детали | Наименование детали | Количество деталей в упаковке, шт. | Размер детали в мм |        |         |
|-------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|--------|---------|
|                   |                     |                                    | Длина              | Ширина | Толщина |
| 1                 | Царга задняя        | 1                                  | 1446               | 50     | 24      |
| 2                 | Царга передняя      | 1                                  | 1446               | 50     | 24      |
| 3                 | Решетка задняя      | 1                                  | 588                | 690    | 20      |
| 4                 | Бортик передний     | 1                                  | 1346               | 425    | 20      |
| 5                 | Дно расширения      | 1                                  | 594                | 690    | 8       |


## Комплектовочная ведомость фурнитуры




101. Винт 6х60  
2 шт.



102. Винт 6х50  
4 шт.




103. Винт 6х35  
8 шт.




104. Винт 6х25  
4 шт.



105. Ключ  
шестигранный  
2 шт.



106. Шток стяжки  
бочонковой  
2 шт.




107. Стяжка  
бочонковая  
2 шт.



108. Гайка М6  
2 шт.

109. «Грызунок»  
L 1342 мм 1 шт.

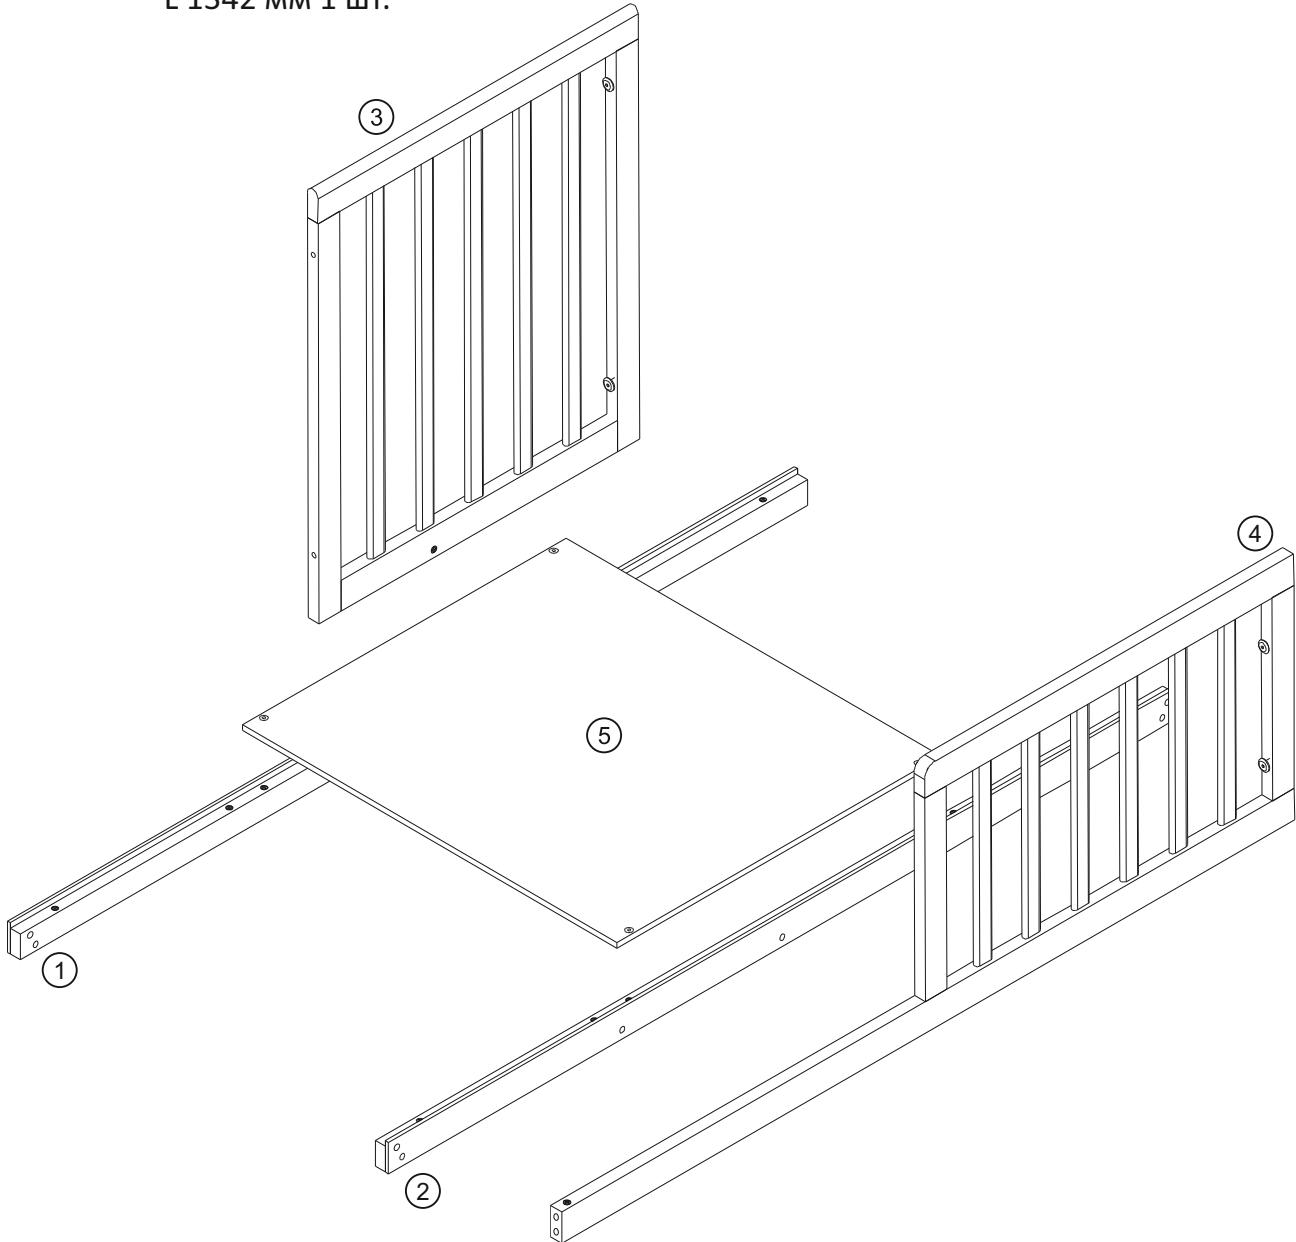

1

## Схема сборки расширения

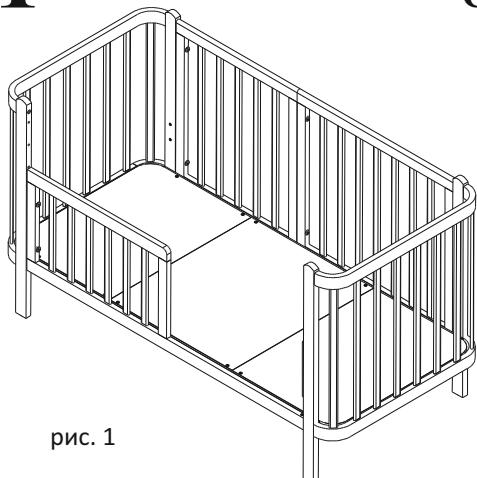


рис. 1

К задней стенке кроватки закрепить заднюю стенку расширения (дет. 3) с помощью винта 6x60 (№ 101) и гайки M6 (№ 108), как показано на рисунке. Собранную конструкцию закрепить к боковым стенкам кровати с помощью винтов 6x50 (№ 102).


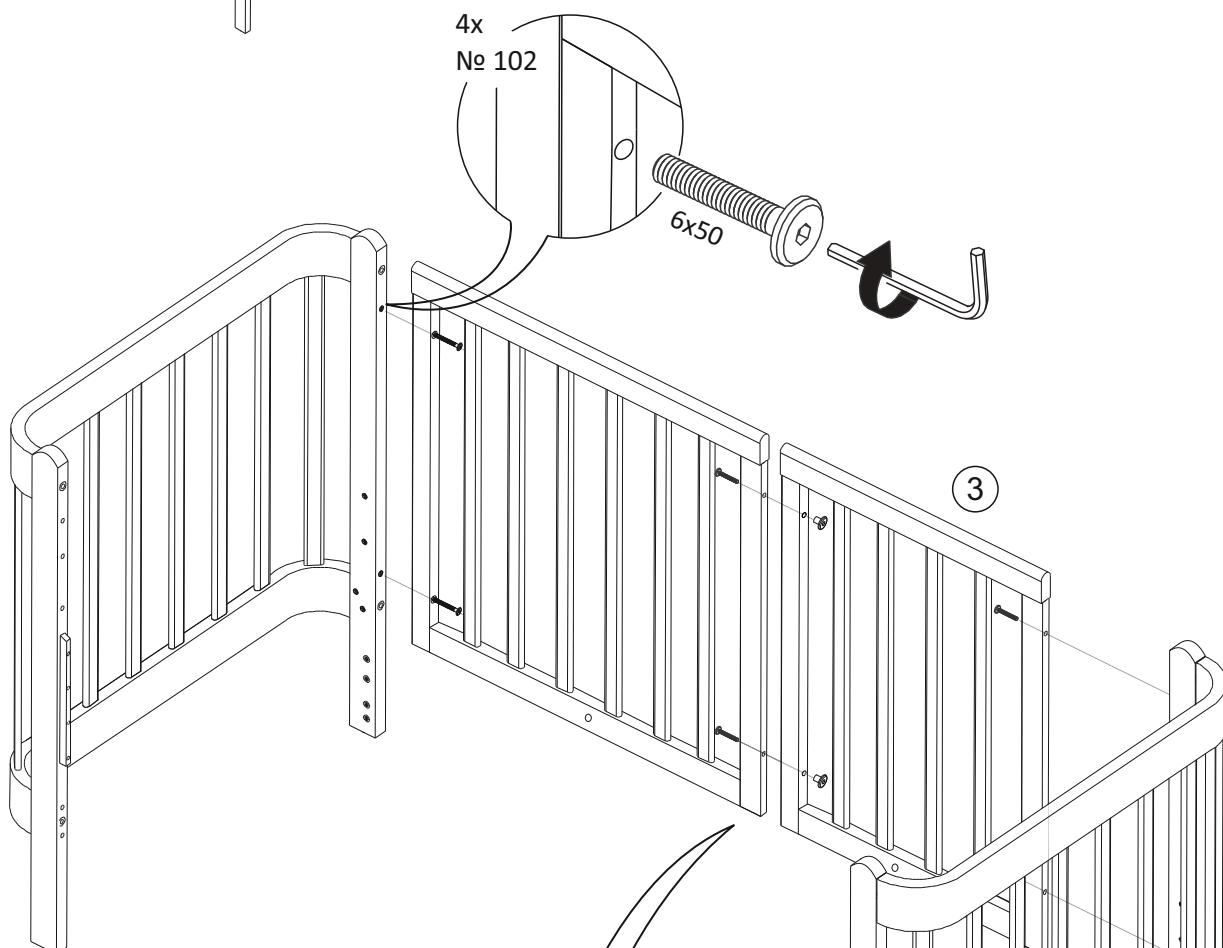


рис. 2

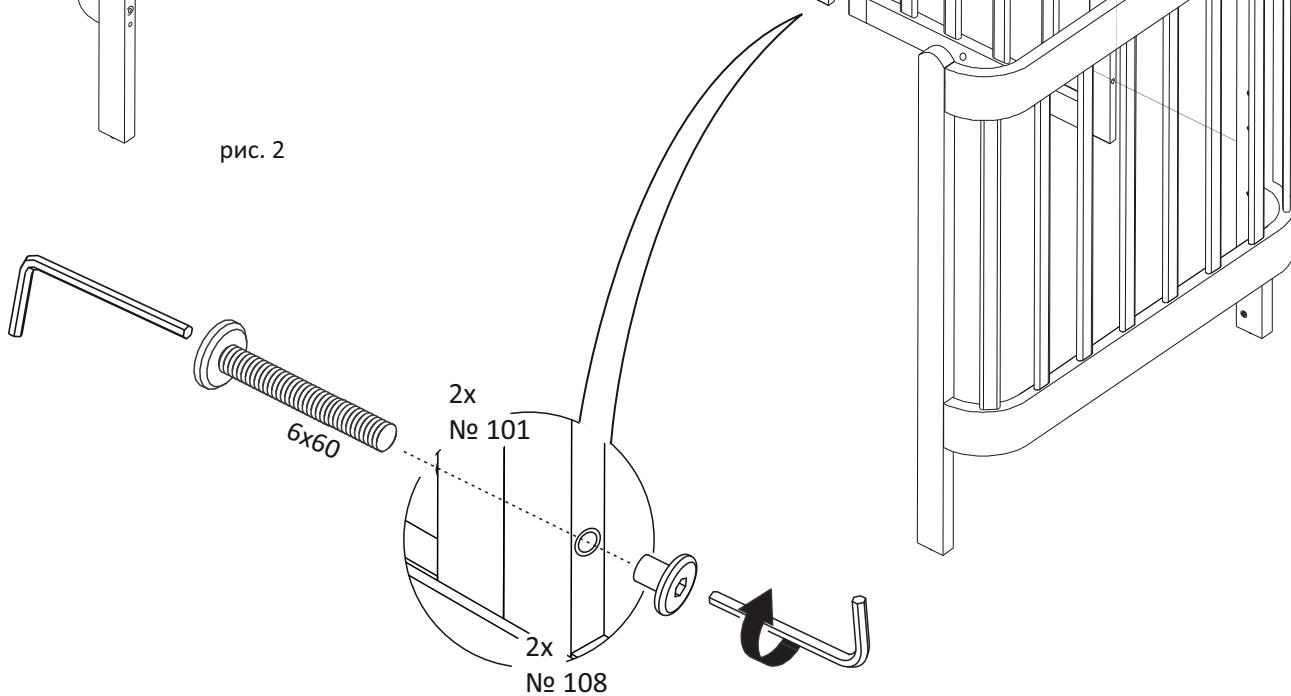

2

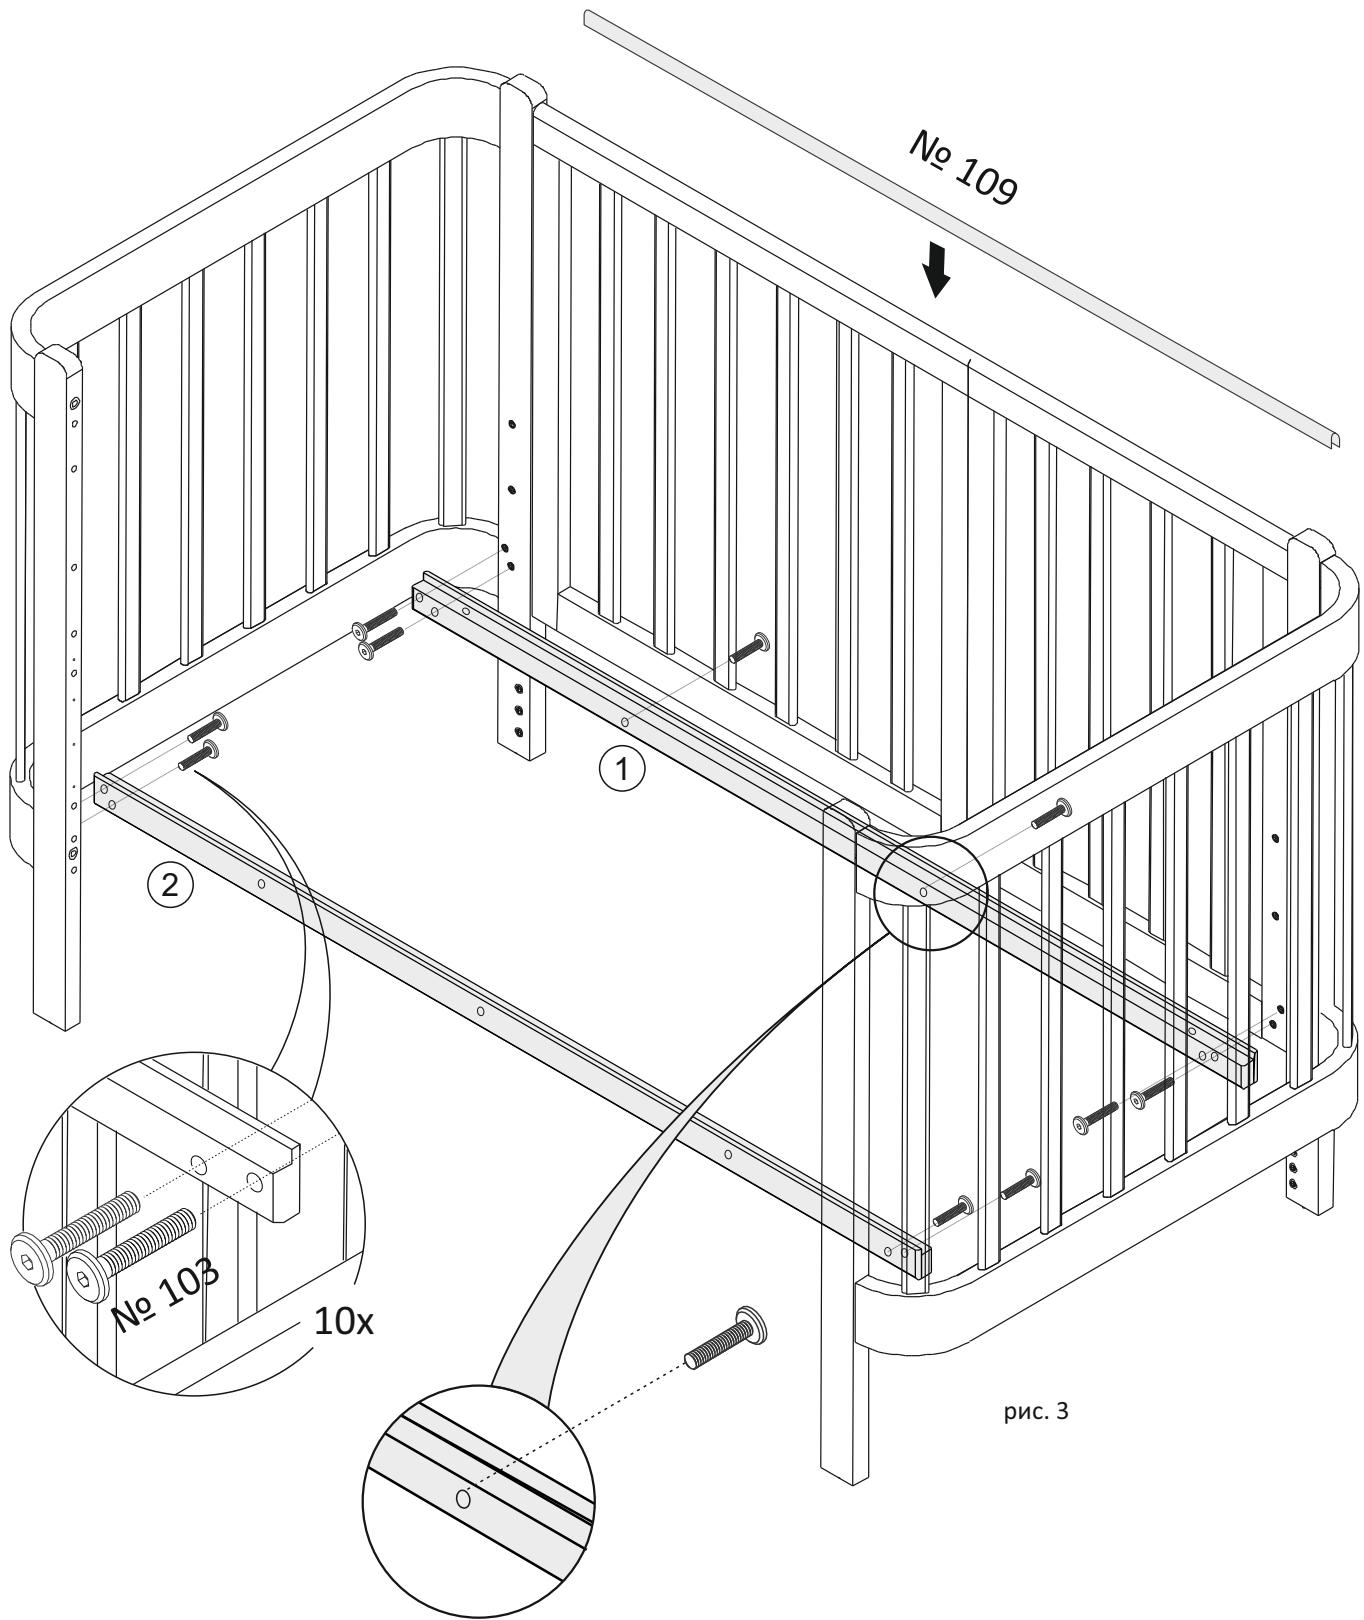



рис. 3

Установить царги (дет. 1 и 2) и все винты 6х35 (№ 103) к стойкам кроватки и решетки расширения, согласно схеме (рис. 2). Затянуть винты до упора с помощью ключа шестигранного (№105). Дополнительно используйте винты 6х35 из комплектации кроватки.  
Установить накладку «грызунок» на заднюю решетку.


# 3

## Установка переднего бортика

правое расположение

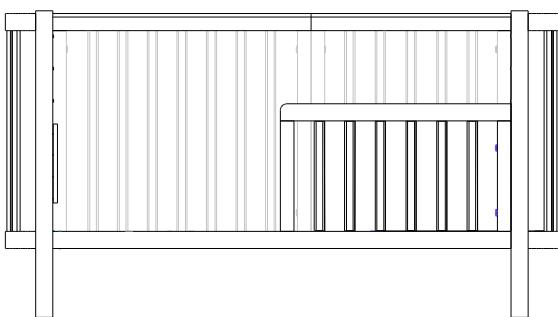

левое расположение

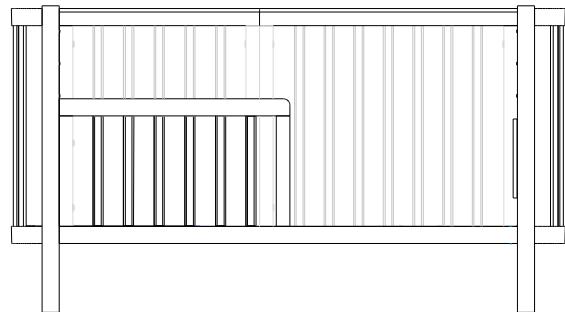

### Вариант установки правого бортика

Установить и ввинтить крепеж (№ 106 и № 107) как показано на рисунке 4 и 5.





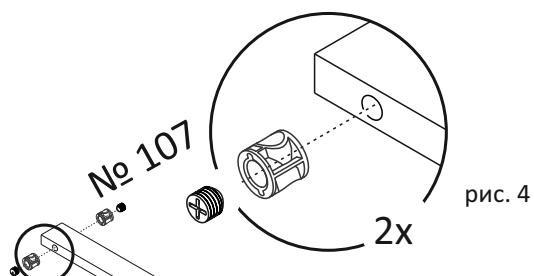


рис. 4

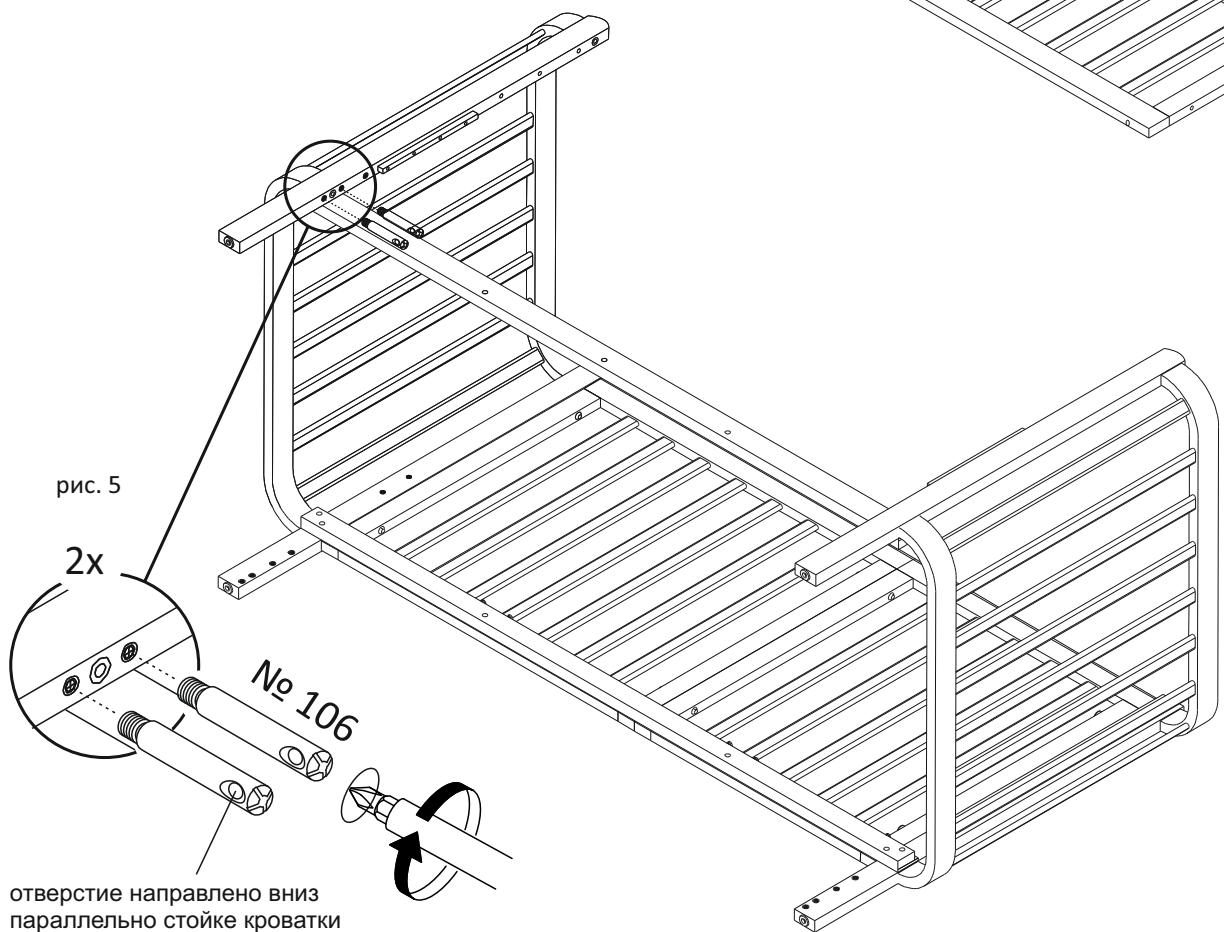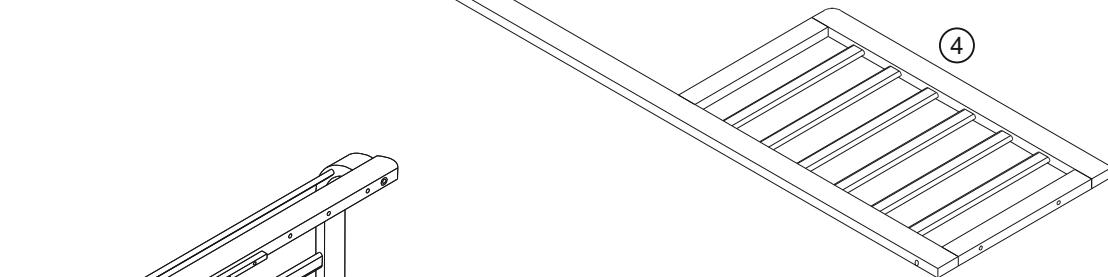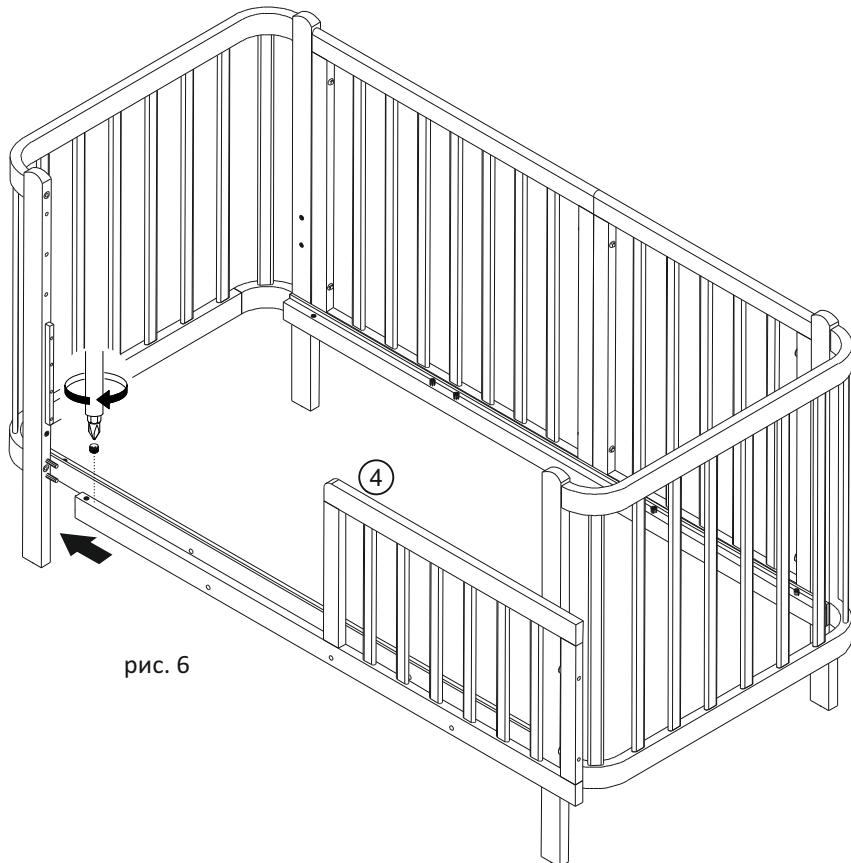

**4**

Установить передний бортик (дет. 4), как показано на рисунке 6. Установить винты M6x35, как показано на рисунке 7.  
Затянуть крепеж.

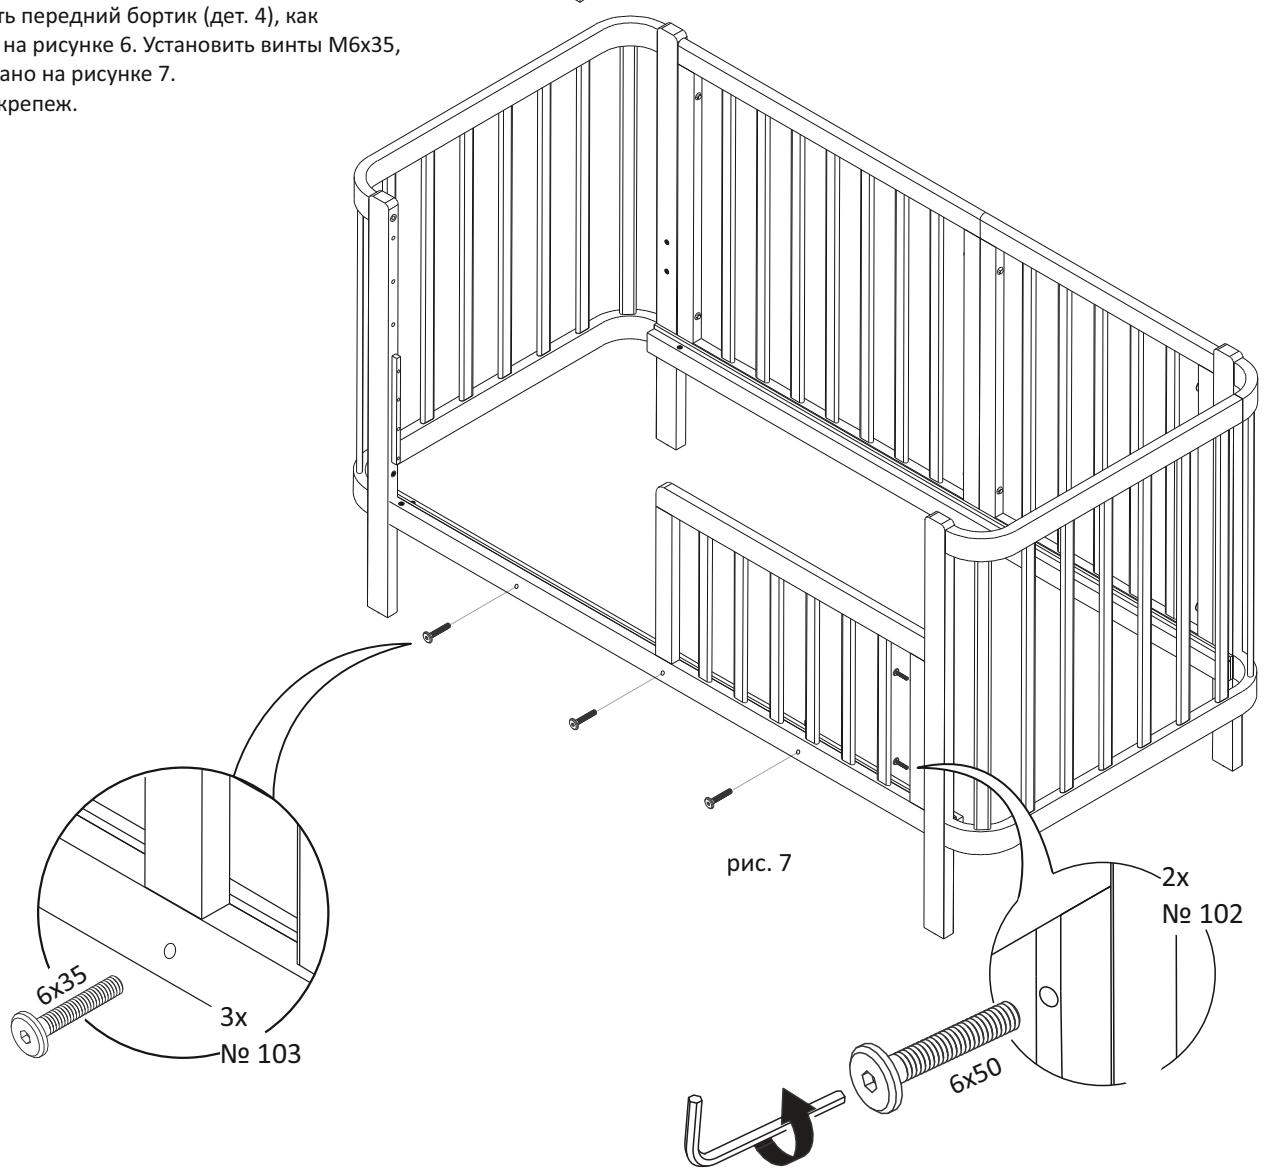

# 5


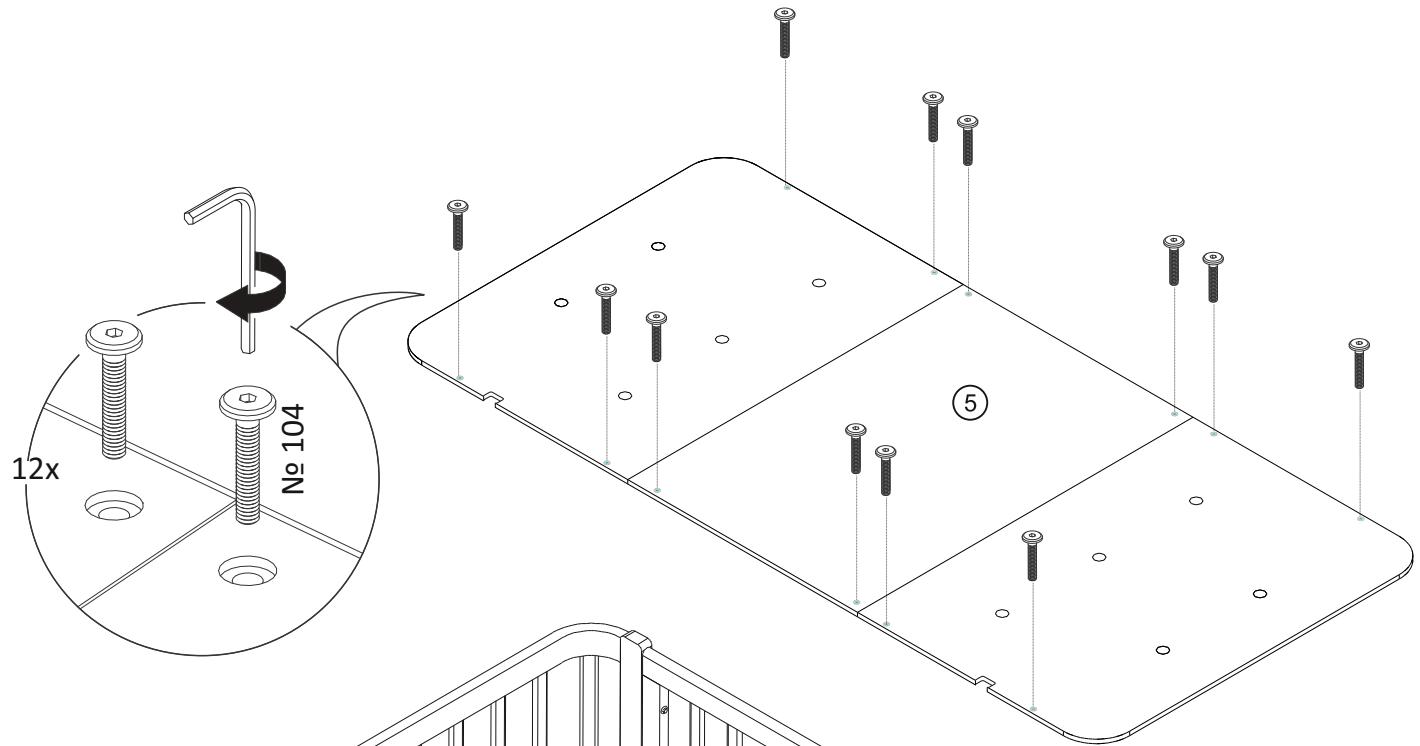


рис. 8

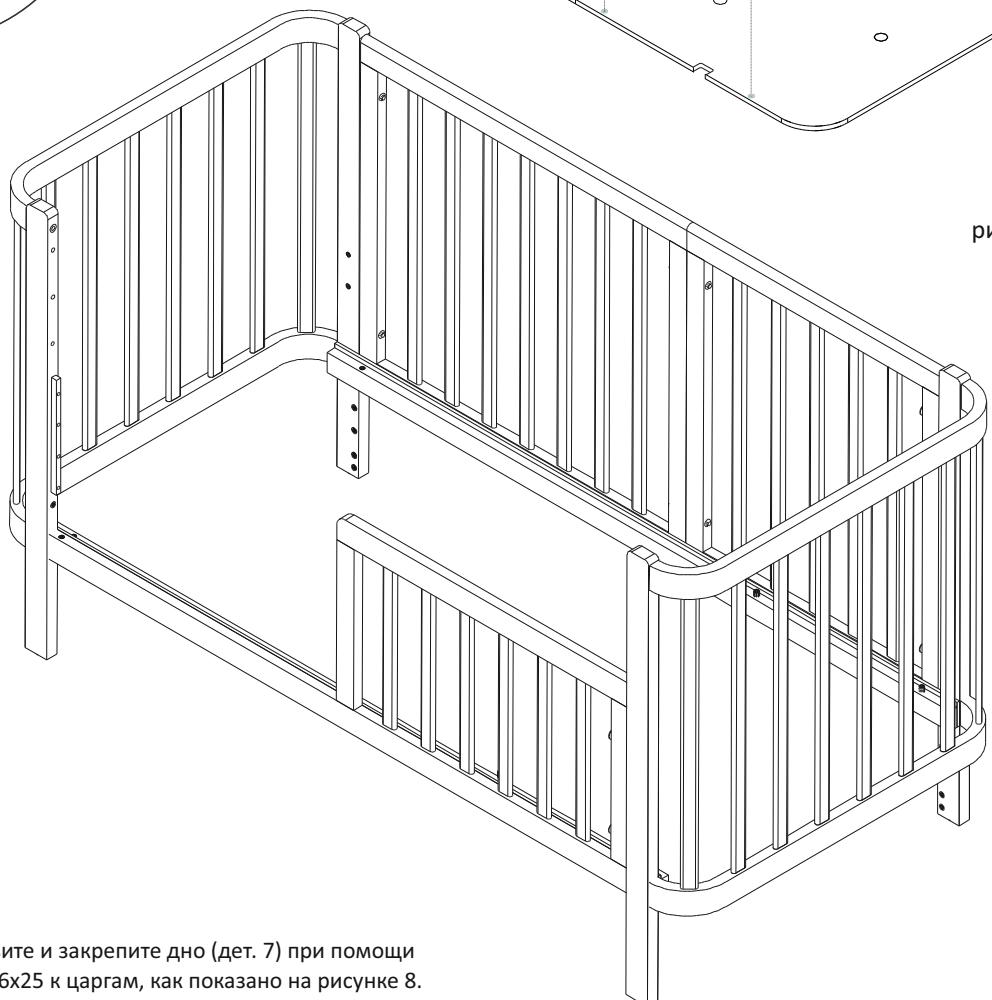

Установите и закрепите дно (дет. 7) при помощи винтов 6х25 к царгам, как показано на рисунке 8. Дополнительно используйте дно и винты от кроватки.

## **Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации**

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих теплых помещениях с температурой воздуха от +15°C до +25°C и относительной влажности воздуха от 60 до 70 %.

Рекомендуется регулярно удалять пыль с помощью влажной салфетки, после чего насухо протирать мягкой и чистой тканью.

Не используйте моющие средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Не используйте абразивные бытовые полироли, содержащие отбеливатели, спирт или аммоний.

Мебель рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 50 см от нагревательных приборов. При установке изделия в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов или иных источников тепла его поверхность во время эксплуатации должна быть защищена от нагрева.

Дерево имеет свойство деформироваться в зависимости от температуры и влажности помещения, крайне рекомендуется время от времени подтягивать винты и иные крепежные элементы.

Соблюдайте меры предосторожности, когда переставляете или передвигаете мебель. При неосторожном обращении можно повредить мебель.

## **Гарантийный талон**

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям:

ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации».

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев

Срок службы - 2 года.

Предъявление настоящего гарантийного талона дает Вам право на бесплатную замену деталей и узлов, имеющих дефекты производственного характера.

Массив дерева и берёзовая фанера являются природными продуктами и поэтому могут иметь различные узоры и цветовые нюансы. Неравномерность узоров, отличие расцветки отдельных частей мебели или небольшие сучки допустимы для всех деревянных изделий. Это не может быть причиной для рекламаций. За механические повреждения, возникшие при самостоятельной транспортировке, самостоятельной сборке или хранении в не рекомендуемых условиях, предприятие изготовитель ответственности не несет.

**Внимание!** Фабрика оставляет за собой право заменять фурнитуру на аналогичную и вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Претензии принимаются только при предъявлении гарантийного талона (копии).

Талон необходимо сохранять в течение всего гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен: \_\_\_\_\_ подпись покупателя

**Упаковочные ярлыки сохранять до окончания гарантийного срока!**