
kidzi

Детское удерживающее устройство

AXIO MAX i-SIZE

100–150 см

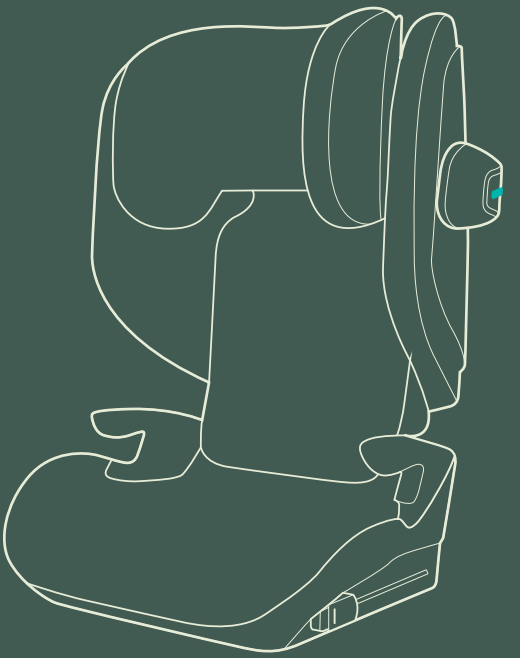

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Содержание

1. Предупреждения по безопасности 3

2. Элементы автокресла 5

3. Использование в автомобиле 6

4. Установка автокресла 8

4.1. Крепление ISOFIX и трехточечный ремень безопасности автомобиля 8

4.2. Установка с использованием трехточечного ремня безопасности автомобиля 11

5. Регулировка автокресла 13

5.1. Регулировка подголовника 13

5.2. Установка подстаканника 13

5.3. Отсоединение креплений ISOFIX. 14

6. Складывание автокресла. 14

6.1. Способ 1. 14

6.2. Способ 2 15

7. Снятие и установка чехла 15

8. Уход и обслуживание 16

9. Важная информация 17

10. Утилизация 17

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Данное детское автокресло предназначено для перевозки и защиты детей ростом от 100 до 150 см.
2. Перед использованием найдите инструкцию по эксплуатации в специальном отсеке для хранения (рис. 15) и внимательно ознакомьтесь с ее содержанием.
3. Перед установкой и использованием автокресла внимательно прочитайте настоящую инструкцию. Неправильная установка или эксплуатация могут привести к серьезным травмам ребенка. Производитель не несет ответственности за последствия, вызванные несоблюдением требований данной инструкции.
4. Запрещается использовать автокресло без оригинального чехла или заменять его чехлом, не одобренным производителем. Чехол является неотъемлемой частью системы безопасности автокресла.
5. Во избежание перегрева рекомендуется защищать автокресло от длительного воздействия прямых солнечных лучей. Перед посадкой ребенка убедитесь, что пластиковые и металлические элементы не имеют высокой температуры.
6. Не используйте данное детское автокресло на пассажирском сиденье, оборудованном активной фронтальной подушкой безопасности.
7. Если автокресло подверглось воздействию значительной нагрузки в результате дорожно-транспортного происшествия, его необходимо заменить, даже при отсутствии видимых повреждений.
8. Багаж, а также любые предметы, находящиеся в салоне автомобиля и способные причинить травмы при резком торможении или столкновении, должны быть надежно закреплены.
9. Не допускается внесение изменений в конструкцию автокресла, систему крепления или направляющие ремня безопасности. Любые модификации могут снизить уровень защиты и привести к утрате безопасности изделия.

10. Не используйте дополнительные аксессуары и комплектующие, не одобренные производителем.
11. Никогда не оставляйте ребенка в автокресле без присмотра.
12. Даже если автокресло не используется, оно должно быть надежно закреплено в автомобиле с помощью креплений ISOFIX или штатного ремня безопасности. Незакрепленное автокресло может стать причиной травм при резком торможении или дорожно-транспортном происшествии.
13. Не рекомендуется использовать подержанное автокресло, история эксплуатации которого неизвестна. Скрытые повреждения могут снизить уровень безопасности изделия.
14. Убедитесь, что поясная часть ремня безопасности проходит низко по бедрам ребенка и надежно фиксирует область таза.
15. Всегда пристегивайте ребенка таким образом, чтобы ремень безопасности плотно прилегал к телу и не был перекручен.
16. Используйте только те точки крепления и опоры, которые указаны в настоящей инструкции и обозначены на автокресле.
17. Храните инструкцию по эксплуатации в специальном отсеке на протяжении всего срока службы автокресла и обращайтесь к ней при необходимости.
18. Устанавливайте автокресло таким образом, чтобы его элементы не были зажаты подвижными частями сиденья или дверью автомобиля.
19. При возникновении вопросов по установке или эксплуатации автокресла обращайтесь к производителю или официальному продавцу.
20. Перед установкой автокресла ознакомьтесь с руководством по эксплуатации автомобиля. В нем указаны места для установки детских удерживающих систем и условия их использования.
21. Конструкция систем безопасности может различаться в зависимости от модели автомобиля. Перед использованием убедитесь, что данное детское удерживающее устройство совместимо с вашим автомобилем.


2. ЭЛЕМЕНТЫ АВТОКРЕСЛА

1. Подголовник
2. Направляющая плечевого ремня безопасности
3. Боковина
4. Направляющая поясного ремня безопасности
5. Сиденье
6. Кнопка регулировки высоты подголовника
7. Спинка сиденья

8.a Кнопка переднего складывания

8.b Кнопка заднего складывания

9. Кнопка разблокировки креплений ISOFIX
10. Кнопка регулировки длины креплений ISOFIX
11. Крепления ISOFIX
12. Направляющие ISOFIX
13. Тканевая заглушка
14. Инструкция по эксплуатации
15. Отсек для хранения инструкции
16. Отверстие для установки подстаканника
17. Подстаканник
18. Система боковой защиты ASP

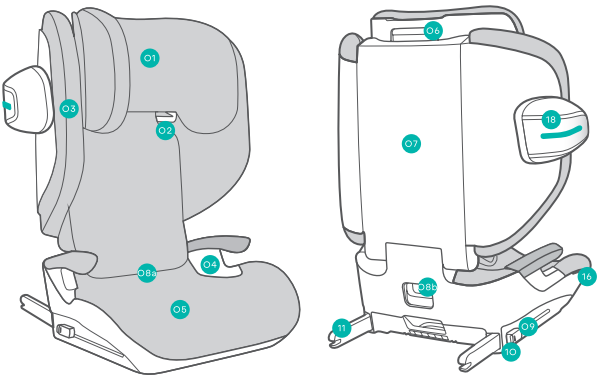


3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В АВТОМОБИЛЕ

ОПАСНО!

Не устанавливайте детское автокресло на пассажирское сиденье, оборудованное активной фронтальной подушкой безопасности. При срабатывании подушки безопасности ребенок может получить серьезные травмы или погибнуть.

Для обеспечения максимальной безопасности ребенка внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией перед использованием автокресла.

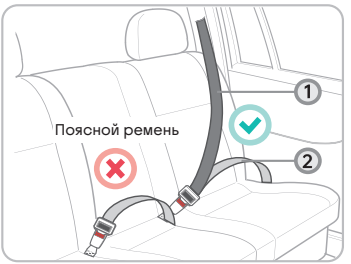


Правильно

Неправильно

1 Плечевой ремень безопасности

2 Поясной ремень безопасности

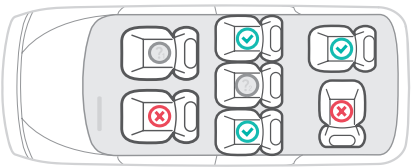




?1 Детское автокресло не должно использоваться на переднем пассажирском сиденье при наличии активной фронтальной подушки безопасности.

?2 Детское автокресло предназначено для использования только на сиденьях автомобиля, оборудованных трехточечным ремнем безопасности (плечевой и поясной ремни).

ISOFIX

Перед использованием креплений ISOFIX убедитесь, что ваш автомобиль оборудован точками крепления ISOFIX.

Устанавливайте детское автокресло только на сиденье автомобиля, оснащенное совместимыми креплениями ISOFIX.

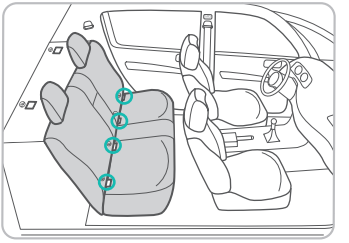

○ Точка крепления ISOFIX

Расположена между спинкой и подушкой сиденья автомобиля.




Перед установкой ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля и убедитесь, что выбранное место для установки предназначено для использования детских удерживающих систем с креплением ISOFIX.

4. УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА

Для детей ростом 100–150 см


4.1. Крепление ISOFIX и трехточечный ремень безопасности автомобиля

Установите элементы боковой защиты ASP (18) с обеих сторон автокресла, как показано на рисунке.

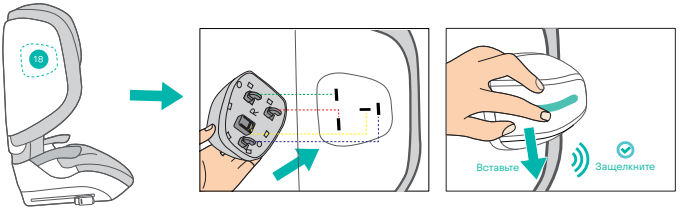


4.1.1. Раскладывание автокресла

Нажмите кнопку заднего складывания спинки (8b) и одновременно поднимите спинку до вертикального положения, как показано на рисунке.

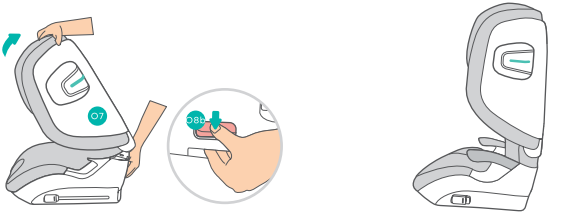

4.1.2. Установка креплений ISOFIX


1. Если автомобиль не оснащен направляющими ISOFIX (12), установите две направляющие ISOFIX на точки крепления ISOFIX (K), расположив их открытой частью вверх, как показано на рисунке.

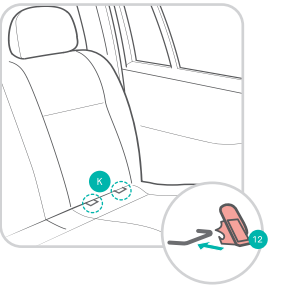

ВАЖНО! Точки крепления ISOFIX (K) расположены между подушкой и спинкой сиденья автомобиля.

2. Одновременно нажмите кнопку регулировки длины креплений ISOFIX (10) и кнопку разблокировки креплений ISOFIX (9), затем полностью выдвиньте крепления ISOFIX (11).
3. Вставьте крепления ISOFIX (11) в точки крепления ISOFIX (K) до характерного щелчка. Убедитесь, что индикаторы фиксации на обеих сторонах полностью загорелись зеленым цветом.

ВАЖНО! Регулировку положения автокресла можно выполнять только после того, как оба индикатора креплений ISOFIX загорятся зеленым цветом.

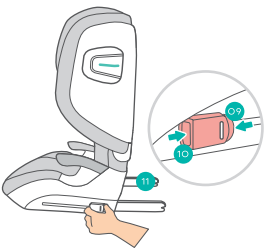

4. Сдвиньте детское автокресло по направлению к спинке сиденья автомобиля настолько близко, насколько это возможно.

ВАЖНО! Перед окончательной установкой убедитесь, что левое и правое крепления ISOFIX находятся на одном уровне.

5. Слегка покачайте автокресло из стороны в сторону и вперед-назад, чтобы убедиться в надежной фиксации обоих креплений ISOFIX (11).
6. Убедитесь, что крепления ISOFIX (11) надежно зафиксированы, а оба индикатора фиксации отображают зеленый цвет.



4.1.3. Регулировка спинки

Прижмите спинку детского сиденья (O7) к спинке сиденья автомобиля.




4.1.4. Крепление ремня безопасности автомобиля для детского автокресла

1. Посадите ребенка в автокресло. Пропустите плечевой ремень безопасности автомобиля (S) через направляющую плечевого ремня (O2) и перекиньте ремень через плечо ребенка.
2. Пропустите ремень безопасности автомобиля через направляющую поясного ремня (O4) и оберните его вокруг таза ребенка.
3. Пропустите плечевой и поясной ремни через отверстие (O4) направляющей ремня безопасности для поясницы с другой стороны основания сиденья и вставьте язычок в пряжку.



ВАЖНО! Боковые стороны автокресла автоматически регулируют ширину сиденья в зависимости от веса ребенка.



ВАЖНО!

1. Проверьте крепление ремней безопасности автомобиля, убедитесь, что детское автокресло надежно установлено.
2. Ремень безопасности автомобиля не должен перекручиваться.
3. Детское автокресло должно располагаться как можно ближе к спинке сиденья автомобиля.
4. Проверьте крепление ISOFIX и ремней безопасности автомобиля, убедитесь, что детское автокресло надежно установлено.
5. Используйте направляющую для вставки ISOFIX (12) для облегчения установки.

Для детей ростом 100–150 см

4.2. Установка с использованием трехточечного ремня безопасности автомобиля

4.2.1. Раскладывание автокресла

1. Нажмите кнопку заднего складывания спинки (8b) и одновременно поднимите спинку до вертикального положения, как показано на рисунке.
2. Раскройте подголовник (O1).




4.2.2. Регулировка положения спинки


Прижмите спинку автокресла (7) к спинке сиденья автомобиля так, чтобы между ними не оставалось зазора.

4.2.3. Крепление ремня безопасности

1. Посадите ребенка в автокресло.
2. Пропустите плечевой ремень безопасности автомобиля (S) через направляющую плечевого ремня (O2) и расположите его на плече ребенка.
3. Проденьте поясной ремень безопасности автомобиля через отверстие (O4) направляющей ремня безопасности и расположите его в области таза ребенка.
4. Проденьте плечевой и поясной ремни через отверстие (O4) направляющей ремня безопасности с противоположной стороны основания сиденья и вставьте язычок ремня в замок ремня безопасности автомобиля до характерного щелчка.

ВАЖНО! Боковые стороны автокресла автоматически регулируют ширину сиденья в зависимости от веса и комплекции ребенка.




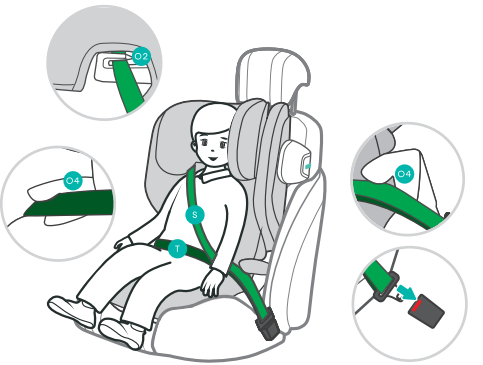

ВАЖНО!

1. Проверьте правильность расположения ремня безопасности автомобиля и убедитесь, что автокресло надежно установлено.
2. Ремень безопасности автомобиля не должен быть перекручен.
3. Автокресло должно располагаться как можно ближе к спинке сиденья автомобиля.

5. РЕГУЛИРОВКА АВТОКРЕСЛА

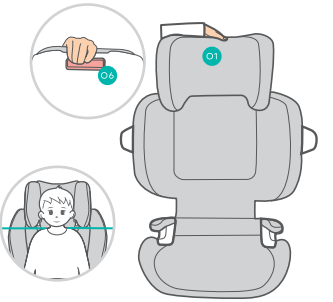

5.1. Регулировка подголовника

Поднять вверх

Возьмитесь за кнопку регулировки подголовника (O1), расположенную в верхней части подголовника, и поднимите подголовник на необходимую высоту.

Опустить вниз

Нажмите кнопку регулировки подголовника (O1), расположенную в верхней части подголовника, и опустите подголовник на необходимую высоту.


ВАЖНО! Подголовник должен быть отрегулирован таким образом, чтобы плечи ребенка находились на уровне нижнего края подголовника или немного ниже него.

5.2. Установка подстаканника

1. Вставьте подстаканник (17) в отверстие для установки подстаканника (16).
2. Подстаканник (17) является дополнительным аксессуаром и может использоваться по вашему усмотрению.


ВАЖНО! Подстаканник можно установить с любой стороны автокресла. Рекомендуется устанавливать его со стороны, противоположной двери автомобиля.

ВАЖНО! При установке подстаканника габариты автокресла увеличиваются. В некоторых автомобилях это может ограничить пространство для пассажиров или повлиять на возможность установки других детских удерживающих устройств рядом с автокреслом.

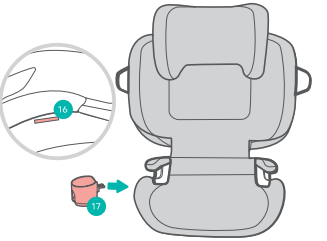

5.3. Отсоединение креплений ISOFIX

Одновременно нажмите кнопку регулировки длины креплений ISOFIX (10) и кнопку разблокировки креплений ISOFIX (9), затем отсоедините крепления ISOFIX (11) от точек крепления ISOFIX автомобиля.

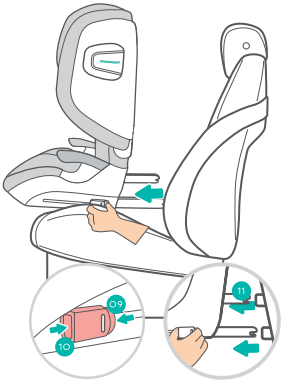


6. СКЛАДЫВАНИЕ АВТОКРЕСЛА

6.1. Способ 1

1. Раскройте подголовник (01).
2. Нажмите кнопку заднего складывания спинки (8b). Разведите боковины (3) в стороны.
3. Опустите спинку (7) вперед до полного складывания автокресла.

Щелчок указывает на то, что механизм складывания надежно зафиксирован.


ВАЖНО! Для раскладывания автокресла выполните указанные действия в обратном порядке.

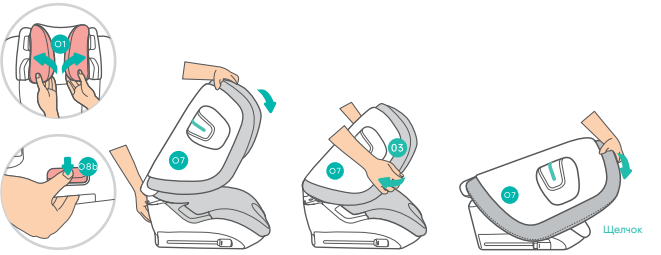

6.2. Способ 2

1. Раскройте подголовник (O1).
2. Нажмите кнопку переднего складывания (8a). Разведите боковины (3) в стороны. Опустите спинку (7) до полного складывания автокресла.


Щелчок указывает на то, что механизм складывания надежно зафиксирован.

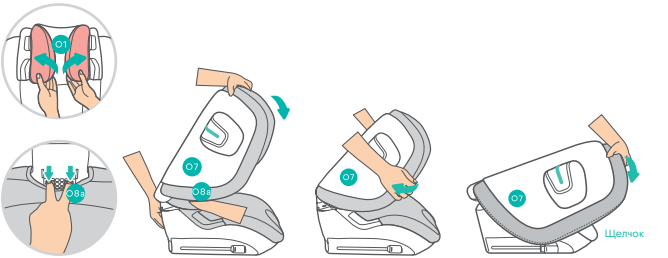


7. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЧЕХЛА

Снятие чехла

1. Снимите чехол подголовника, аккуратно стянув ткань с подголовника.
2. Снимите чехол спинки, отсоединив эластичные петли с обеих сторон спинки.
3. Снимите чехол с основания сиденья.

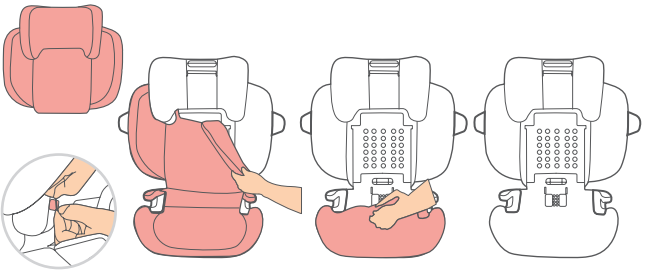

Установка чехла

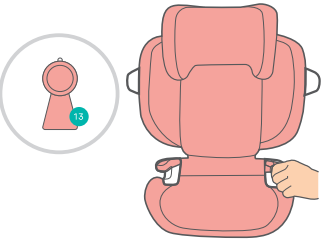

1. Поднимите подголовник в самое верхнее положение.
2. Аккуратно наденьте чехол на подголовник.
3. Установите чехол на спинку и основание сиденья.
4. Убедитесь, что чехол правильно расположен и надежно закреплен на всех элементах автокресла.

ВАЖНО! Для облегчения установки чехла используйте тканевую заглушку (13).

8. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВАЖНО! Не используйте автокресло без оригинального чехла и не заменяйте его чехлом, не одобренным производителем. Чехол является неотъемлемой частью системы безопасности автокресла.

Инструкция по уходу за чехлом

Стирайте чехол при температуре не выше 30 °C. Сушите чехол только естественным способом на воздухе. Не используйте сушильную машину.

Для очистки пластиковых деталей используйте мягкую ткань, смоченную водой или слабым мыльным раствором. Не используйте абразивные материалы, растворители, отбеливатели и другие агрессивные чистящие средства, так как они могут повредить материалы автокресла.



Машинная стирка при температуре не выше 30 °C



Не отбеливать



Не отжимать в стиральной машине



Не гладить



Не подвергать химической чистке

9. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данное детское удерживающее устройство представляет собой автокресло-бустер стандарта i-Size с системой крепления ISOFIX.

Оно одобрено в соответствии с требованиями Европейского стандарта ECE R 129 для использования преимущественно на сиденьях транспортных средств, совместимых со стандартом i-Size, как указано в руководстве по эксплуатации автомобиля.

В случае возникновения вопросов относительно совместимости автокресла с вашим автомобилем обратитесь к производителю детского удерживающего устройства, официальному продавцу или ознакомьтесь с руководством по эксплуатации автомобиля.

Данное детское удерживающее устройство может использоваться только в транспортных средствах, оснащенных трехточечными ремнями безопасности, соответствующими требованиям Европейского стандарта ECE № 16 или эквивалентным стандартам.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

При утилизации автокресла соблюдайте действующие национальные и местные требования по обращению с отходами.

Если автокресло участвовало в дорожно-транспортном происшествии, перед утилизацией рекомендуется пометить изделие как непригодное для дальнейшего использования во избежание его повторной эксплуатации.

Гарантийный талон

На детские удерживающие устройства предоставляется гарантия в соответствии с гарантийной политикой на отсутствие брака при изготовлении или дефектов материалов:

- корпус кресла, включая подвижные механизмы регулировки подголовника и (или) угла наклона спинки, крепления системы ISOFIX, а также система пятиточечного ремня безопасности — 6 месяцев.

В случае возникновения неполадок в течение гарантийного срока обратитесь к продавцу или в авторизованный сервисный центр.

Детское удерживающее устройство AXIO MAX i-SIZE. . . . . .

Цвет . . . . . **Дата покупки**. . . . . .

☐ Я проверил комплектность товара и удостоверился, что товар передан мне в полном комплекте, все функции действуют

☐ Я получил достаточную информацию об изделии и принял к сведению указания по его эксплуатации

☐ Я ознакомлен с условиями гарантийного обслуживания (Гарантийной политикой)

Подпись покупателя

. . . . . .

Наименование продавца

. . . . . .

Штамп продавца / подпись

. . . . . .

Форма обратной связи по вопросам сервисного обслуживания

edmgroup.ru/contacts/

Случаи, на которые не распространяется гарантия

- нарушение требований и указаний по эксплуатации и техническому обслуживанию товара;
- эксплуатация товара для целей, не предусмотренных его функциональным назначением, в том числе с превышением разрешенной нагрузки;
- переоборудование или внесение изменений в конструкцию, а также проведение самостоятельного ремонта товара и (или) использование неоригинальных комплектующих;
- наличие признаков разрушающего воздействия и (или) механических повреждений;
- неправильная установка и сборка;
- нарушения вследствие механических, химических и других внешних воздействий, включая проникновение инородных предметов, насекомых, домашних животных и продуктов их жизнедеятельности;
- повреждение или разрушение в результате транспортировки и (или) нарушений условий хранения;
- повреждения, нанесенные покупателем либо третьими лицами (разломы, вмятины, деформации и т. п.);
- любые повреждения, деформации, разрывы текстильных элементов и материалов товара, включая капоры, накидки, ремни безопасности.

Гарантия не распространяется на естественный износ любых деталей, узлов, комплектующих, естественное старение, обесцвечивание, выгорание и разрушение покрытия деталей, лакокрасочного покрытия, резиновых деталей, текстильных элементов, ремней, фурнитуры, пластмассовых деталей крепежной фурнитуры в результате воздействия окружающей среды и использования товара по назначению; воздействие каких-либо внешних факторов (атмосферных осадков, стихийных бедствий, промышленных выбросов, антигололедных реагентов, металлических частиц, камней, песка и т. д.).

Шумы (скрипы, вибрация и т. п.), возникающие при эксплуатации товара, движении, работе узлов, механизмов и т. п., не являются недостатком в случае, если не будет установлено несоответствие товара обязательным требованиям, предусмотренным законом, подзаконным актом, техническим регламентом, техническими условиями, ГОСТу.

Не является недостатком проявление свойств товара, которые основаны на субъективном восприятии покупателем (плавность работы узлов и механизмов, степень прилагаемых для эксплуатации усилий, удобство и комфорт для покупателя, ребёнка и т. п.).

kidzi

kidzibaby.ru