

Условия гарантии NUVITA

1. Гарантия действительна только при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи и печатью.
2. Ремонт/обмен проводится только в течение гарантийного срока.
3. Серийный номер и модель должны соответствовать указанным в талоне.
4. Гарантия не распространяется на следующие повреждения:
 - механические повреждения корпуса;
 - повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов и/или жидкости;
 - повреждения, вызванные стихийными бедствиями, пожарами, неблагоприятными бытовыми факторами (например, повышенная влажность);

- быстроизнашивающиеся детали (мембраны, клапаны);
- недостатки, возникшие в результате нарушения правил эксплуатации и хранения;
- повреждения, вызванные в результате использования изделия в профессиональных целях;
- повреждения, вызванные самостоятельным изменением владельцем конструкции изделия или его комплектующих, а также неквалифицированно произведенного ремонта НЕ в гарантийном центре Nuvita.

Условия Гарантии регулируются Законом РФ «О защите прав потребителей» и гарантийной политикой продавца/сервисного центра.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	Гарантия 1 год	
	____/____/____ Дата продажи	
	_____ Серийный номер	_____ Печать магазина

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР NUVITA

Москва ООО «Кид Трейд»
Адрес: ул. Алабяна, д. 12, корп. 2
Тел.: +7 (800) 775-67-39, доб. 5

E-mail: service@edmgroupp.ru
Режим работы:
пн-чт с 09:00 до 18:00, пт с 09:00 до 17:00

Производитель:

«Anteprima Brands International Ltd»

1 Ferris building, St.Luke's Street, PTAL020 Guardamangia, Мальта, GLN 5358010000219

Сделано в Китае.

Поставщик/Импортер: ООО «Кид Трейд», 125080, г. Москва, ул. Алабяна, д.12, корп.2.
Тел: +7 (495) 648-64-24.

Гарантийный срок – 12 месяцев.

Срок службы – 3 года.

Внимание! Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Прибор не является медицинским изделием.

Товар сертифицирован. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

www.nuvita-baby.ru

nuvitababy

Инструкция пользователя



1083

STERIEASY Стерилизатор для бутылочек

ИНФОРМАЦИЯ

ФУНКЦИИ СТЕРИЛИЗАТОРА

С помощью данного устройства вы можете стерилизовать горячим паром предметы, используемые для кормления ребенка, а также небольшие игрушки, которые можно стерилизовать в соответствии с рекомендациями производителя. Устройство предназначено для всех видов детских бутылочек.

Устройство имеет следующие функции:

- 6-минутная стерилизация (после закипания воды)
- Предметы, находящиеся в закрытом устройстве, остаются стерильными в течение 24 часов

Стерилизатор предназначен только для домашнего использования.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Опасность ожога! В процессе работы вода становится очень горячей.
- Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.
- Опасность ожога! Не снимайте крышку во время работы устройства.
- Не прикасайтесь к прибору или крышке во время работы устройства.
- Никогда не открывайте стерилизатор до завершения процесса стерилизации; изделия еще не простерилизованы.
- Опасность ожога! Дайте прибору остыть, прежде чем менять настройки, вынимать из него предметы, транспортировать или чистить его.
- Храните мелкие детали в недоступном для детей месте.
- Следите за тем, чтобы провода были вне зоны досягаемости детей.
- Опасность поражения электрическим током! Устройство следует использовать только в сетевой розетке с защитным устройством-датчиком остаточного тока.
- Опасность поражения электрическим током! Отключайте сетевой кабель от сети после каждого использования и перед чисткой устройства.
- В случае сбоев в работе, перед чистой и когда устройство не используется, выньте вилку сетевого шнура из розетки.

! ВАЖНО

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ УСТРОЙСТВА, ПОЖАЛУЙСТА, СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

- Перед включением устройства залейте в него воду.
- Не используйте устройство на улице.
- Устройство должно использоваться только в сети переменного тока с напряжением, указанным в инструкции.
- Во избежание перегрева полностью размотайте сетевой кабель.
- Держите сетевой кабель подальше от нагревательных проборов
- Не вынимайте вилку из розетки, потянув за кабель!
- Не тяните, не перекручивайте и не сгибайте сетевой кабель.
- Не погружайте устройство в воду. Не промывайте его в проточной воде.
- Используйте только те аксессуары, которые входят в комплект поставки и рекомендованы изготовителем.

EAC


! ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Ремонт должен выполняться только в авторизованном сервисном центре. Ни при каких обстоятельствах не вскрывайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно, в противном случае дальнейшее правильное функционирование устройства не гарантируется. Несоблюдение данного требования приведет к аннулированию гарантии.
- В случае возникновения каких-либо вопросов по поводу использования устройства, обратитесь к продавцу или в службу поддержки клиентов.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

ДЕТАЛИ

- Защитный колпак
- Корпус стерилизатора с нагревательной пластиной
- Кнопка ВКЛ.
- Мерный стакан (120мл)
- Щипцы
- Подставка для аксессуаров
- Центральная трубка
- Нижний поднос для бутылочек

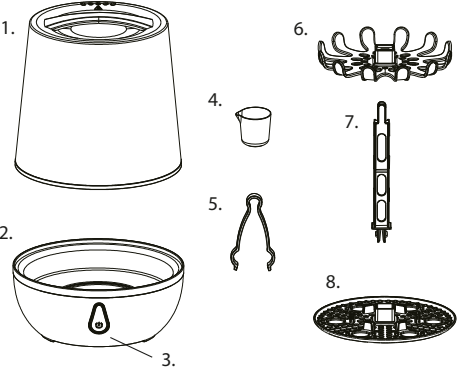

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед первым использованием убедитесь, что устройство и принадлежности в комплекте (включая сетевой кабель) не имеют видимых повреждений.
- Поместите устройство на твердую ровную поверхность.
- Соедините все части стерилизатора, входящие в комплект:
 - Вставьте центральную трубку в специальное отверстие на нижнем подносе для бутылочек.
 - Поверните центральную трубку по часовой стрелке до щелчка.


- Ровно установите подставку для аксессуаров на центральную трубку.
- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
- Перед первым использованием запустите процесс стерилизации без предметов и аксессуаров. Для этого выполните действия, описанные в разделе «Operation».

! Если вы хотите использовать устройство повторно после стерилизации, дайте ему остыть в течение не менее 20 минут, затем снова используйте устройство.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед началом стерилизации все бутылочки, соски и дополнительные принадлежности должны быть пустыми, чистыми и полностью промытыми моющим средством или в посудомоечной машине. Разберите все детали в сборе.
- Отмерьте 75 мл дистиллированной или водопроводной воды и налейте ее в резервуар.
- Поместите бутылочки в нижний отсек для бутылочек горлышком вниз, а соски или другие мелкие принадлежности - в верхний.
- Поместите всё внутри корпуса стерилизатора.
- Установите защитный колпак.
- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку и нажмите переключатель на задней панели.
- Нажмите кнопку, загорится световой индикатор.
- Когда вода закончится, световой индикатор погаснет, и устройство перестанет работать. Общее время стерилизации составит примерно 8 минут.
- После того как стерилизатор остынет (не менее 5 минут), осторожно откройте крышку и извлеките принадлежности с помощью щипцов. Встряхните принадлежности, чтобы удалить излишки воды.

Слейте оставшуюся воду и вытрите стерилизатор насухо мягкой тряпкой или салфеткой.

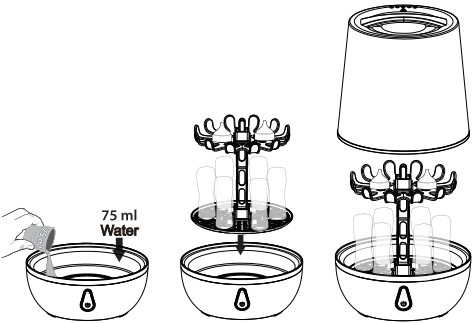

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Срок службы устройства зависит от бережного и правильного использования:

- Для стерилизации используйте дистиллированную воду или воду из-под крана.
- Перед чисткой отключите устройство от сети.
- Для чистки устройства используйте только влажную ткань или салфетку. Не используйте абразивные чистящие средства.
- При появлении налета или накипи очистите устройство с помощью уксуса или лимонной кислоты. Смешайте 50 мл белого уксуса и 100 мл холодной воды или растворите немного лимонной кислоты в 200 мл холодной воды и нанесите раствор на устройство. Оставьте раствор действовать до полного растворения накипи. По окончании чистки удалите загрязнение, тщательно промойте устройство и вытрите насухо мягкой тканью.
- Чистку следует проводить один раз в месяц.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ПРИЗНАКИ	ПРИЧИНЫ	РЕШЕНИЕ
Устройство не включается после подключения кабеля.	Стерилизатор не подключен к источнику питания.	Убедитесь, что вилка правильно вставлена в розетку. Проверьте, включен ли переключатель на задней панели устройства.
Устройство выключается после фазы разогрева.	Резервуар для воды пуст.	Отключите устройство от сети, дайте ему остыть, затем налейте в него 75 мл воды и запустите снова.
Устройство выключается через короткое время после начала процесса стерилизации.	Мало воды в резервуаре.	

УТИЛИЗАЦИЯ

 Не утилизируйте устройство вместе с бытовыми отходами по истечении срока его службы. Утилизируйте устройство в подходящем местном пункте сбора или переработки отходов.

Утилизируйте устройство в соответствии с Директивой ЕС – WEEE (Утилизация электрического и электронного оборудования). Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с местными органами власти, ответственными за утилизацию отходов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПРЯЖЕНИЕ 220 - 240 В ~ / 50/60 Гц
МОЩНОСТЬ 500 Вт